



EKSELANS BY ITS

# MANUAL DE USUARIO

## CM 3STC-IP

082033

TRANSMODULADOR DVB S/S<sub>2</sub>/T/T<sub>2</sub>/C  
A IP MULTICAST

V01

# ÍNDICE

INTRODUCCIÓN:.....	3
Descripción:.....	3
Características principales:.....	3
Contenido del embalaje:.....	3
CONEXIONES E INTERFACES:.....	4
INSTALACIÓN Y CONEXIONADO: .....	5
Instalación y conexionado general: .....	5
Instalación de una cabecera de varios módulos: .....	6
SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN "CM Management":.....	6
Pantalla principal:.....	6
Configuración modulo CM 3STC-IP:.....	8
Tarjeta de entrada:.....	9
Pool de programas: .....	9
Gestión remota de la cabecera: .....	11
FAQS.....	12
Ejemplo de configuración .....	13

## INTRODUCCIÓN:

### Descripción:

Transmódulo DVB S/S2/T/T2/C a IP MULTICAST. Remultiplexación flexible de servicios en la salida. Control independiente de cada sintonizador 13/18V, 22KHz y DiSEqC. Salida IP 100Mbps. hasta 16 Streams de salida. Programación desde PC conectado a la fuente de alimentación. Control remoto integrado desde la fuente de alimentación del sistema.

### Características principales:

- Módulo TRIPLE entrada universal (S/S2/T/T2/C).
- 3x Frecuencias (Transponders) de entrada universal.
- Control independiente de cada sintonizador de satélite 13/18V - 22KHz - DiSEqC (A/B/C/D).
- Salida IP 100Mbps SPTS/MPTS en formato UDP/RTP.
- Programación a través de Software PC ("CM Management") para Windows.
- Clonación de configuraciones y generación de informes.
- Gestión presencial (FA 524 / CM PR) o remota (FA 524)

### Contenido del embalaje:

1. Módulo CM 3STC-IP (082033)
2. Cablecillo alimentación (082123)
3. Lengüeta montaje (251008)

**CONEXIONES E INTERFACES:**



1.-LED de estatus. Información del estado de los sintonizadores de entrada.

2.-Conectores de entrada a cada sintonizador.

3.- Salida IP hasta 16 streams de salida diferentes.

Ejemplo:

A	239.250.250.1	5010
B	239.250.250.2	5010
C	239.250.250.3	5010
D	239.250.250.4	5010
E	239.250.250.5	5012
F	239.250.250.6	5012
G	239.250.250.7	5012
H	239.250.250.8	5012
I	239.250.250.9	5026
J	239.250.250.10	5028
K	239.250.250.11	5030
L	239.250.250.12	5032
M	239.250.250.13	5034
N	239.250.250.14	5036
O	239.250.250.15	5038
P	239.250.250.16	5040



1.-Regilla de ventilación.

2.-Conector de alimentación para el caso de usar un único módulo con fuente de alimentación [FA.55](#).

3.-Puerto de alimentación del módulo y bus de datos de entrada. (IN)

4.- Puerto de alimentación hacia el siguiente módulo y bus de datos de salida. (OUT)

## INSTALACIÓN Y CONEXIONADO:

### Instalación y conexionado general:

1.- Para instalaciones de varios módulos (cabecera) o un solo módulo, fijar el módulo transmodulador a un chasis mural ([CHM TR](#)) o a un chasis para rack ([CHR TR](#)).

Para ello montar en la parte superior trasera del módulo la pieza metálica suministrada, (COD: 251008) tal y como se indica en la imagen.



**Nota importante:** En el caso de realizar una cabecera con varios módulos, disponer siempre la fuente de alimentación a la **izquierda** de los módulos a instalar.

2.- Conectar la fuente de alimentación ([FA 524](#)) al módulo, o bien conectarlo al módulo anterior mediante el cablecillo de alimentación suministrado.



También puede usarse la fuente [FA 55](#), para alimentar un único módulo.



3.- Conectar las señales de entrada a las entradas del transmodulador.



**Nota importante:** Poner especial atención en el tipo de entrada y el puerto. Seguir las indicaciones del frontal.

4.- Instalar el software "CM Management" en el PC. Se puede descargar de la web [www.ek.plus](http://www.ek.plus) apartado Software / Cabeceras CM. [Enlace](#)

5.- Para efectuar la programación del módulo, realizar cualquiera de las siguientes conexiones:

**5a.-** Programación mediante PC – FA 524 vía **USB**. Conectar la fuente de alimentación FA 524 a un PC mediante un cable USB (A) - USB (B).

**5b.-** Programación mediante PC – FA 524 vía **Ethernet**. Conectar mediante cable Ethernet la fuente y el PC, ponerlos en la misma LAN (la fuente viene con la dirección **192.168.0.222**). Si se necesita conectarse desde fuera de la propia LAN, se requiere la activación previa de la llave de acceso [CM KEY](#).

5c.- Programación mediante PC - [CM PR](#) vía **USB**. Conectar el módulo al dispositivo mediante el cable de alimentación y datos. Conectar el PC al CM PR mediante el cable USB.

6.- Ejecutar el SW de programación del PC.



**Nota importante:** Conectar la fuente [FA 524](#) o el dispositivo de programación [CM PR](#) y fuente de alimentación [FA 55](#) al PC antes de ejecutar el software para que el driver del PC lo detecte correctamente.

### Instalación de una cabecera de varios módulos:

Si se desea instalar el módulo como un elemento más de una cabecera formada por otros módulos de la serie CM es muy importante seguir las siguientes indicaciones:

- Conectar en serie los distintos módulos mediante el cable de alimentación proporcionado a continuación de la fuente de alimentación, la cual debe quedar siempre a la izquierda de la cabecera.
- Verificar los consumos de los módulos. Por lo general se podrán conectar hasta 5 módulos con una fuente FA 524. Sin embargo, recomendamos verificar los consumos de los módulos a instalar.
- Se recomienda colocar los módulos con CI a continuación de la fuente de alimentación.

### SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN "CM Management":

El software de programación "CM Management" permite programar y gestionar todos los módulos de la cabecera CM. El programa está disponible únicamente para sistema operativo Windows (versión XP, 7 y superiores). Una vez descargado de la página web [www.ek.plus](http://www.ek.plus), apartado Software / Cabecera CM, ejecutarlo habiendo conectado previamente el PC al puerto USB de la fuente de alimentación FA 524 o CM PR. De este modo se garantizará que el driver detecte la central.

### Pantalla principal:

La apariencia de la pantalla principal del software "CM Management" es la siguiente:



Comprobar siempre que tiene instalada la última versión de software de la [WEB](#). Podremos conectarnos directamente por USB o por LAN.

En el caso de LAN, seleccionaremos el equipo y nos conectaremos apretando:



- **ID.:** entraremos la MAC de la fuente de alimentación correspondiente.
- **KEY:** entraremos la CM Key, si la hubiera. Si no "0".
- **LOCAL IP:** entraremos la IP local en el caso de conectarnos por LAN desde la misma red.
- **DESCRIPTION:** descripción.

Mediante el Software "CM Management", se podrá gestionar y programar todos los módulos conectados a la fuente de alimentación. A continuación, se explica la función de cada una de las opciones laterales principales:

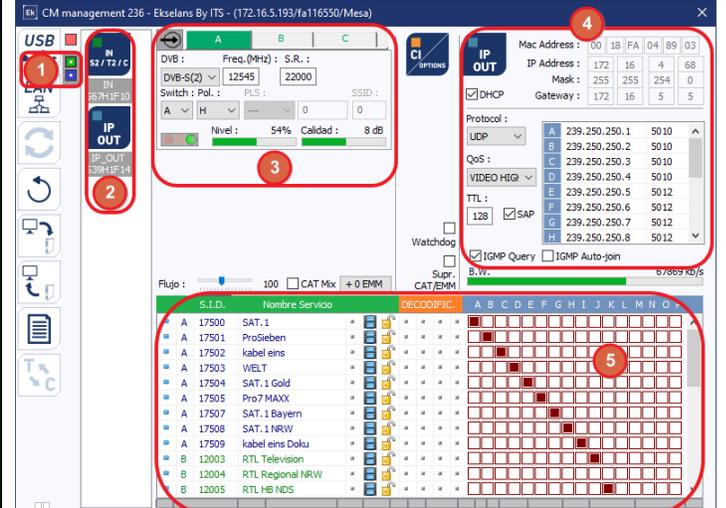
	<p>Conectarse a los módulos a través de la fuente de alimentación usando el conector USB.</p>
	<p>Conectarse a los módulos a través de la fuente de alimentación usando el interfaz LAN.</p>
	<p>Botón para <u>actualizar Firmware</u> de cualquiera de las tarjetas. Si hay algún SW disponible la tarjeta correspondiente se mostrará marcada con un triangulito blanco en la esquina interior izquierda. Al hacer doble clic éste cambiará de color a naranja y el icono pasará de gris a azul. Clicando el icono se actualizará el FW de todas las tarjetas seleccionadas. <u>Se recomienda actualizar de una en una haciendo un <b>RESET de alimentación</b> al finalizar.</u></p>
	<p>Reinicio tarjeta seleccionada. Esta función no está disponible para todas las tarjetas.</p>
	<p>Esta opción permite cargar una configuración de programación previamente guardada en el PC a la cabecera. El fichero de configuración tendrá una extensión *.dtc.</p>
	<p>Esta opción permite guardar en el PC una configuración de programación de una cabecera, para ser posteriormente cargada siguiendo los pasos del punto anterior. <b>LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MÓDULOS HA DE SER IDENTICA A LA DEL FICHERO *.dtc.</b></p>
	<p>Data-logger. Permite guardar los datos de los diferentes módulos de la cabecera en un único fichero *.html.</p>
	<p>Permite cambiar la salida de los módulos DVB-T (COFDM) a DVB-C (QAM). Después del cambio, se tiene que hacer un <b>RESET de alimentación</b>.</p>

La pantalla principal del "CM Management" permite identificar de forma sencilla los diferentes módulos conectados a la fuente de alimentación, tal y como se puede observar en la siguiente pantalla:

	Fuente de alimentación y gestor de la cabecera (rojo).
	Identificación de un módulo con una tarjeta de entrada (verde) y una de salida (azul).
	Identificación de un módulo con una tarjeta de entrada (verde), dos CI (naranja) y una de salida (azul).
	Identificación de un módulo con dos tarjetas de entrada (verdes) y una de salida (azul).
	En este caso tendríamos una fuente de alimentación y tres módulos, cada uno con sus diferentes tarjetas internas.

Clicando en el módulo correspondiente entraremos en su menú específico de configuración. Nunca abra el programa CM MANAGEMENT dos veces, le dará problemas de configuración.

### Configuración modulo CM 3STC-IP:

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modulo seleccionado</li> <li>2. Configuración módulo seleccionado</li> <li>3. Tarjeta de entrada. Selecciona entre DVB-S / DVB-S2 / DVB-C / DVB-T / DVB-T2</li> <li>4. Tarjeta de salida IP.</li> <li>5. Pool de programas disponibles en las entradas configuradas.</li> </ol>
---	---

### Tarjeta de entrada:

En esta parte del menú se configurará la tarjeta de entrada. Seleccionando A, B o C seleccionaremos el sintonizador de entrada que queremos configurar:

**Freq. (MHz):** Frecuencia del MUX a sintonizar

**S.R.:** Symbol Rate del MUX seleccionado

**Switch:** en caso de que tengamos un multiswitch DiSEqC seleccionaremos ente A, B, C o D. En caso de no haber multiswitch DiSEqC no influirá el valor seleccionado.

**Pol.:** seleccionamos la polaridad

Una vez configurados los parámetros correctamente se adquirirá la señal indicándose en **Nivel** y **Calidad** un valor aproximado de esos parámetros, en porcentaje el Nivel y en dB la calidad. NO SE PODRA CONSIDERAR COMO UNA MEDIDA PROFESIONAL.

### Pool de programas:

En esta tabla estarán listados todos los canales, servicios, que se corresponden con las entradas seleccionadas. Desde aquí se seleccionan los servicios que se quieren asignar a cada IP de salida. Cada servicio está asignado al sintonizador de entrada desde el cual se ha sintonizado.

**S.I.D.:** S.I.D. (Service Information Descriptor) asignado en origen a dicho servicio.

**Nombre del servicio:** nombre asignado al servicio en origen. Seguidamente aparece un símbolo indicando si el servicio es de TV o Radio, y si está codificado o abierto.

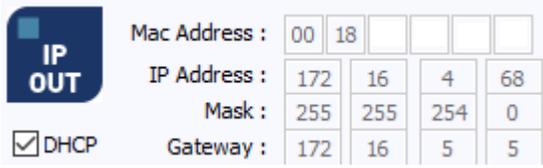
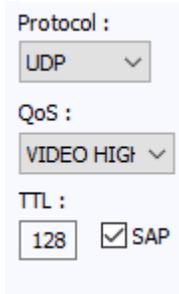

**DECODIFIC.:** Este módulo no tiene tarjeta CI.

**IP OUT:** Una vez conectadas las entradas correspondientes, aparecerán en la parte inferior de la pantalla un "Pool de programas". A partir de aquí se podrá realizar la asignación a cada uno de los streams IP disponibles en la salida (hasta 16). Como se puede observar en la siguiente imagen, en la sección en color rojo aparecen los 16 streams disponibles (desde la A hasta la P).

S.I.D.	Nombre Servicio	DECODIFIC.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
A 17500	SAT. 1		■															
A 17501	ProSieben			■														
A 17502	kabel eins				■													
A 17503	WELT					■												
A 17504	SAT. 1 Gold						■											
A 17505	Pro7 MAXX							■										
A 17507	SAT. 1 Bayern								■									
A 17508	SAT. 1 NRW									■								
A 17509	kabel eins Doku										■							
B 12003	RTL Television																	■
B 12004	RTL Regional NRW																	
B 12005	RTL HB NDS																	

En función de en qué columna se seleccione el servicio ■ aparecerá en uno u otro stream de salida.

En la parte superior derecha de la ventana se pueden fijar los parámetros de salida IP:

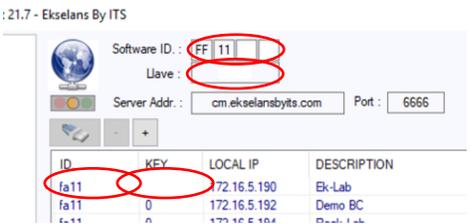
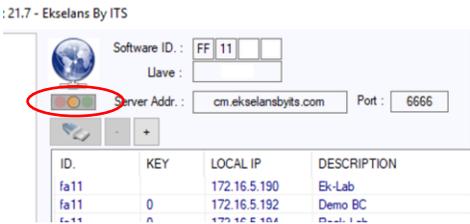
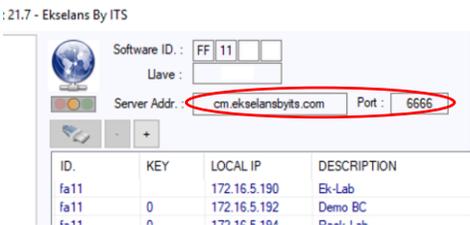
	<p><b>MAC Address:</b> dirección MAC del módulo IP Address, mask y gateway: Dirección IP, máscara de subred y gateway que se pueden fijar para el módulo. <b>DHCP:</b> En caso de que se active el protocolo para obtención automática de los parámetros de red, se inhabilitará el resto de los valores IP</p>																								
	<p><b>Protocol:</b> Es posible elegir el protocolo de internet deseado para la transmisión de los streams:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UDP</b> es el protocolo recomendado para streaming al ocupar un menor ancho de banda.</li> <li>• <b>RTP</b> ofrece señalización adicional y es más conveniente para transmisiones a tiempo real.</li> </ul> <p><b>QoS:</b> Calidad de servicio. Permite elegir el tratamiento que recibirán los paquetes IP al pasar por distintos routers de la red. <b>TTL:</b> Time To Live: Valor numérico que indica el número máximo de routers que un paquete IP puede atravesar. Por defecto viene fijado en 128 <b>SAP:</b> Service Announcement Protocol. Activar esta opción si queremos que los dispositivos de red, encuentren los servicios disponibles en la red.</p>																								
<table border="1" data-bbox="318 1041 683 1314"> <tr><td>A</td><td>239.250.250.1</td><td>5010</td></tr> <tr><td>B</td><td>239.250.250.2</td><td>5010</td></tr> <tr><td>C</td><td>239.250.250.3</td><td>5010</td></tr> <tr><td>D</td><td>239.250.250.4</td><td>5010</td></tr> <tr><td>E</td><td>239.250.250.5</td><td>5012</td></tr> <tr><td>F</td><td>239.250.250.6</td><td>5012</td></tr> <tr><td>G</td><td>239.250.250.7</td><td>5012</td></tr> <tr><td>H</td><td>239.250.250.8</td><td>5012</td></tr> </table>	A	239.250.250.1	5010	B	239.250.250.2	5010	C	239.250.250.3	5010	D	239.250.250.4	5010	E	239.250.250.5	5012	F	239.250.250.6	5012	G	239.250.250.7	5012	H	239.250.250.8	5012	<p><b>A – P:</b> Cada letra corresponde a cada uno de los sockets con los que identificaremos las direcciones IP multicast de salida.</p> <p>A cada uno se puede asociar una dirección IP y un puerto. <b>Recomendamos</b>, por ejemplo: <b>239.250.250.1</b> y los diferentes puertos, por ejemplo: <b>5010, 5012, etc...</b></p>
A	239.250.250.1	5010																							
B	239.250.250.2	5010																							
C	239.250.250.3	5010																							
D	239.250.250.4	5010																							
E	239.250.250.5	5012																							
F	239.250.250.6	5012																							
G	239.250.250.7	5012																							
H	239.250.250.8	5012																							
	<p><b>IGMP Query:</b> Activa o desactiva el Querier. Activar solo en el caso de que no haya en la red ningún Querier. El intervalo de las Queries está fijado en 3 segundos. <b>IGMP Auto-Join:</b> Activa o desactiva el AUTO JOIN. <b>B.W.:</b> En la imagen se muestra el bit rate total de salida. El máximo soportado es 100 Mbps.</p>																								
	<p><b>El flujo debe ser también de 100 Mbps.</b> aunque permita poner más. Si decide cambiarlo, puede que el módulo pixele y no salga el stream en condiciones.</p>																								

### Gestión remota de la cabecera:

La cabecera CM se puede gestionar de manera remota. Esta función está integrada en la fuente de alimentación [FA 524](#) y en cada uno de los módulos de la cabecera. Para ello se deberá disponer de una CM KEY (código [082015](#)).

Cada CM KEY se asocia a **una sola fuente de alimentación** y solo permitirá tele gestionar dicha fuente. El instalador suministrará el identificador de la Fuente de Alimentación a ITS Partner a la hora de solicitar la CM KEY.

Cada empresa instaladora, en cualquier caso, tendrá un único Software ID y una Llave que le será suministrado junto con la [CM KEY](#).

	<p><b>Software ID:</b> Identificador del Instalador/Empresa Instaladora.</p> <p><b>Llave:</b> Identificador del Instalador/Empresa Instaladora.</p> <p><b>ID:</b> Identificador de la Fuente de Alimentación (MAC).</p> <p><b>KEY:</b> CM KEY suministrada.</p>
	<p><b>Rojo:</b> Sin conexión a Internet.</p> <p><b>Naranja:</b> Conexión a internet y al servidor.</p> <p><b>Verde:</b> Conexión establecida contra los módulos de cabecera.</p>
	<p>Dirección y puerto del servidor de datos que hace posible la conexión remota.</p> <p><b>Viene configurado por defecto. NO MODIFICAR.</b></p>

## FAQS

- ¿Qué cargas puedo usar para en el módulo?  
Utilice cargas aisladas tipo [CF 2150 A \(163002\)](#)
- ¿No detecta el módulo de cabecera?  
Ponga la FA 524 a la izquierda. Conecte el módulo de cabecera a la derecha. Enchufe la corriente a la FA 524, conecte un cable USB al PC y abra el programa CM MANAGEMENT. Pulse el botón USB y se conectará al módulo.
- ¿No tengo señal en la entrada del sintonizador?  
Revise la orientación de la parabólica y la LNB con el [Metek](#).
- ¿Puedo ver un ejemplo de configuración?

	<p>Entrada A: IN S/S2 → Satélite ASTRA 19.2°E - Frecuencia 12545 H 22000</p> <p>Entrada B: IN S/S2 → Satélite ASTRA 19.2°E - Frecuencia 12188 H 27500</p> <p>Entrada C: IN T/T2/C → Terrestre - Frecuencia 658000 MHz. BW:8MHz.</p>
--	---

The screenshot shows the 'CM management 236 - Ekselans By ITS' interface. It is divided into several sections:

- Left Panel:** Contains icons for USB, LAN, and IP OUT. The IP OUT section shows 'IP\_OUT S39H1F14'.
- Top Center:** DVB settings including 'DVB-S(2)', 'Freq.(MHz): 12545', 'S.R.: 22000', 'Switch: Pol.: A', 'PLS.: H', and 'SSID: 0'. It also shows 'Nivel: 54%' and 'Calidad: 8 dB'.
- Right Panel:** IP OUT configuration with 'Mac Address: 00 18', 'IP Address: 172.16.4.44', 'Mask: 255.255.254.0', and 'Gateway: 172.16.5.5'. It includes a 'Protocol' list (A-P) and 'QoS' settings.
- Bottom Section:** A table with columns 'S.I.D.', 'Nombre Servicio', and 'DECODIFIC.'. It lists channels grouped by A, B, and C. Channel A includes SAT.1, ProSieben, kabel eins, WELT, SAT.1 Gold, Pro7 MAXX, SAT.1 Bayern, SAT.1 NRW, and kabel eins Doku. Channel B includes RTL Television, RTL Regional NRW, RTL HB NDS, RTL Bayern, RTL HH SH, RTL2, TOGGO plus, SUPER RTL, VOX, NITRO, RTLplus, n-tv, and TOGGO Radio. Channel C includes TV3, Super3/33, 3/24, Esport3, CatRadio, CatInfo, CatMusic, iCat.cat, TV3HD, and IB3 Global.

En la IP 239.250.250.1:5010 se ven tres canales: SAT.1 – TV3HD – IB3 Global

En la IP 239.250.250.2:5010 se ve un canal: ProSieben

En la IP 239.250.250.3:5010 se ve un canal: kabel eins

En la IP 239.250.250.4:5010 se ve un canal: WELT

En la IP 239.250.250.5:5012 se ve un canal: SAT.1 Gold

Etc...