



EKSELANS BY ITS

MANUALE UTENTE

CM 8SH CI-TC

082256

TRANSMODULATORE DA DVB S/S2 A
COFDM/QAM CON DOPPIA CI

V01

SOMMARIO

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| INTRODUZIONE..... | 3 |
| Descrizione:..... | 3 |
| Caratteristiche principali:..... | 3 |
| Contenuto della confezione:..... | 3 |
| CONNESSIONI ED INTERFACCE:..... | 4 |
| INSTALLAZIONE E CABLAGGIO:..... | 5 |
| Installazione generale e cablaggio:..... | 5 |
| Installazione di una centrale di testa multi-modulo:..... | 6 |
| SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE "CM Management":..... | 7 |
| Schermata Principale:..... | 7 |
| Configurazione del modulo CM 8SH CI-TC:..... | 9 |
| Scheda di ingresso:..... | 10 |
| Lista programmi:..... | 11 |
| Scheda di uscita DVB-C:..... | 12 |
| Configurazioni avanzate:..... | 12 |
| Gestione della centrale di testa da remote:..... | 13 |
| FAQ..... | 14 |
| Come posso vedere gli esempi di configurazione?..... | 15 |

INTRODUZIONE

Descrizione:

È un dispositivo a 8 sintonizzatori DVB S/S2, 4 ingressi + USB 2.0 + INGRESSO HDMI, con doppio lettore CI, transmodulato a 4 canali di uscita FLESSIBILI COFDM/QAM, 13/18V, 22 KHz e DiSEqC. Livello di uscita 95 dBuV. MER (Modulation Error Rate) >32dB. Rimultiplazione intelligente dei servizi. Programmazione da PC collegato all'alimentazione. Programmatore integrato nell'alimentatore FA 524.

Caratteristiche principali:

- Modulo OCTO con 4 ingressi SAT e 8 sintonizzatori
- 1 ingresso HDMI.
- 1 ingresso USB 2.0.
- Doppio lettore CI (Common Interface)
- Controllo indipendente: 13/18V - 22KHz - DiSEqC (A/B/C/D).
- Remultiplexing flessibile dei servizi su qualsiasi canale di uscita.
- Modifica tabelle NIT, rimappatura SID e trasmissione o cancellazione di messaggi EMM e tabelle CAT.
- Uscita QAM/COFDM programmabile.
- Uscita fino a 4 COFDM/4 canali QAM flessibili.
- Alto livello di uscita.
- Eccellente qualità del segnale in uscita con MER (Modulation Error Rate) elevato.
- Inserimento LCN / LCN HD.
- Programmabile via PC per Windows ("CM Management").
- Clonazione della configurazione e generazione di report.
- Gestione in loco (FA 524 / CM PR) o remota (FA 524).

Contenuto della confezione:

- 1x modulo CM 8SH CI-TC (082256)
- 1x cavo di alimentazione (082123)
- 1 cavallotto da 63,25 mm (082148)
- 1x linguetta di montaggio (251008)



CONNESSIONI ED INTERFACCE:



The image shows the front panel of the Ek CM 8SH CI-TC device. It features a blue vertical panel on the left side with various ports and indicators. The ports are labeled: 1 (USB), 2 (HDMI), 3 (I/O), 4 (CI), 5 (RF IN), 6 (OUTPUT STATUS LED), 7 (MIX IN), and 8 (RF OUT). The device also has a CE mark and '5Vdc + DATA' text at the bottom.

1. Ingresso USB.
2. Ingresso HDMI.
3. LED di stato. Informazioni sullo stato dei sintonizzatori di ingresso.
4. Doppio ingresso Ci.
5. Connettori di ingresso di ogni sintonizzatore.
6. LED di stato. Riporta lo stato dell'uscita modulata COFDM/QAM. L'uscita funzionerà correttamente quando il LED lampeggia in verde.
7. Connettori di ingresso mix RF.
8. Connettore di uscita RF. Questa uscita alimenterà i MUX generati dal modulo stesso, più quelli che entrano attraverso il connettore numero 7.



INSTALLAZIONE E CABLAGGIO:

Installazione generale e cablaggio:

1. Per installazioni di più moduli (centrali di testa) o di un singolo modulo, montare il modulo transmodulatore su uno chassis a parete ([CHM TR](#)) o su uno chassis per montaggio su rack ([CHR TR](#))

Per fare ciò, montare il pezzo metallico in dotazione (COD: 251008) sulla parte posteriore superiore del modulo come mostrato nell'immagine.



Importante: Se si installa una centrale di testa con più moduli, posizionare sempre l'alimentatore a **sinistra** dei moduli da installare.

2. Collegare l'alimentatore (FA 524) al modulo oppure collegarlo al modulo precedente tramite il cavo di alimentazione in dotazione.



L'alimentatore FA 55, può essere utilizzato anche per alimentare un singolo modulo.



3. Collegare i segnali di ingresso agli ingressi del transmodulatore.



Importante: Prestare particolare attenzione al tipo di ingresso e alla porta. Seguire le istruzioni sul pannello frontale.

4. Installare il software "CM Management" sul PC. Può essere scaricato dal sito web www.ek.plus, sezione Software /Centrali di testa CM. [Link](#)

5. Per programmare il modulo, effettuare una delle seguenti connessioni:

5a. PC – Programmazione FA 524 tramite **USB**. Collegare l'alimentatore dell'FA 524 a un PC utilizzando un cavo USB (A) - USB (B).

5b. PC – Programmazione FA 524 via **Ethernet**. Collegare l'alimentatore e il PC tramite cavo Ethernet, collegarli sulla stessa LAN (l'alimentatore è fornito con l'indirizzo **192.168.0.222**).

Se è necessario collegarsi quando non è connesso alla LAN, è necessario abilitare preventivamente la chiave di accesso CM KEY.

5c. PC - Programmazione [CM PR](#) tramite USB. Collegare il modulo al dispositivo utilizzando il cavo di alimentazione e dati. Collegare il PC al CM PR tramite cavo USB.

6. Eseguire il software di programmazione.



Importante: Collegare l'alimentatore dell'[FA 524](#) o il dispositivo di programmazione [CM PR](#) e l'alimentatore dell'[FA 55](#) al PC prima di eseguire il software in modo che venga rilevato correttamente dal driver del PC.

Installazione di una centrale di testa multi-modulo:

Nel caso si desideri installare il modulo come ulteriore elemento di una centrale di testa composta da altri moduli della serie CM, è molto importante seguire le seguenti istruzioni:

- Collegare i diversi moduli in serie utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione e poi l'alimentatore, che deve trovarsi sempre a sinistra dei moduli.

- Verificare il consumo dei moduli. In generale si possono collegare fino a 5 moduli con un alimentatore FA 524. Si consiglia comunque di verificare i consumi energetici dei moduli da installare.
- Si consiglia di installare i moduli con CI a valle dell'alimentazione.
- È possibile utilizzare il cavallotto per fornire il segnale di ingresso ai moduli adiacenti.
- L'attenuazione all'uscita di ciascun modulo può essere regolata per compensare le perdite del cavo ad alta frequenza.

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE "CM Management":

Il software di programmazione "CM Management" permette di programmare e controllare tutti i moduli centrali CM. Il programma è disponibile solo per i sistemi operativi Windows (versione XP, 7 e successive). Una volta scaricato dal sito www.ek.plus, sezione Software / CM Head-end, eseguire il programma dopo aver collegato il PC alla porta USB dell'alimentatore FA 524 o CM PR. Ciò garantirà che il driver rilevi il pannello di controllo.

Schermata Principale:

La schermata principale del software "CM Management" si presenta come segue:











Verificare sempre che sia installata l'ultima versione del software.

Può essere collegato direttamente tramite USB o LAN.


Per la LAN, selezionare il dispositivo e per la connessione premere: 

- **ID.:** inserire il MAC dell'alimentatore corrispondente.
- **KEY:** inserire la chiave CM, se presente, altrimenti il valore "0".
- **LOCAL IP:** verrà inserito un IP locale se connesso via LAN dalla stessa rete.
- **DESCRIPTION:** descrizione.

Tramite il software "CM Management" è possibile controllare e programmare tutti i moduli collegati all'alimentazione. La funzione di ciascuna delle principali opzioni laterali è spiegata di seguito:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Collegarsi ai moduli tramite l'alimentazione usando il connettore USB. |
|  | Collegarsi ai moduli tramite l'alimentazione utilizzando l'interfaccia LAN. |
|  | <u>Pulsante di aggiornamento del firmware</u> per una qualsiasi delle schede. Se è disponibile un SW, la scheda corrispondente verrà visualizzata con un triangolo bianco nell'angolo interno sinistro. Facendo doppio clic, il pulsante cambierà il colore in arancione e l'icona cambierà da grigia a blu. Cliccando sull'icona si aggiornerà il FW di tutte le schede selezionate. <u>Si consiglia di aggiornare ogni pulsante uno alla volta tramite un RESET dell'alimentatore al termine dell'aggiornamento.</u> |
|  | Reset del modulo selezionato. Questa funzione non è disponibile per tutte le schede. |
|  | Questa opzione permette di caricare sulla centrale una configurazione di programmazione precedentemente salvata nel PC. Il file di configurazione avrà un'estensione *.dtc. |
|  | Questa opzione permette di salvare su PC la configurazione di programmazione di una centrale, da caricare successivamente seguendo i passi del punto precedente. LA DISTRIBUZIONE DEI MODULI DEVE ESSERE IDENTICA A QUELLA DEL FILE *.dtc. |
|  | Registratore di dati. Consente di salvare i dati dei diversi moduli (centrali di testa) in un unico file *.html. |
|  | Consente di modificare l'uscita dei moduli DVB-T (COFDM) in DVB-C (QAM). |


La schermata principale "CM Management" permette una facile identificazione dei diversi moduli collegati all'alimentazione, come si può vedere nella schermata seguente:
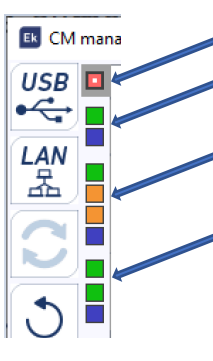
| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Alimentatore programmatore (rosso).</p> <p>Identificazione di un modulo con una scheda di ingresso (verde) e una scheda di uscita (blu).</p> <p>Identificazione di un modulo con una sola scheda di ingresso (verde), due CI (arancione) e una scheda di uscita (blu).</p> <p>Identificazione di un modulo con due schede di ingresso (verde) e una scheda di uscita (blu).</p> <p>In questo caso si tratterebbe di un alimentatore e tre moduli, ognuno con le sue diverse schede interne.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fare clic sul modulo corrispondente per accedere al suo menu di configurazione specifico.

Non aprire mai il programma CM MANAGEMENT due volte, può causare problemi di configurazione.

Configurazione del modulo CM 8SH CI-TC:
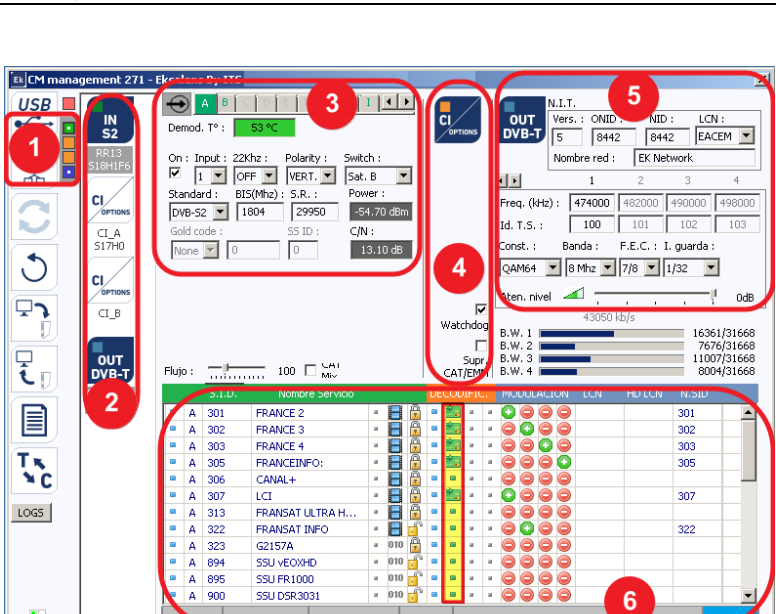
| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare il modulo 2. Configurazione del modulo selezionata 3. Scheda di ingresso. Selezionare tra DVB-S DVB-S2. NESSUN MULTISTREAM 4. Sezione CI. Watchdog attivo. 5. Scheda di uscita. Selezionare la frequenza di uscita in KHz. Canali FLESSIBILI e diverse attenuazioni. 6. Lista di programmi disponibile sugli ingressi configurati. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Scheda di ingresso:


In questa parte del menu verrà configurata la scheda di ingresso, selezionando A, B, C, D, E, F, G o H per scegliere il sintonizzatore di ingresso da configurare:

- On:** Fare clic su "Check" per attivare il sintonizzatore selezionato.
- Input:** Selezionare uno degli ingressi fisici, 1, 2, 3 o 4.
- Polarity:** HOR. - VER. Selezionare la polarità orizzontale o verticale.
- Switch:** se si dispone di un multiswitch DiSEqC, selezionare tra A, B, C o D. Se non è presente il multiswitch DiSEqC, ciò non influirà sul valore selezionato.

Campi comuni per ciascuno dei quattro ingressi fisici 1-2-3 e 4.

Standard: Selezionare DVB-S o DVB-S2 per l'ingresso satellitare.

BIS. (MHz): Frequenza del sintonizzatore. La conversione viene eseguita automaticamente. Esempio: 11229 MHz - 9750 = 1479 MHz.

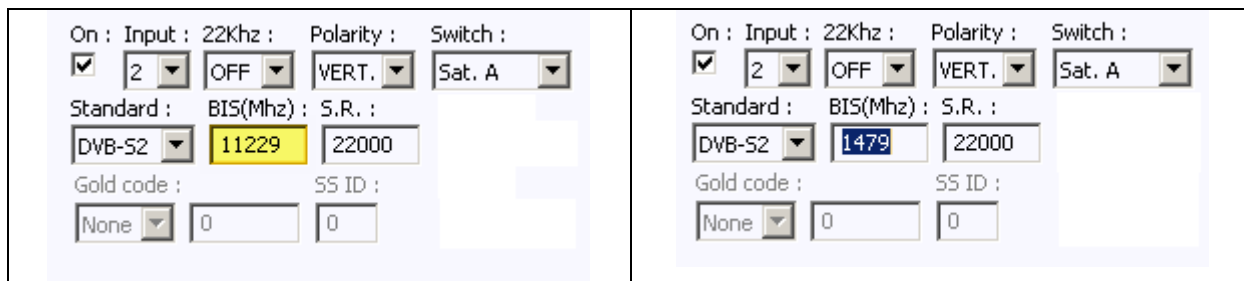


S.R.: Symbol Rate del MUX selezionato.

Una volta configurati correttamente i parametri, il segnale verrà acquisito e un valore approssimativo di questi parametri verrà specificato in **Potenza (Level)** e **C/N (Quality)**. La potenza in dBm e la qualità in dB NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME MISURA PROFESSIONALE.

Diversi campi per gli otto diversi ingressi satellitari. A-B-C-C-D-E-F-G e H.

Ingresso I: HDMI - USB 2.0

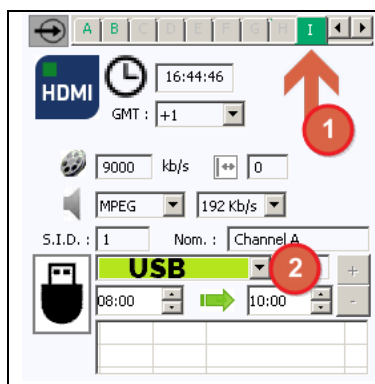

Selezionando l'ingresso I (1), è possibile configurare l'ingresso HDMI - USB 2.0.

L'ingresso HDMI è automatico, funzionerà sempre con una risoluzione massima di 1080p. Verificare le Specifiche Tecniche dell'apparecchiatura.

L'ingresso USB può essere configurato per essere abilitato a intervalli di ore e, al termine del tempo, tornerà automaticamente all'ingresso HDMI.

L'ingresso USB funziona con i video nel formato di uscita TS. Fare clic sul menu a discesa (2) per selezionare il video.

Scarica il software [EK CONVERTER](https://ek.plus/it/sw/ek-converter-it), attraverso cui il video può essere creato usando l'estensione TS. Collegamento:

<https://ek.plus/it/sw/ek-converter-it>

Lista programmi:

In questa tabella verranno elencati tutti i canali, servizi, che corrispondono alle voci selezionate. Da qui si possono selezionare i servizi che si vogliono assegnare ad ogni uscita MUX. Ciascun servizio è assegnato al sintonizzatore di ingresso dal quale è stato sintonizzato.

S.I.D.: S.I.D. (Service Information Descriptor) assegnato alla fonte a quel servizio.

Service name: nome assegnato al servizio alla fonte. Successivamente, viene visualizzato un simbolo che indica se il servizio è TV o Radio e se è crittografato o aperto.

DECODIFIC.: Questo modulo non dispone di una scheda CI.

MODULATION: ogni cerchio corrisponde ad un'uscita MUX: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8. Cliccando su quel cerchio, esso cambia da rosso a verde, e questo servizio viene assegnato ad un'uscita MUX.

Scheda di uscita DVB-T:

Questa parte del menu è composta da tre sezioni differenziate:

- Parametri N.I.T. (Network Information Table)
- Parametri del canale di uscita RF
- Finestra informativa sul throughput di ciascuna uscita MUX

Parametri N.I.T.:

- Vers.: versione N.I.T.
- O.N.I.D.: Original Network Identification Descriptor.
- N.I.D.: Network Identification Descriptor.
- L.C.N.: Logical Channel Number. Selezione del tipo di LCN (EACEM per Europa, ITC per Regno Unito ...)
- Network Name: identifica il nome della rete locale DTT (Digital Terrestrial Television).

Parametri del canale di uscita RF:

- Freq. (KHz): frequenza centrale, in KHz, del canale di uscita desiderato. Per esempio. CH21=474000
- Id. T.S.: identificatore T.S., in generale, non è necessario modificare l'identificatore.
- Const.. Selezione la costellazione di output desiderata: 64QAM, 16QAM, QPSK.
- Band: Larghezza di banda del canale di uscita: 7MHz o 8MHz.
- F.E.C.: (Forward Error Correction). Selezione il livello di correzione degli errori: 7/8, 5/6, 3/4, 2/3, 1/2.
- Guard Int. Selezione guard interval: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4.
- Atten. Level: Il livello di potenza del modulatore è 95dBuV; può essere regolato di 20dB utilizzando questo attenuatore.

Finestra informativa su ogni throughput di uscita MUX:

Vengono visualizzate quattro barre corrispondenti a ciascuna uscita MUX. La linea verde indica la percentuale di canale occupato.

Il numero sopra indica il throughput totale trasmesso.

Alla fine di ogni barra sono presenti due numeri: il primo numero indica il throughput che si sta modulando su quel canale e il secondo il throughput massimo possibile per i parametri di modulazione selezionati. **Il primo numero non deve superare l'80% del secondo, a meno che non si tratti di servizi con throughput costante.**

Scheda di uscita DVB-C:

Per DVB-C è tutto identico al DVB-T ad eccezione dei parametri di modulazione:

- Const.: Selezionare la costellazione di output desiderata: 256QAM, 128QAM, 64QAM, 16QAM.
- Band: Larghezza di banda del canale di uscita: 7MHz o 8MHz.
- S.R.: Immettere il valore richiesto.

Ogni volta che si cambia la modulazione di un modulo di testa è necessario resettare l'alimentazione.

Configurazioni avanzate:

Funzione LCN:

Il transmodulatore consente di etichettare le informazioni Transport Streams in modo che i programmi TV vengano visualizzati in ordine sul televisore, nella sua guida ai programmi, come specificato dalla centrale di testa. In questo modo, tutti i televisori con la funzione LCN avranno gli stessi contenuti in ogni numero di programma sul televisore. Sebbene questa funzione sia utile per gli hotel o gli operatori via cavo, poiché evita il riordino manuale dei programmi su ciascun televisore, è necessaria la sintonizzazione di ogni televisore. Per eseguire l'assegnazione del numero del programma è sufficiente fare doppio clic sulla colonna LCN del programma da modificare e applicare il numero della posizione desiderata.

Esempio:

| S.I.D. | Service name | UNCRYPT | MODULATION | LCN | N.SID |
|--------|--------------------|---------|------------|-----|-------|
| B 4033 | CSC TEST | | | | |
| B 4002 | SBS6 | | | 6 | 4002 |
| B 4011 | NPO1 | | | 1 | 4011 |
| B 4012 | NPO2 | | | 2 | 4012 |
| B 4013 | NPO3 | | | 3 | 4013 |
| B 4016 | CD/TVW info&nieuws | | | 7 | 4016 |
| B 4044 | RTL4 | | | 4 | 4044 |
| B 4045 | RTL5 | | | 5 | 4045 |

Configurazione dei parametri SID e NSID:

I transmodulatori abilitano una "rimappatura" dei campi SID. Questa funzionalità consentirà di modificare il contenuto di un programma nella TV, lasciandolo nello stesso canale di uscita del modulo di testa, senza la necessità di risintonizzare la TV. Per fare ciò è necessario attivare il nuovo programma da trasmettere nello stesso NSID in cui è andato in onda il programma precedente, facendo doppio clic sulla colonna NSID del programma da modificare.


Esempio:

| S.I.D. | Service name | UNCRYPT | MODULATION | LCN | N.SID |
|--------|--------------------|---------|------------|-----|-------|
| B 4033 | CSC TEST | | | 6 | 4002 |
| B 4002 | SBS6 | | | 1 | 4011 |
| B 4011 | NPO1 | | | 2 | 4012 |
| B 4012 | NPO2 | | | 3 | 4013 |
| B 4013 | NPO3 | | | 7 | 4016 |
| B 4016 | CD/TVV info&nieuws | | | 4 | 4044 |
| B 4044 | RTL4 | | | 5 | 4045 |
| B 4045 | RTL5 | | | | |

Flow: Regolazione della velocità di trasferimento dati all'uscita:

Come regola generale, imposteremo i moduli FTA (Free To Air) a 160Mbps.

Esempio di calcolo del flusso: 31668Mbps x 4 = 126672 Mbps - Il valore sopra sarebbe 160 Mbps.

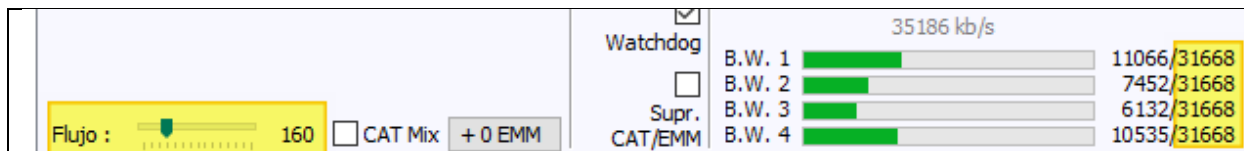

IMPORTANTE:




Se viene utilizzata la CI (Common Interface), in uno qualsiasi dei suoi due slot, deve essere presa in considerazione la velocità massima specificata dal fornitore del servizio per lasciare il flusso al valore appropriato, in quanto **tutto il flusso selezionato verrà erogato attraverso la CAM indipendentemente dal fatto che debba essere codificato o meno.**

Gestione della centrale di testa da remote:

La centrale CM può essere gestita da remoto. Questa funzione è integrata nell'alimentatore [FA 524](#) e in ciascuno dei moduli di testa. Per fare ciò deve essere disponibile una CM KEY (codice [082015](#)).

Ogni CM KEY è associata **ad un unico alimentatore** e consentirà solo la gestione remota di quell'alimentatore. L'installatore fornirà l'identificativo dell'alimentatore al partner ITS quando richiede la chiave CM.

Ogni azienda installatrice, in entrambi i casi, avrà un ID software e una chiave univoci che verranno forniti insieme alla [CM KEY](#).

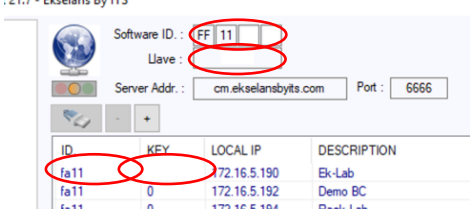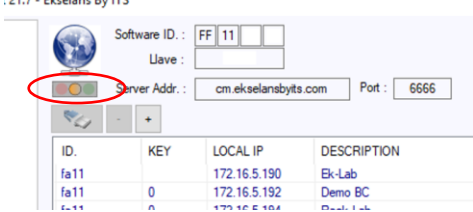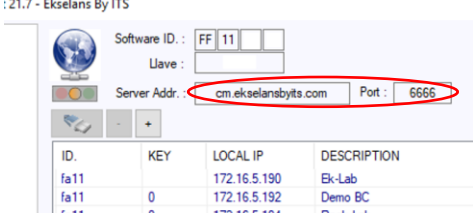
| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Software ID: Identificativo dell'installatore/azienda installatrice.</p> <p>Key: Licenza dell'installatore/azienda installatrice.</p> <p>ID: Identificatore di alimentazione (MAC).</p> <p>KEY: CM KEY fornita.</p> |
|  | <p>Red: Nessuna connessione Internet.</p> <p>Orange: Connessione ad Internet e server.</p> <p>Green: Connessione stabilita con i moduli della centrale di testa.</p> |
|  | <p>Indirizzo e porta del server che permette la connessione remota.</p> <p>È configurato per impostazione predefinita. NON CAMBIARE.</p> |

FAQ

- Quali carichi possono essere utilizzati per il modulo?
Usare carichi di tipo isolato [CF 2150 A \(163002\)](#).
- Quanti servizi possono essere installati su un'uscita MUX?
Dipende dalla dimensione dei canali selezionati in "Lista programmi". Possono essere installati meno canali HS che SD.
- Perché la centrale di testa non rileva nulla?
Impostare l'FA 524 a sinistra. Collegare la centrale di testa a destra. Collegare l'alimentazione all'FA 524, collegare un cavo USB al PC e aprire il programma CM MANAGEMENT. Premere il pulsante USB e si collegherà al modulo.
- Perché non c'è segnale al sintonizzatore di ingresso?
Controllare l'orientamento della parabola satellitare e dell'LNB con il [Metek](#).
- Se il MER (Modulation Error Rate) si trova vicino alla presa di corrente, è possibile migliorarlo?
Per installazioni dove ci sono problemi con il MER (Modulation Error Rate), si può ottenere un miglioramento delle prestazioni del prodotto, nel caso in cui sia stato attenuato in testata, lasciando l'attenuatore a 0dB in CM Management, e aggiungendo un attenuatore esterno all'uscita della centrale di testa fino ad ottenere la stessa attenuazione.

Come posso vedere gli esempi di configurazione?

Esempio 1:

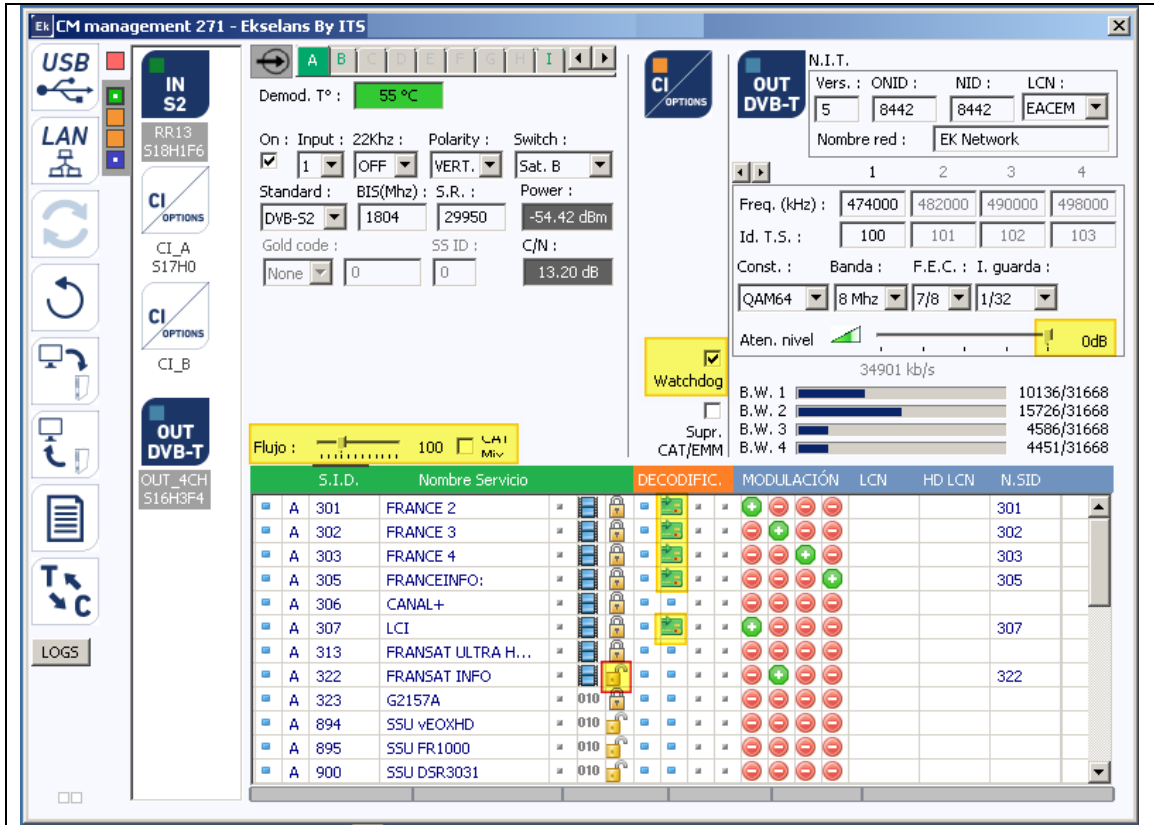

Ingresso 1: ON - Tuner A - 22KHz. Disabilitata

Satellite EUTELSAT 5°O - Frequenza 11554 VERTICALE 29950 11554-9750=1804Mhz.

No DISEQ. Ingresso 1 - Standard: DVB S2

6 canali nella lista di programmi modulati COFDM:


- 2 Servizi codificati - Canale 21 - 474000 MHz. Nessuna attenuazione.
- 1 Servizio codificato - Canale 22 - 482000 MHz. Nessuna attenuazione.
- 1 Servizio non codificato - Canale 22 - 482000 MHz. Nessuna attenuazione.
- 1 Servizio codificato - Canale 23 - 490000 MHz. Nessuna attenuazione.
- 1 Servizio codificato - Canale 24 - 498000 MHz. Nessuna attenuazione.

Ingresso HDMI- Tuner I - Non selezionato

100Mb di streaming. Poiché l'operatore lo ha assegnato in questo modo.

Watchdog Abilitato, in quanto è il controllo interno per confermare che i canali siano effettivamente decrittati.

Esempio 2:

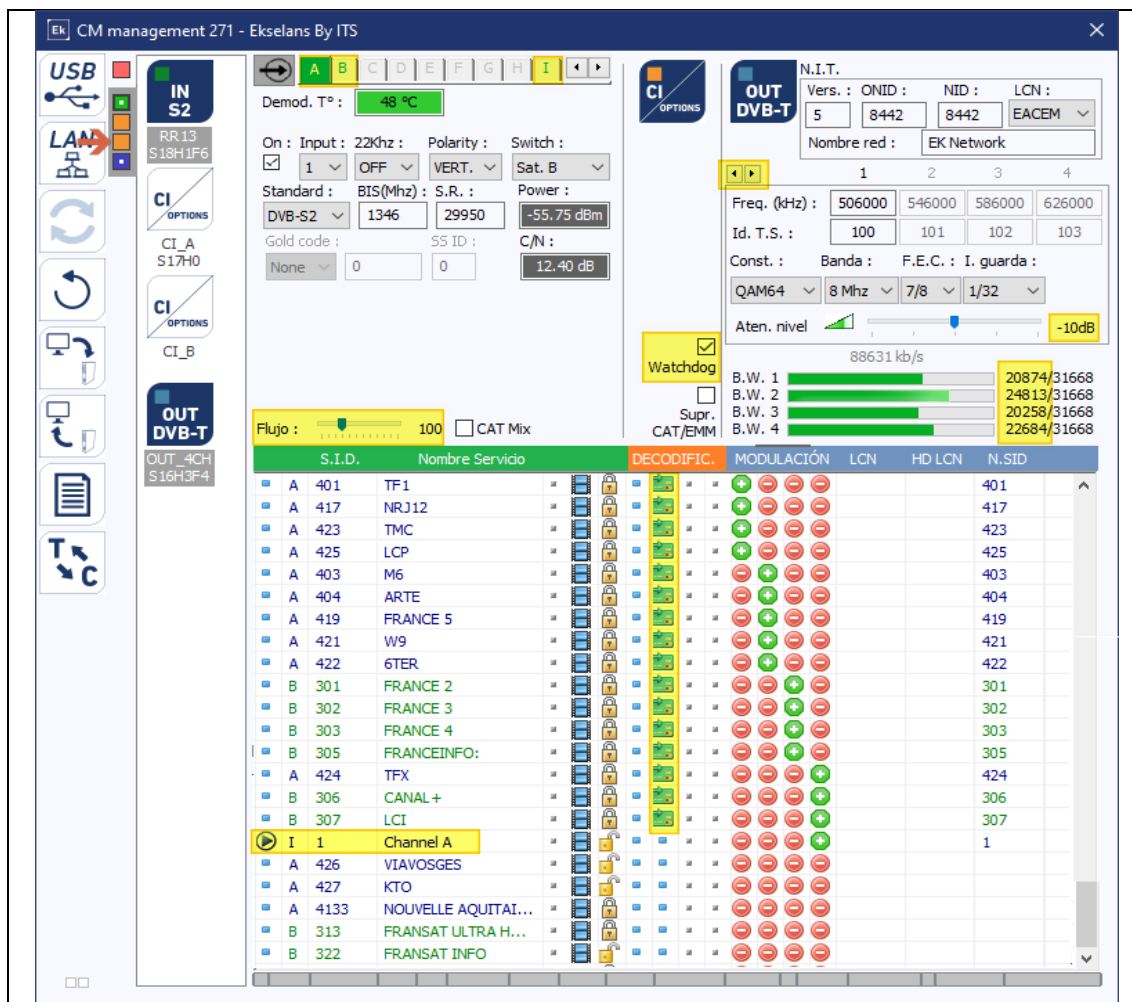

The diagram shows the physical layout of the CM 8SH CI-TC module. It features four circular ports labeled 1, 2, 3, and 4, and an HDMI input labeled 'HDMI O'. Red arrows point from the text on the right to these ports.

Ingresso 1: ON – Tuner A – 22KHz. Disabilitata
 Ingresso 1: ON – Tuner B – 22KHz. Disabilitata

A: Satellite EUTELSAT 5°O – Frequenza 11554 VERTICAL 29950
 B: Satellite EUTELSAT 5°O – Frequenza 11554 VERTICAL 29950

DISEQ. B Ingresso 1 – Standard: DVB S2
 DISEQ. B Ingresso 1 – Standard: DVB S2

16 Canali codificati nella lista di programmi modulati COFDM:
 4 – Canale 25 – 506000 MHz. 10dB attenuazione di uscita.
 5 – Canale 30 – 546000 MHz. 7dB attenuazione di uscita.
 4 – Canale 35 – 586000 MHz. 5dB attenuazione di uscita.
 3 – Canale 40 – 626000 MHz. 2dB attenuazione di uscita.
 + Ingresso HDMI– Tuner I

100Mb di streaming. Assegnato in questo modo dall'operatore.
 Watchdog Abilitato, in quanto è il controllo interno per confermare che i canali siano effettivamente decrittografati.
20874+24813+20258+22684 = 88.62Mb.
Throughput di picco inferiore a 100 Mb sul modulo con CI inserito nello slot 2.