



EKSELANS BY ITS

MANUAL DE USUARIO

CM 8SH-IP

082262

TRANSMODULADOR DVB S/S2

A IP MULTICAST

V01

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN:.....	3
Descripción:.....	3
Características principales:.....	3
Contenido del embalaje:.....	3
CONEXIONES E INTERFACES:.....	4
INSTALACIÓN Y CONEXIONADO:.....	5
Instalación y conexionado general:.....	5
Instalación de una cabecera de varios módulos:.....	6
SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN "CM Management":.....	6
Pantalla principal:.....	6
Configuración modulo CM 8SH-IP:.....	8
Tarjeta de entrada:.....	9
Pool de programas:.....	10
Gestión remota de la cabecera:.....	12
FAQS.....	13
Ejemplo de configuración.....	14
Características técnicas.....	16
Certificado CE.....	16

INTRODUCCIÓN:

Descripción:

Transmodulador de 4 entradas – 8 sintonizadores DVB S/S2 + USB 2.0 + HDMI IN, a IP MULTICAST, Solo hasta 16 streams IP de salida. Salida IP 100Mbps. Programación desde PC conectado a la fuente de alimentación. Control remoto integrado desde la fuente de alimentación FA 524.

Características principales:

- Módulo OCTO con 4 entradas SAT y 8 sintonizadores DVB S/S2
- 1 entrada USB 2.0 Reproductor de archivos TS - (Prioridad 1)
- 1 entrada HDMI - (Prioridad 2)
- Control independiente de cada entrada 13/18V - 22KHz - DiSEqC (A/B/C/D).
- Salida IP 100Mbps SPTS/MPTS en formato UDP/RTP
- Hasta 16 streams IP de salida
- Función SAP
- IGMP Query e IGMP Auto-Join
- Programación a través de Software PC ("CM Management") para Windows.
- Clonación de configuraciones y generación de informes.
- Gestión presencial (FA 510 / CM PR) o remota (FA 524)

Contenido del embalaje:

- 1x Módulo CM 8SH-IP (082262)
- 1x Cablecillo alimentación (082123)
- 1x Lengüeta montaje (251008)



CONEXIONES E INTERFACES:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrada USB 2. Entrada HDMI 3. LED de estatus. Información del estado de los sintonizadores de entrada. 4. Conectores de entrada a cada sintonizador. 5. Salida IP hasta 16 streams de salida diferentes. <p>Se recomienda IP de salida DIFERENTES para cada Stream. Los puertos pueden ser iguales, pero por encima de 50000.</p> <p>Ejemplo:</p> <table border="1" data-bbox="950 949 1274 1144"> <tr> <td>A</td> <td>239.255.255.10:50010</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>239.255.255.11:50011</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>239.255.255.12:50012</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Etc.</td> </tr> </table>	A	239.255.255.10:50010	B	239.255.255.11:50011	C	239.255.255.12:50012		Etc.
A	239.255.255.10:50010								
B	239.255.255.11:50011								
C	239.255.255.12:50012								
	Etc.								
	<ol style="list-style-type: none"> 1.-Regilla de ventilación. 2.-Conector de alimentación para el caso de usar un único módulo con fuente de alimentación FA 55. 3.-Puerto de alimentación del módulo y bus de datos de entrada. (IN) 4.- Puerto de alimentación hacia el siguiente módulo y bus de datos de salida. (OUT) 								

INSTALACIÓN Y CONEXIONADO:

Instalación y conexionado general:

1.- Para instalaciones de varios módulos (cabecera) o un solo módulo, fijar el módulo transmudador a un chasis mural ([CHM TR](#)) o a un chasis para rack ([CHR TR](#)).

Para ello montar en la parte superior trasera del módulo la pieza metálica suministrada, (Código: 251008) tal y como se indica en la imagen.

Para instalar el equipo sin chasis y montar en pared, pedir otra pieza metálica de sujeción a parte con el producto. (Código: 251008)



Nota importante: En el caso de realizar una cabecera con varios módulos, disponer siempre la fuente de alimentación a la **izquierda** de los módulos a instalar.

2.- Conectar la fuente de alimentación ([FA 524](#)) al módulo, o bien conectarlo al módulo anterior mediante el cablecillo de alimentación suministrado.



También puede usarse la fuente [FA 55](#), para alimentar un único módulo.



3.- Conectar las señales de entrada a las entradas del transmudador.



Nota importante: Poner especial atención en el tipo de entrada y el puerto. Seguir las indicaciones del frontal.

4.- Instalar el software "CM Management" en el PC. Se puede descargar de la web www.ek.plus apartado Software / Cabeceras CM. [Enlace](#)

5.- Para efectuar la programación del módulo, realizar cualquiera de las siguientes conexiones:

5a.- Programación mediante PC – FA 524 vía **USB**. Conectar la fuente de alimentación FA 524 a un PC mediante un cable USB (A) - USB (B).

5b.- Programación mediante PC – FA 524 vía **Ethernet**. Conectar mediante cable Ethernet la fuente y el PC, ponerlos en la misma LAN (la fuente viene con la dirección **192.168.0.222**). Si se necesita conectarse desde fuera de la propia LAN, se requiere la activación previa de la llave de acceso [CM KEY](#).

5c.- Programación mediante PC - [CM PR](#) vía **USB**. Conectar el módulo al dispositivo mediante el cable de alimentación y datos. Conectar el PC al CM PR mediante el cable USB.

6.- Ejecutar el SW de programación del PC.



Nota importante: Conectar la fuente [FA 524](#) o el dispositivo de programación [CM PR](#) y fuente de alimentación [FA 55](#) al PC antes de ejecutar el software para que el driver del PC lo detecte correctamente.

Instalación de una cabecera de varios módulos:

Si se desea instalar el módulo como un elemento más de una cabecera formada por otros módulos de la serie CM es muy importante seguir las siguientes indicaciones.

- Conectar en serie los distintos módulos mediante el cable de alimentación proporcionado a continuación de la fuente de alimentación, la cual debe quedar siempre a la izquierda de la cabecera.
- Verificar los consumos de los módulos. Por lo general se podrán conectar hasta 5 módulos con una fuente FA 524. Sin embargo, recomendamos verificar los consumos de los módulos a instalar.
- Se recomienda colocar los módulos con CI a continuación de la fuente de alimentación.
- Es posible usar el puente largo para hacer llegar la señal de entrada a módulos adyacentes.
- Regular la atenuación a la salida de cada módulo para poder compensar las pérdidas del cable a alta frecuencia.

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN "CM Management":

El software de programación "CM Management" permite programar y gestionar todos los módulos de la cabecera CM. El programa está disponible únicamente para sistema operativo Windows (versión XP, 7 y superiores). Una vez descargado de la página web www.ek.plus, apartado Software / Cabecera CM, ejecutarlo habiendo conectado previamente el PC al puerto USB de la fuente de alimentación FA 524 o CM PR. De este modo se garantizará que el driver detecte la central.

Pantalla principal:

La apariencia de la pantalla principal del software "CM Management" es la siguiente:



Comprobar siempre que tiene instalada la última versión de software de la [WEB](#). Podremos conectarnos directamente por USB o por LAN.

En el caso de LAN, seleccionaremos el equipo y nos conectaremos apretando:



- **ID.:** entraremos la MAC de la fuente de alimentación correspondiente.
- **KEY:** entraremos la CM Key, si la hubiera. Si no "0".
- **LOCAL IP:** entraremos la IP local en el caso de conectarnos por LAN desde la misma red.
- **DESCRIPTION:** descripción.

Mediante el Software "CM Management", se podrá gestionar y programar todos los módulos conectados a la fuente de alimentación. A continuación, se explica la función de cada una de las opciones laterales principales:

	<p>Conectarse a los módulos a través de la fuente de alimentación usando el conector USB.</p>
	<p>Conectarse a los módulos a través de la fuente de alimentación usando el interfaz LAN.</p>
	<p>Botón para <u>actualizar Firmware</u> de cualquiera de las tarjetas. Si hay algún SW disponible la tarjeta correspondiente se mostrará marcada con un triangulito blanco en la esquina interior izquierda. Al hacer doble clic éste cambiará de color a naranja y el icono pasará de gris a azul. Clicando el icono se actualizará el FW de todas las tarjetas seleccionadas. <u>Se recomienda actualizar de una en una haciendo un RESET de alimentación al finalizar.</u></p>
	<p>Reinicio tarjeta seleccionada. Esta función no está disponible para todas las tarjetas.</p>
	<p>Esta opción permite cargar una configuración de programación previamente guardada en el PC a la cabecera. El fichero de configuración tendrá una extensión *.dtc.</p>
	<p>Esta opción permite guardar en el PC una configuración de programación de una cabecera, para ser posteriormente cargada siguiendo los pasos del punto anterior. LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MÓDULOS HA DE SER IDENTICA A LA DEL FICHERO *.dtc.</p>
	<p>Data-logger. Permite guardar los datos de los diferentes módulos de la cabecera en un único fichero *.html.</p>
	<p>Permite cambiar la salida de los módulos DVB-T (COFDM) a DVB-C (QAM).</p>

La pantalla principal del "CM Management" permite identificar de forma sencilla los diferentes módulos conectados a la fuente de alimentación, tal y como se puede observar en la siguiente pantalla:

	<p>Fuente de alimentación y gestor de la cabecera (rojo).</p> <p>Identificación de un módulo con una tarjeta de entrada (verde) y una de salida (azul).</p> <p>Identificación de un módulo con una tarjeta de entrada (verde), dos CI (naranja) y una de salida (azul).</p> <p>Identificación de un módulo con dos tarjetas de entrada (verdes) y una de salida (azul).</p> <p>En este caso tendríamos una fuente de alimentación y tres módulos, cada uno con sus diferentes tarjetas internas.</p>
--	--

Clicando en el módulo correspondiente entraremos en su menú específico de configuración.

Nunca abra el programa CM MANAGEMENT dos veces, le dará problemas de configuración.

Configuración modulo CM 8SH-IP:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Módulo seleccionado 2. Configuración módulo seleccionado 3. Tarjeta de entrada. Selecciona entre DVB-S DVB-S2. NO tiene MULTISTREAM 4. Tarjeta de salida IP. 5. Pool de Programas disponibles en las entradas configuradas.
--	---

Tarjeta de entrada:

En esta parte del menú se configurará la tarjeta de entrada. Seleccionando A, B, C, D, E, F, G o H seleccionaremos el sintonizador de entrada que queremos configurar:

On: Pulsamos en el "Check" para activar el sintonizador seleccionado.

Input: Seleccionamos una de las entradas física, 1, 2, 3 ó 4.

Polarity: HOR. - VER. Seleccionamos la polaridad horizontal o vertical.

Switch: en caso de que tengamos un multiswitch DiSEqC seleccionaremos entre A, B, C o D. En caso de no haber multiswitch DiSEqC no influirá el valor seleccionado.

Campos comunes para cada una de las cuatro entradas físicas 1-2-3 y 4.

Standard: Seleccionamos DVB-S o DVB-S2 para la entrada de satélite.

BIS. (MHz): Frecuencia del sintonizador. Hace la conversión automáticamente.

Ejemplo: 11229 MHz. - 9750 = 1479MHz.

S.R.: Symbol Rate del MUX seleccionado.

Una vez configurados los parámetros correctamente se adquirirá la señal indicándose en **Power (Nivel)** y **C/N (Calidad)** un valor aproximado de esos parámetros, en dBm. el Nivel y en dB. la calidad. **NO SE PODRA CONSIDERAR COMO UNA MEDIDA PROFESIONAL.**

Campos diferentes para las ocho entradas de satélite diferentes. A-B-C-D-E-F-G y H.

Entrada I : HDMI – USB 2.0

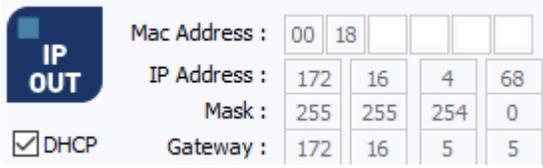
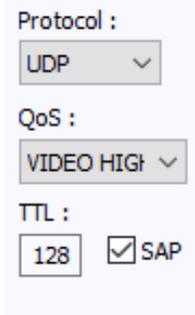
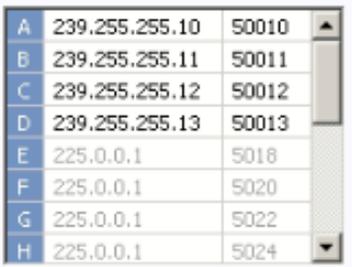

Al seleccionar la entrada **I (1)**, podemos configurar la entrada HDMI - USB 2.0.

La entrada HDMI es automática, siempre funcionará con resolución máxima de 1080p. Comprobar la [Ficha Técnica](#) del equipo.

La entrada USB se puede configurar para que se active en un intervalo de horas, y finalizado el tiempo, volverá automáticamente a la entrada HDMI. La entrada USB funciona con videos en formato de salida TS. Pulsar en el desplegable **(2)** para seleccionar el video.

Descargar el software [EK CONVERTER](#), y podéis generar el video con extensión TS. Enlace: <https://ek.plus/sw/ek-converter>

En la parte superior derecha de la ventana se pueden fijar los parámetros de salida IP:

 <p>Mac Address : 00 18 [] [] [] [] IP Address : 172 16 4 68 Mask : 255 255 254 0 <input checked="" type="checkbox"/> DHCP Gateway : 172 16 5 5</p>	<p>MAC Address: dirección MAC del módulo IP Address, mask y gateway: Dirección IP, mascara de subred y gateway que se pueden fijar para el módulo. DHCP: En caso de que se active el protocolo para obtención automática de los parámetros de red, se inhabilitará el resto de los valores IP</p>																								
 <p>Protocol : UDP QoS : VIDEO HIGH TTL : 128 <input checked="" type="checkbox"/> SAP</p>	<p>Protocol: Es posible elegir el protocolo de internet deseado para la transmisión de los streams: • UDP es el protocolo recomendado para streaming al ocupar un menor ancho de banda. • RTP ofrece señalización adicional y es más conveniente para transmisiones a tiempo real.</p> <p>QoS: Calidad de servicio. Permite elegir el tratamiento que recibirán los paquetes IP al pasar por distintos routers de la red. TTL: Time To Live: Valor numérico que indica el número máximo de routers que un paquete IP puede atravesar. Por defecto viene fijado en 128 SAP: Service Announcement Protocol. Activar esta opción si queremos que los dispositivos de red, encuentren los servicios disponibles en la red.</p>																								
 <table border="1"> <tr><td>A</td><td>239.255.255.10</td><td>50010</td></tr> <tr><td>B</td><td>239.255.255.11</td><td>50011</td></tr> <tr><td>C</td><td>239.255.255.12</td><td>50012</td></tr> <tr><td>D</td><td>239.255.255.13</td><td>50013</td></tr> <tr><td>E</td><td>225.0.0.1</td><td>5018</td></tr> <tr><td>F</td><td>225.0.0.1</td><td>5020</td></tr> <tr><td>G</td><td>225.0.0.1</td><td>5022</td></tr> <tr><td>H</td><td>225.0.0.1</td><td>5024</td></tr> </table>	A	239.255.255.10	50010	B	239.255.255.11	50011	C	239.255.255.12	50012	D	239.255.255.13	50013	E	225.0.0.1	5018	F	225.0.0.1	5020	G	225.0.0.1	5022	H	225.0.0.1	5024	<p>A - P: Cada letra corresponde a cada uno de los sockets con los que identificaremos las direcciones IP multicast de salida.</p> <p>A cada uno se puede asociar una dirección IP y un puerto. Recomendamos, por ejemplo: 239.255.255.10 y los diferentes puertos, por ejemplo: 50010, etc.</p> <p>Se recomienda que las IPs sean diferentes para cada stream, y el puerto por encima de 50000, pero pueden ser iguales.</p>
A	239.255.255.10	50010																							
B	239.255.255.11	50011																							
C	239.255.255.12	50012																							
D	239.255.255.13	50013																							
E	225.0.0.1	5018																							
F	225.0.0.1	5020																							
G	225.0.0.1	5022																							
H	225.0.0.1	5024																							
 <p><input checked="" type="checkbox"/> IGMP Query <input type="checkbox"/> IGMP Auto-join B.W. 67869 kb/s</p>	<p>IGMP Query: Activa o desactiva el Querier. Activar solo en el caso de que no haya en la red ningún Querier. El intervalo de las Queries está fijado en 3 segundos. IGMP Auto-Join: Activa o desactiva el AUTO JOIN. B.W. : En la imagen se muestra el bit rate total de salida. El máximo soportado es 100 Mbps.</p>																								
 <p>Flujo : 100 <input type="checkbox"/> CAT Mix +0 EMM</p>	<p>El flujo debe ser también de 100 Mbps. aunque permita poner más. Si decide cambiarlo, puede que el módulo pixele y no salga el stream en condiciones.</p>																								

Gestión remota de la cabecera:

La cabecera CM se puede gestionar de manera remota. Esta función está integrada en la fuente de alimentación [FA.524](#) y en cada uno de los módulos de la cabecera. Para ello se deberá disponer de una CM KEY (código [082015](#)).

Cada CM KEY se asocia a **una sola fuente de alimentación** y solo permitirá tele gestionar dicha fuente. El instalador suministrará el identificador de la Fuente de Alimentación a ITS Partner a la hora de solicitar la CM KEY.

Cada empresa instaladora, en cualquier caso, tendrá un único Software ID y una Llave que le será suministrado junto con la [CM KEY](#).

	<p>Software ID: Identificador del Instalador/Empresa Instaladora.</p> <p>Llave: Identificador del Instalador/Empresa Instaladora.</p> <p>ID: Identificador de la Fuente de Alimentación (MAC).</p> <p>KEY: CM KEY suministrada.</p>
	<p>Rojo: Sin conexión a Internet.</p> <p>Naranja: Conexión a internet y al servidor.</p> <p>Verde: Conexión establecida contra los módulos de cabecera.</p>
	<p>Dirección y puerto del servidor de datos que hace posible la conexión remota.</p> <p>Viene configurado por defecto. NO MODIFICAR.</p>

FAQS

- ¿Qué cargas puedo usar para en el módulo?
No necesita cargas. Puede desactivar la entrada por software.
- ¿No detecta el módulo de cabecera?
Ponga la FA 524 a la izquierda. Conecte el módulo de cabecera a la derecha. Enchufe la corriente a la FA 524, conecte un cable USB al PC y abra el programa CM MANAGEMENT. Pulse el botón USB y se conectará al módulo.
- ¿No tengo señal en la entrada del sintonizador?
Revise la orientación de la parabólica y la LNB con el [Metek](#).
- Se pixela la imagen en cualquier canal de salida IP.
Revise que el flujo esté a 100Mbps, que es lo máximo que permite.



- ¿Puedo ver un ejemplo de configuración?

Ejemplo 1:

The screenshot displays the Ek CM management software interface. The top bar shows 'Ek CM management' and 'Ekselans By ITS'. On the left, there are icons for USB, LAN, and IP OUT. The main configuration area is divided into several sections:

- Demod. T°:** 51 °C
- On: Input:** 22Khz, Polarity: OFF, Switch: HOR.
- Standard:** DVB-S, BIS(Mhz): 994, S.R.: 22000, Power: -47.99 dBm
- Gold code:** None, SS ID: 0, C/N: 9.80 dB
- IP OUT:** IP Address: 172.16.4.150, Mask: 255.255.254.0, Gateway: 172.16.5.5, DHCP checked.
- Protocol:** UDP, VIDEO HIGH, QoS: VIDEO HIGH, TTL: 128, SAP checked.
- IGMP Query:** checked, IGMP Auto-join: unchecked.
- B.W.:** 57273 kb/s

At the bottom, there is a table of service streams with columns for S.I.D., Nombre Servicio, and a grid for DECODIFIC. (A-O). The table lists various channels such as tagesschau24, ONE, arte, phoenix, Test-R, Sonnenklar TV, HSE SD, Handystar TV 2, REGIO TV, TELE 5, DMAX, Baden TV, HSE Trend SD, AstroTV, Genius Trend, MediaShop- Neuheiten, meinTVshop, SPORT 1, Comedy Central HD, MTV 00s, MTV 80s, Nick Jr., Nick Jr., Nick Jr., Nick Junior Global, Nick Jr., Nick Jr., Nick Jr., Nickelodeon Ukraine..., MTV, Comedy Central HD, Comedy Central, Nick Jr., MTV, and Nick/Comedy Centr... The DECODIFIC. grid shows which channels are decoded for each letter from A to O.

	<p><u>Entrada 1: - Horizontal Alta</u></p> <p>Satélite ASTRA 19.2°E - Frecuencia 10744 HORIZONTAL 22000 10744 - 9750 = 994Mhz.</p> <p>22 Khz OFF - Entrada 1 - Standard: DVB S - Letra A</p>
	<p><u>Entrada 3: - Vertical Alta</u></p> <p>Satélite ASTRA 19.2°E - Frecuencia 12480 VERTICAL 27500 12480 - 10600 = 1880Mhz.</p> <p>22 Khz ON - Entrada 3 - Standard: DVB S - Letra B</p>
	<p><u>Entrada 3: - Vertical Alta</u></p> <p>Satélite ASTRA 19.2°E - Frecuencia 11973 VERTICAL 27500 11973 - 10600 = 1373Mhz.</p> <p>22 Khz ON - Entrada 3 - Standard: DVB S - Letra C</p>
	<p><u>Entrada HDMI</u></p> <p>HDMI 1080p - Letra I > 239.255.255.21:50021</p>

Características técnicas

Para ver la ficha técnica del equipo, pulse en el siguiente enlace:

<https://ek.plus/search/082262>

Certificado CE

Para ver el certificado CE del equipo, pulse en el siguiente enlace:

<https://ek.plus/search/082262>