

CABECERA CM

CM KEY



CLAVE PARA ACCESO A LA GESTIÓN REMOTA DE LA CABECERA CM

- ✓ La clave CM Key permite la conexión remota a la fuente FA 524 a través del programa CM Management (Software que permite la programación de la cabecera CM de manera presencial por cable USB o de forma remota). La CM KEY es específica para cada fuente de alimentación FA 524.
- ✓ Desde una fuente de alimentación FA 524 conectada a Internet, puedes acceder remotamente a todos los módulos en la cabecera CM.
- ✓ Además, se proporcionan una clave de usuario y una contraseña para identificar tu empresa en nuestro servidor remoto. Con esta clave y contraseña, puedes acceder y gestionar remotamente todas tus instalaciones existentes.
- ✓ Varios usuarios pueden acceder a tus instalaciones utilizando las mismas credenciales, pero solo 1 usuario puede conectarse a una cabecera CM a la vez.




EKSELANS BY ITS



CM HEADEND

CM KEY

Remote management key

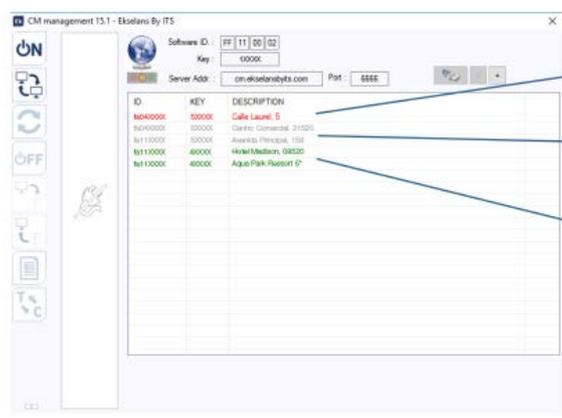

CM KEY

