



EKSELANS BY ITS

EK SS T2 180024

RECEPTOR TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE DVB-T/T2 H265 MINI SCART
DIGITAL TERRESTRIAL TELEVISION DVB T/T2 H265 RECEIVER MINI SCART
RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE DVB-T / T2 H265 MINI SCART



ENTRA EN EL MUNDO EK
ENTER THE EK WORLD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Cómo usar el mando a distancia. Configuración rápida.

POWER (ENCENDIDO) (botón rojo): modo de espera (ON / OFF = ENCENDIDO / APAGADO)

Retrosceso rápido

Avance rápido

Reproducción / Pausa

Parar

REC: graba el programa de televisión en el dispositivo de almacenamiento que esté conectado

USB: entra al menú secundario de PVR

SUBTÍTULO: muestra las opciones de subtítulos

TTX: botones en el teletexto

AUDIO: idioma de sonido o modo audio

EPG: muestra la guía de programación electrónica

INFO: muestra información sobre el canal actual

Mueve el cursor

MENÚ: muestra el menú principal

EXIT: utilice este botón para salir del menú actual


VOL- / VOL +: aumenta/disminuye el volumen.

CH- / CH +: botones para cambiar de programas

FAV: lista de canales favoritos

MUTE: silencia la salida de audio del receptor

0-9; botones numéricos

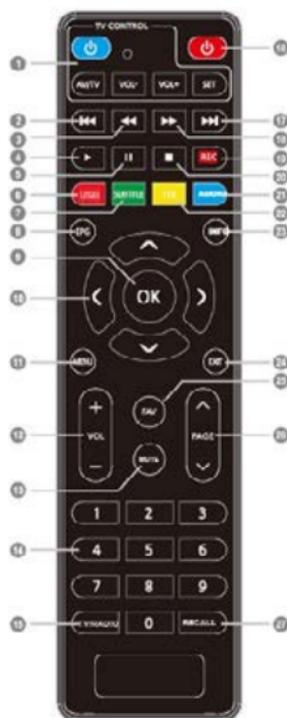

TV/RADIO: cambia entre los canales de radio y los canales de TV

RECALL: vuelve al canal anterior

• El mando a distancia tiene 4 botones programables para controlar la televisión: TV Power, Vol +, Vol-, TV/AV.

• Si se mantiene presionado el botón SET durante 3 segundos, la luz LED roja pasará de luz tenue a una luz más brillante, suelte el botón SET.

• Coloque la función de aprendizaje y el mando a distancia original de la televisión el uno frente al otro a una distancia de 3-5 centímetros.

• Presione y suelte el botón de aprendizaje del mando a distancia que desea programar, la luz LED roja se encenderá parpadeando.

• Presione el botón del mando a distancia original, la luz LED debe parpadear 2 veces y encenderse constantemente, suelte el botón.

• Cuando haya finalizado la función de aprendizaje, presione el botón SET, la luz LED se apagará.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Abra la tapa del compartimiento de las pilas.

2. Inserte 2 pilas AAA con la polarización correcta.

3. Cierre la tapa del compartimiento de las pilas.


ADVERTENCIA:

No mezcle las pilas.

Retire las pilas si no va a utilizar el mando a distancia durante un período de tiempo prolongado.

No coloque el mando a distancia bajo la luz solar directa o cerca de fuentes de calor excesivo.

Apunte con el mando a distancia hacia el receptor, a no más de 8 metros del mando a distancia. Sensor.

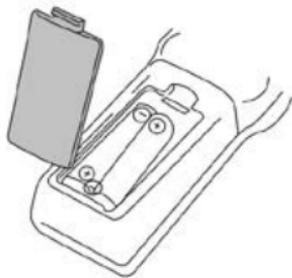

CONEXIÓN A LA TELEVISIÓN

Para una conexión básica desde su decodificador a la televisión, use la conexión compuesta que se describe a continuación:

Para una conexión de mayor calidad, use la conexión de vídeo componente que se describe a continuación combinada con la conexión de audio compuesto. Para una conexión de mayor calidad, use una conexión HDMI directa (ver a continuación).



GUÍA DE INSTALACIÓN

Si está utilizando el receptor por primera vez o ha restaurado el receptor a la configuración de fábrica, aparecerá la pantalla de bienvenida en la pantalla de su televisión.

Presione OK para comenzar a buscar canales.



Idioma OSD: seleccione un idioma

País: seleccione un país.

Solo FTA: dos opciones Todos / FTA. "TODOS" es para canales encriptados y gratuitos, "FTA" solo para canales gratuitos.

Modo de búsqueda: DVB-T2

Potencia de la antena: On/OFF (Encendido / Apagado), esto es para controlar la fuente de alimentación de 5V de la antena. Establezca en modo ON cuando tenga una antena activa sin adaptador de corriente. Establezca en modo OFF cuando tenga una antena pasiva o una antena activa con adaptador de corriente.

Búsqueda de canales: presione OK para comenzar a buscar canales de manera automática.

BÚSQUEDA



Modo de búsqueda: DVB-T2

Solo FTA: dos opciones Todos / FTA. "TODOS" es para canales encriptados y gratuitos, "FTA" solo para canales gratuitos.

Búsqueda automática: búsqueda y almacenamiento automáticos de canales de televisión disponibles.

Búsqueda manual: búsqueda manual de canales de televisión. Puede buscar el canal por número o frecuencia. Cuando elija las opciones deseadas, presione Buscar para comenzar a buscar.

País: seleccione un país.

Alimentación de la antena: ON/OFF (Encendido / Apagado), es para controlar la fuente de alimentación de la antena de 5V. Establezca en modo ON cuando tenga una antena activa sin adaptador de corriente. Establezca en modo OFF cuando tenga una antena pasiva o antena activa con adaptador de corriente.

PROGRAMMA



EDICIÓN DE CANALES: este menú le permite editar las listas de canales bloqueando, eliminando, saltando, moviendo canales y creando listas de canales favoritos. Si desea obtener una vista previa del canal, selecciónelo y presione OK.

Eliminar

Presione el botón 1 en el mando a distancia y luego presione OK. El canal se marcará con un icono. Presione el botón EXIT para confirmar los cambios y presione OK para guardarlo.

Mover

Seleccione un canal y presione el botón 2. A continuación, presione Ok. El canal se marcará con un icono. Use los botones arriba y abajo del mando a distancia para seleccionar una nueva posición para este canal y presione OK. El canal se moverá a la posición seleccionada.

¡Advertencia! Si desea mover canales a una nueva posición, la opción LCN debe estar APAGADA.

Omitir

Seleccione un canal y presione el botón 3. A continuación, presione OK. El canal se marcará con un icono. Presione el botón EXIT para confirmar los cambios. El canal seleccionado se omitirá cuando cambie de canal. Para cancelar, seleccione este canal, presione el botón 3 y confirme presionando OK.

Bloquear

Seleccione un canal y presione el botón rojo en el mando a distancia. A continuación, presione OK e introduzca la contraseña predeterminada "000000". El canal se marcará con un icono. Presione el botón EXIT para confirmar los cambios. El canal seleccionado se bloqueará. Si desea desbloquearlo, seleccione este canal, presione el botón 4 e introduzca los números "000000", presione OK para desbloquear canales.

FAVORITOS

- Seleccione un canal y presione el botón 5 en el mando a distancia. A continuación, presione OK. Se mostrará una lista de favoritos.

- Elija una de las listas y presione OK. A continuación, presione el botón EXIT para confirmar los cambios. El canal seleccionado se guardará en esa lista (ahora está marcado con un icono).

- Use los botones izquierda y derecha del mando a distancia para cambiar entre las listas de canales. Para eliminar un canal de la lista de favoritos, seleccione el canal, presione el botón 5 y luego presione OK. Se mostrará la lista de canales favoritos. Presione el botón OK de nuevo. A continuación, puede salir del menú para confirmar los cambios. El canal se eliminará de la lista de favoritos.

GUÍA DE PROGRAMAS:

1. Entre a EPG, presione el botón VERDE para verificar la guía de canales de Día y presione el botón AMARILLO para verificar la guía de canales de Día +.

2. O presione el botón EPG en el mando a distancia para acceder a la Guía electrónica de programas.

3. Utilice los botones Arriba y Abajo del mando a distancia para navegar por el programa.

4. Elija el programa que desee, presione el botón derecho en el mando a distancia y use los botones arriba y abajo del RCU para elegir canales en diferentes períodos de tiempo. Presione OK para verificar la información detallada de los canales.

5. Presione el botón rojo para establecer un temporizador para poder ver los canales seleccionados a tiempo, presione el botón EXIT para guardar el horario, los canales se marcarán con un icono de un punto verde.



CLASIFICACIÓN:

puede ordenar los canales por LCN / TP / ID de servicio / nombre de servicio.

LCN: ON/OFF

LCN (número de canal lógico): elija si desea ordenar los canales según su número de canal lógico.

Alcance del volumen: global / canal.

Si es global, el control de volumen se aplicará a cada canal.

Si es canal, el control de volumen se aplicará al canal actual.

IMAGEN

FORMATO:

Opciones disponibles: Automático, pantalla ancha 16: 9, pillarbox 16: 9, pan and scan 16: 9, letter box 4: 3, pan and scan 4: 3, 4: 3 completo 4: 3PS, 4: 3LB o. El valor predeterminado es Auto.

Resolución / formato de TV: si elige PAL, la resolución correspondiente será 576i / 720p / 1080i / 1080p. Si elige NTSC, la resolución correspondiente será 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p.

AJUSTE DE OSD:

Transparencia: configure la transparencia de OSD de 0% a 60%.

Brillo: configure la transparencia de OSD del 20% al 100%

Croma: configure la transparencia de OSD del 20% al 100%

Contraste: configure la transparencia de OSD del 20% al 100%

Tiempo de espera de OSD: seleccione la duración de la visualización de la barra de información, 3s, 5s y 8s para opcional.

CONFIGURACIÓN DEL PANEL:

BRILLO DE LUCES LED: ajuste el brillo de la luz LED del panel frontal. Hay tres niveles: completo / bajo / medio.

PANTALLA LED: Tiempo / Ch no. Elija la hora para mostrar la hora actual en LED y elija Ch no. para mostrar el número de canal actual.

MOSTRAR EL TIEMPO EN MODO DE ESPERA: ON/OFF (ENCENDIDO / APAGADO) para controlar el TIEMPO de visualización de la pantalla LED o NO cuando está en modo de espera.



SISTEMA

SISTEMA

Control parental: establezca el límite de edad para los canales. El rango de edad es de 4 a 18 años. Los canales limitados estarán protegidos por una contraseña "000000". El valor predeterminado está Desactivado.

Control de bloqueo: introduzca la contraseña "000000" para entrar al menú y establecer el bloqueo del menú / bloqueo del canal.

El bloqueo del menú se utiliza para controlar el límite de funcionamiento del menú, la búsqueda de canales y la actualización de software.

El bloqueo del canal se utiliza para controlar el límite de edición de canales.

Nueva contraseña: introduzca la nueva contraseña.

Confirmar contraseña: confirme la nueva contraseña.

Observación: la contraseña predeterminada es 000000. También hay un código PIN maestro, en caso de olvidar la contraseña que se estableció. El PIN maestro es 873543.

Restablecimiento de fábrica: si elige restaurar la configuración de fábrica, se eliminarán las listas de canales y todas las configuraciones. La contraseña de acceso es "000000".

Información del sistema: muestra información sobre los archivos Lib, la aplicación, la versión de hardware, la información de hardware y el tiempo de creación.


Actualización de software:

Tipo de actualización: actualización USB

Sección: todos

Trayectoria del archivo: elija el archivo bin de software correcto

Comienzo: pulse OK para iniciar el proceso de actualización.

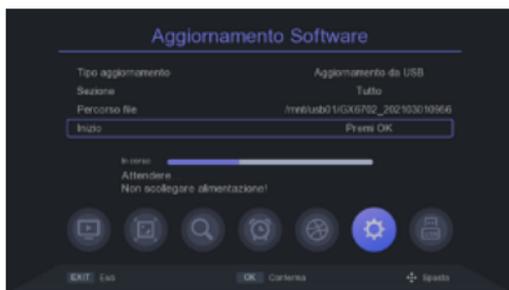

Configuración de red: establezca la configuración de red.

Control de encendido: Encendido / Modo de espera / Último estado

Encendido: el receptor se mantendrá encendido después de apagarlo y encenderlo.

En espera: el receptor se mantendrá en modo de espera después de apagarlo y encenderlo.

Ultimo estado: el receptor restaurará el último estado después de apagarlo y encenderlo.



HORA

REGIÓN Y TIEMPO:

Desfase horario: Auto/manual

Región: ciudad seleccionada según el ajuste del país.

Zona horaria: si está en modo automático (auto), este ajuste fija la hora basándose en nuestro país actual de manera automática. Si está en modo manual, este ajuste se puede revisar manualmente.

Horario de verano: ON/OFF

Dormir (HORA): configure el temporizador de apagado tras un período de inactividad. Puede configurarlo en APAGADO o entre 1 y 12 horas.

Configuración del temporizador:

Modo: reproducción

Tipo: Una vez / Diariamente / Lunes / Martes / Miércoles / Jueves / Viernes / Sábados / Domingos.

Fecha de inicio: configure la fecha de inicio para comenzar a ver los canales que programó.

Hora de inicio: establezca cuándo empezarán los canales programados.

Canal: elija qué canal desea ver a tiempo.


Después de llevar a cabo la configuración correctamente, presione EXIT para salvar los horarios.

Presione el botón ROJO para suprimir horario,

Presione el botón verde para añadir un nuevo horario,

Presione el botón amarillo para editar los canales. Presione el botón azul para eliminar todos los horarios.

Encendido / apagado: establezca la hora a la que se enciende y la hora a la que se apaga el dispositivo.

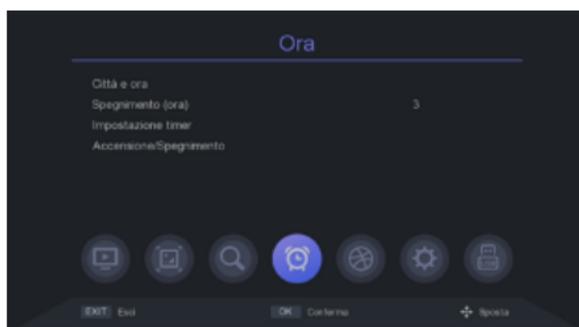

OPCIÓN

Idioma OSD: seleccione el idioma del menú

Idioma EPG: seleccione el idioma de EPG

Idioma de los subtítulos: ON/OFF

Idioma del teletexto: seleccione el idioma del teletexto

Primer idioma de audio: seleccione el primer idioma de audio

Segundo idioma de audio: seleccione el segundo idioma de audio

Audio digital: Auto / PCM / Bypass

Auto, el receptor detectará el audio digital automáticamente.

PCM, el receptor decodificará el audio digital.

Bypass, el dispositivo externo decodificará el audio digital.



USB

Centro multimedia: Archivo / Video / Música / Imagen

1. Asegúrese de que la unidad USB esté conectada al dispositivo.

2. Introduzca el formato correspondiente para reproducir archivos multimedia.

Internet: se pueden utilizar dos aplicaciones de red. Uno es para el clima, para verificar el clima de diferentes ciudades. Otro es para el lector de RSS, para revisar las noticias de Yahoo y BBC



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El indicador LED no está encendido	El adaptador de corriente está desconectado	Comprobar la conexión del adaptador de corriente
Sin señal	La antena está desconectada La antena está dañada/ no configurada adecuadamente No se transmiten señales	Comprobar la conexión de la antena
No hay imágenes o no hay sonido	Se ha seleccionado un modo incorrecto en la televisión	Seleccionar el modo correcto en la televisión
Información de que el canal se encuentra codificado / no disponible	Canal codificado / no disponible	Seleccionar otro canal
El mando a distancia no funciona	El dispositivo está apagado El mando a distancia no está apuntando hacia el dispositivo Existe algún obstáculo entre el mando a distancia y el dispositivo Las pilas están gastadas	Encender el dispositivo Apuntar con el mando a distancia hacia el dispositivo a no más de 8 metros del sensor del mando a distancia y con un ángulo horizontal y vertical de 30° con respecto a la parte delantera de la unidad. Asegurarse de que no haya obstáculos entre el mando a distancia y el dispositivo Sustituir las pilas por unas pilas nuevas
Contraseña del canal olvidada		Utilizar el PIN: 1006
No hay señal cuando se traslada el dispositivo a otra habitación	La conexión de la antena en otro sitio puede ser diferente (potencia de la señal más baja que produce una recepción más débil del canal o ausencia de señal)	Comprobar la conexión de la antena o conectar un amplificador de señal

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Leer atentamente el manual de instrucciones antes de utilizarlo y guardarlo para futuras consultas. El fabricante no asume responsabilidades por daños causados debido a un uso inadecuado del dispositivo.

ATENCIÓN PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

	<p>Este símbolo es para advertir sobre la existencia de tensiones sin aislamiento y peligrosas en el interior de la carcasa del producto, que pueden representar un peligro de descarga eléctrica.</p>
	<p>Este símbolo es para advertir sobre la existencia de instrucciones importantes de funcionamiento y de mantenimiento (asistencia) en los textos presentes sobre el aparato.</p>

Antes de conectar el dispositivo a una toma de corriente, asegurarse de que la tensión que aparece indicada en el aparato se corresponde con la tensión de la propia toma de corriente.

Asegurarse de colocar el dispositivo sobre una superficie plana, seca y estable. Proteger el dispositivo de condensación, humedad, agua o cualquier otro líquido. Evitar utilizarlo/almacenarlo en lugares con temperaturas extremas. No exponerlo a la luz directa del sol o a fuentes de calor.

Producto indicado exclusivamente para uso en interior.

Desenchufar el dispositivo de la alimentación eléctrica si no se usa durante largos períodos de tiempo.

Proteger el cable de alimentación de esquinas y bordes puntiagudos y de otros elementos que puedan provocar daños.

Cuando se desenchufa el cable de alimentación del dispositivo, agarrar el enchufe y tirar de este, no del propio cable.

Colocar el dispositivo en un lugar con una ventilación adecuada.

No bloquear o cubrir las ranuras, los orificios o las rejillas del producto.

No colocar objetos pesados sobre el dispositivo.

No utilizar este dispositivo si está dañado o si su funcionamiento es anómalo.

No intentar reparar el dispositivo por su cuenta.

En caso de daños, dirigirse a un punto autorizado para el servicio de control/ reparación.

Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidad física, sensorial o

mental reducida o con falta de experiencia y de conocimiento pueden utilizar este aparato si los supervisa y los guía una persona responsable de su seguridad con la debida precaución y si se han entendido y se siguen todas las precauciones de seguridad.

Los niños no deben jugar con este dispositivo. Los niños no deben llevar a cabo actividades de limpieza y mantenimiento del dispositivo sin la supervisión de un adulto.

El cable de alimentación se debe sustituir solamente en un centro de asistencia autorizado.

Desconectar SIEMPRE este dispositivo de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo la limpieza.

Limpiar el dispositivo con un paño suave y húmedo. No utilizar agentes abrasivos o químicos para limpiar este producto.

Información para los usuarios ex artículo 26 del decreto legislativo 49/2014.

El símbolo que figura en el aparato (Anexo IX del decreto legislativo 49/2014) señala que el residuo debe ser objeto de "recogida separada" y que se ha comercializado en el mercado, en Italia, a partir del 31/12/2010.

Por tanto, el usuario deberá depositar (o hacer depositar) el residuo en los centros destinados a la recogida separada de residuos puestos a disposición por las administraciones locales, o bien entregárselo al vendedor cuando realice la compra de un nuevo aparato de tipo equivalente.

El usuario desempeña, por tanto, un papel activo: la recogida selectiva del residuo y las posteriores actividades de tratamiento, reciclado y eliminación favorecen la producción de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud que puedan desprenderse de una mala gestión de los residuos.

En el caso de RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) de dimensiones muy pequeñas (<25 cm), el usuario tiene derecho a la entrega gratuita, sin obligación de realizar una compra simultánea, a las cadenas minoristas cuya superficie de venta especializada exceda los 400 m².

Fabricado en China





ITS Partner O.B.S. S.L
Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel: +34 93 583 95 43
info@ek.plus
www.ek.plus