

# BOX DI DISTRIBUZIONE FIBRA PER USO INTERNO

**RS 4M · RS 8M · RS 12M**




- ✓ Entrata/uscita cavo tronco con passaggio diretto o attraverso il stessa faccia del dispositivo.
- ✓ Accessorio Fusion incluso
- ✓ Supporto per splitter PLC incluso
- ✓ Adattatori SC / APC montati
- ✓ Preparato per bloccare l'uscita fibre




RS 4M




RS 8M

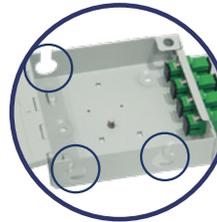

Ingresso/uscita del cavo fibra

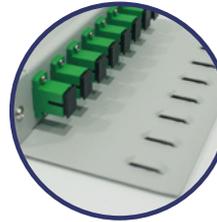

Flangia di fissaggio

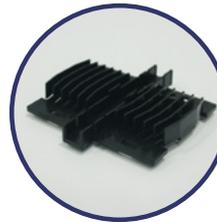

Supporto vassoio fusione per splitter PLC

## TABELLA TECNICA

RIFERIMENTO	RS 4M	RS 8M	RS 12M
Codice	361033	361034	361038
Entrate uscite cavo in fibra dorsale	3	3	3
Capacità del vassoio di fusione (tipo fisso)	4	8	12
Adattatori SC/APC (montati)	4	8	12
Dimensioni (L x A x P)	180 x 105 30 mm	240 x 170 x 35 mm	240 x 170 x 35
Accessori	1x staffa splitter PLC 1x fusioni del vassoio 6 2x passacavi 2x pressacavi 2x coperchi per pressacavi di ingresso / uscita 2 pistoncini di chiusura del coperchio 5 fascette per cavi 4 protezioni termorestringenti Fusion da 45 mm 3 viti e tasselli di fissaggio	1x supporto splitter PLC + fusioni vassoio 12/24 2x passacavi 2x pressacavi 2x coperchi per pressacavi di ingresso / uscita 2 pistoncini di chiusura del coperchio 10 fascette per cavi 8 protezioni termorestringenti Fusion da 45 mm 3 viti e tasselli di fissaggio	1x supporto splitter PLC + fusioni vassoio 12/24 2x passacavi 2x pressacavi 2x coperchi per pressacavi di ingresso / uscita 2 pistoncini di chiusura del coperchio 14 fascette per cavi 12 protezioni termorestringenti Fusion da 45 mm 3 viti e tasselli di fissaggio