



EKSELANS BY ITS

# SE-2

Sirena inalámbrica de exterior

# Manual de usuario



# Características


La sirena inalámbrica de exterior es un accesorio del sistema de alarma inteligente. Se disparará a la vez que parpadean las luces estroboscópicas para evitar delitos de forma eficaz.

Es fácil de configurar, fiable y segura, con un microprocesador central y función contra la manipulación.

## Parámetros

Referencia	SE-2
Código	261034
Tensión de alimentación	DC 12V
Tipo de batería	Ni-MH de 7,2V 600mAh
Corriente de trabajo	< 300mA
Corriente reposo	< 20 ~ 50mA
Duración batería en espera	< 20h
Volumen máximo	120dB / 3m
Distancia de transmisión	200m libre de obstáculos
Frecuencia de trabajo	433,92MHz
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 40°C
Humedad	< 90% sin condensación
Dimensiones	263,0x195,0x61,0mm
Peso	551,2 gr incluyendo baterías

# Aspecto

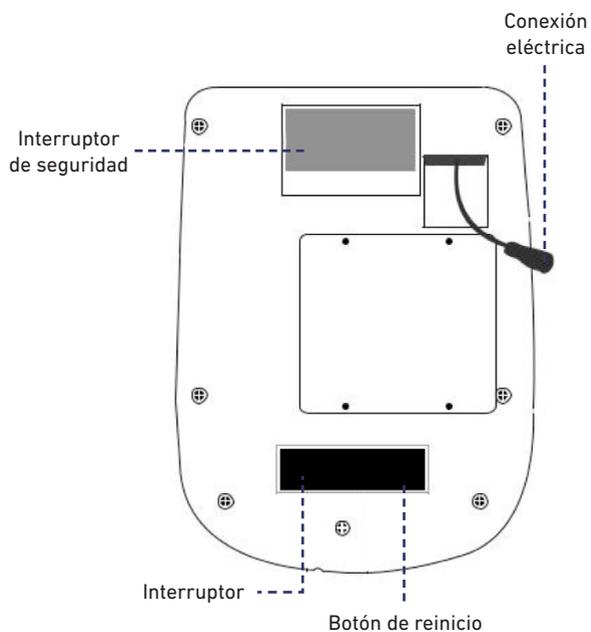

# Conexión con el panel principal

Escaneo del código QR para establecer la conexión.

- Encienda tanto la sirena como el sistema de alarma y reinicie la sirena presionando el botón de reinicio de la parte posterior hasta que emita un pitido.
- Escanee el código QR impreso en este accesorio.
- El resultado de la conexión se confirmará en la app y se indicará también mediante 2 pitidos de la sirena.

Modo de reconocimiento

- Inicie la app / el cliente PC para activar el modo de reconocimiento.
- Siga las instrucciones de la app / el cliente PC: así activará el accesorio para que el sistema pueda reconocerlo.
- El resultado de la conexión se confirmará en la app / el cliente PC y se indicará también mediante 2 pitidos de la sirena.

Consejo: ¿Cómo activarlo?

- Encienda la sirena.
- Pulse el botón de reinicio de la parte posterior hasta que emita un pitido.

## Aclaración sobre las funciones

**1.** Configure el modo de sonido y luz para visualizar el estado. Una vez realizada la conexión pueden modificarse todas las configuraciones en la app.

El usuario podrá determinar si desea oír o no los pitidos cuando se cambia el modo de alarma del sistema (ACTIVAR / DESACTIVAR / ACTIVAR HOGAR).

El usuario también puede determinar si el indicador LED debe mantenerse encendido, parpadear o simplemente emitir un destello cuando se cambia el modo de alarma del sistema. En la app también pueden configurarse otros parámetros, como la duración de la sirena, el volumen de las indicaciones y el volumen de la alarma.

Los modos de sonido y luz por defecto son los siguientes:

Estado del panel principal	Estado del indicador LED	Estado de la alarma	Intervalo temporal del pitido	Frecuencia del pitido
Desactivar	Luz encendido activada	Emitir pitido 3 veces	150 ms	1 kHz
Activar	Destello de luz roja	Emitir pitido 2 veces	150 ms	1 kHz
Activar hogar	Destello de luz azul	-	-	-
SOS	Destello de luz roja/azul alternativamente	Sonido SOS	-	-

**2.** Función de seguridad: La sirena se disparará inmediatamente cuando alguien intente actuar de forma ilegal.

# Accesorios

- Fuente de alimentación: 1 salida CC de 5,5 mm: 12 V = 1 A.
- 4 tornillos.
- 4 tornillos de plástico.



EKSELANS BY ITS

**EKSELANS by ITS**

ITS Partner O.B.S. S.L

Av. Corts Catalanes 9-11

08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona (Spain)

Tel: +34 935839543

DESCARGA LA **APLICACIÓN EK** CON  
NUESTRO CATÁLOGO COMPLETO Y  
MANTENTE **SIEMPRE INFORMADO**

