



EKSELANS BY ITS

SI-2

Sirena inalámbrica de interior

Manual de usuario



Características

La sirena inalámbrica de interior es un accesorio del sistema de alarma inteligente. Si, cuando está conectada al sistema, se activa una alarma, se disparará para detectar cualquier delito de forma eficaz.


Parámetros

Referencia	SI-2
Código	261028
Tensión de alimentación	DC 12V
Corriente de trabajo	< 270mA
Corriente reposo	< 29mA
Volumen máximo	85dB / 3m
Distancia de transmisión	200m libre de obstáculos
Frecuencia de trabajo	433,92MHz
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 40°C
Humedad	< 90% sin condensación
Dimensiones	121,0x72,0x42,0mm
Peso	103,5 gr

Accesorios

- Fuente de alimentación: 1 x 5,5mm DC Salida: 12 V = 1 A
- 2 tornillos;
- 2 tornillos de plástico.

Aspecto

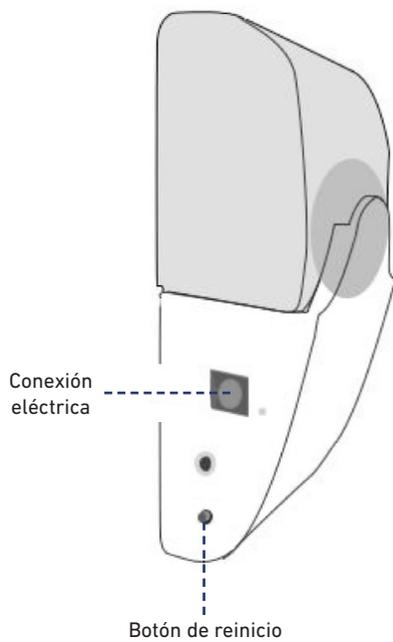

Conexión con el panel principal

Escaneo del código QR para establecer la conexión.

- Encienda tanto la sirena como el sistema de alarma y reinicie la sirena presionando el botón de reinicio de la parte posterior hasta que emita un pitido.
- Escanee el código QR impreso en este accesorio.
- El resultado de la conexión se confirmará en la app y se indicará también mediante 2 pitidos de la

Modo de reconocimiento

- Inicie la app / el cliente PC para activar el modo de reconocimiento.
- Siga las instrucciones de la app / el cliente PC: así activará el accesorio para que el sistema pueda reconocerlo.
- El resultado de la conexión se confirmará en la app / el cliente PC y se indicará también mediante 2 pitidos de

Consejo: ¿Cómo activarlo?

- Encienda la sirena.
- Pulse el botón de reinicio de la parte posterior hasta que emita un pitido.

Aclaración sobre las funciones

Una vez esté correctamente conectada con el panel principal, el sonido de la sirena seguirá el estatus del panel principal.

NOTA: Este modelo de sirena no está provisto de indicador LED.

Una vez realizada la conexión pueden modificarse todas las configuraciones en la app.

El usuario podrá determinar si desea oír o no los pitidos cuando se cambia el modo de alarma del sistema (ACTIVAR / DESACTIVAR / ACTIVAR HOGAR). En la app también pueden configurarse otros parámetros, como la duración de la sirena, el volumen de las indicaciones y el volumen de la alarma.

Los modos de sonido y luz por defecto son los siguientes:

Estado del panel principal	Estado de la alarma	Intervalo temporal del pitido	Frecuencia del pitido
Desactivar	Emitir pitido 2 veces	150 ms	1 kHz
Activar	Emitir pitido 3 veces	150 ms	1 kHz
Activar hogar	-	-	-
SOS	Sonido de la alarma	-	-



EKSELANS BY ITS

EKSELANS by ITS

ITS Partner O.B.S. S.L

Av. Corts Catalanes 9-11

08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona (Spain)

Tel: +34 935839543

DESCARGA LA **APLICACIÓN EK** CON
NUESTRO CATÁLOGO COMPLETO Y
MANTENTE **SIEMPRE INFORMADO**

