



EKSELANS BY ITS

SP-2

Wireless Garage Door Sensor

User manual




Features

The wireless garage door sensor is an accessory of smart alarm system. It's fashion design, energy saving, low battery alert supported and with long transmission distance. The system would inform users to replace the battery by App when needed. When the shuttle door is opened under armed status, the sensor will trigger alarm.


Parameters

Reference	SP-2
Code	261029
Working voltage	DC 3V
Battery	1xCR2032 (3V)
Working current	< 20mA
Standby current	< 2 μ A
Transmission distance	Without obstacle 200m
Transmission frequency	433,92MHz
Working Temperature	-10°C ~ 40°C
Humidity	< 90% (non-condensing)
Dimension	102,0x62,5x29,7mm
Weight	159,5 gr (battery included)

Appearance

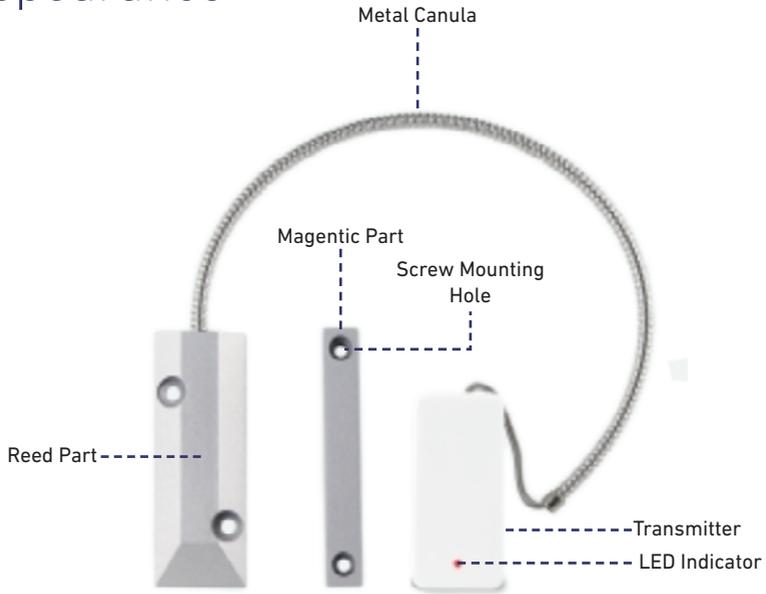

PCB Layout

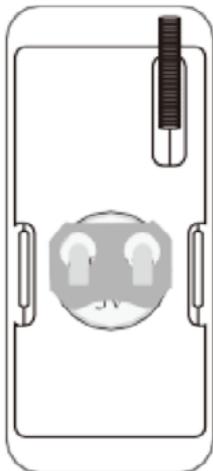

Transmitter



Metal Screw × 4

Instrucciones de funcionamiento

1. Principio de trabajo

-El transmisor manda una señal de activación al panel principal conectado cuando el imán que tiene instalado cerca se aleja.

2. Conexión con el panel principal Escaneo del código QR para establecer la conexión.

-Escanee el código QR impreso en este accesorio mediante la app.

-El resultado de la conexión se confirmará en la app.

Instalación y nota

- Abra la carcasa y extraiga la tira que aísla la pila.
- Conéctelo al panel principal mediante la app o el PC cliente antes de instalarlo.
- Instale la parte magnética en la puerta del garaje y la lengüeta en el suelo con los tornillos que se adjuntan. Fije el transmisor a la pared con cinta adhesiva de doble cara.
- Asegúrese de que la distancia entre la parte de la lengüeta y la parte magnética no supere 1 cm.

Configuraciones Retardo entrada y Activar hogar

Este sensor dispone de las funcionalidades Retardo entrada y Activar hogar, que pueden ajustarse en app / el PC cliente.

Función Retardo entrada: si el sensor se activa mientras el sistema se encuentra en estado Activar / Activar hogar, el sistema esperará el tiempo configurado para la alarma.

Función Activar hogar: si se activa el sensor con esta funcionalidad mientras el sistema se encuentra en estado Activar hogar, la alarma se disparará.

-Para los sistemas de alarma en red, este sensor puede verificarse en la lista de Retardo entrada y Activar hogar de la app para activar/desactivar estas funciones.

-Para otros sistemas de alarma, este sensor puede activarse/desactivarse con la funcionalidad Retardo entrada o Activar hogar en la función de Gestión de accesorios de la app / el PC cliente.

Instrucciones para la sustitución de la batería

- 1.** Inserte un destornillador pequeño de hoja plana en la ranura de obertura del transmisor y gírelo para extraer la tapa.
- 2.** Cambie la pila CR2032 existente por otra nueva.



EKSELANS BY ITS

EKSELANS by ITS

ITS Partner O.B.S. S.L

Av. Corts Catalanes 9-11

08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona (Spain)

Tel: +34 935839543

DESCARGA LA **APLICACIÓN EK** CON
NUESTRO CATÁLOGO COMPLETO Y
MANTENTE **SIEMPRE INFORMADO**

