



EKSELANS BY ITS

# MANUAL DE USUARIO

## SWP 5/9/26

334001/334002/334003

Swich PoE para Puntos de Acceso




V03


# INDICE

Hardware SWP 5/9/26 .....	3
Diagrama de instalación.....	3

## Hardware SWP 5/9/26

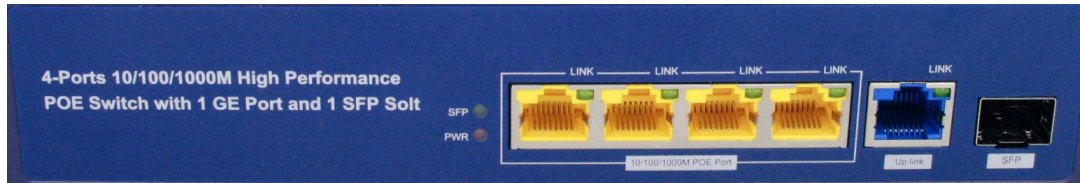

SWP 5

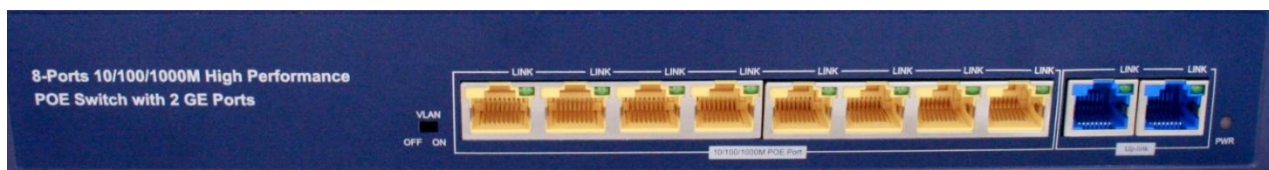

SWP 9



SWP 26

- DC: Alimentación DC.
- PoE Lan: Conexión para puntos de acceso compatibles IEEE802.11af/at (48Vdc).
- UpLinkc: Conexión para el cable de datos. Ancho de banda de entrada.
- SFP (en el SWP 5/26): Conexión para el adaptador SFP de fibra para el ancho de banda de entrada. Si el conector de fibra esta conectado el RJ45 Uplink dejará de funcionar.

## Diagrama de instalación

El equipo es completamente transparente, no tiene configuración.

