




EKSELANS BY ITS

LEER OBLIGATORIAMENTE ANTES DE CONVERTIR AP/CPE A TR

V04

Pasos para actualizar.

Una vez accedemos al equipo:

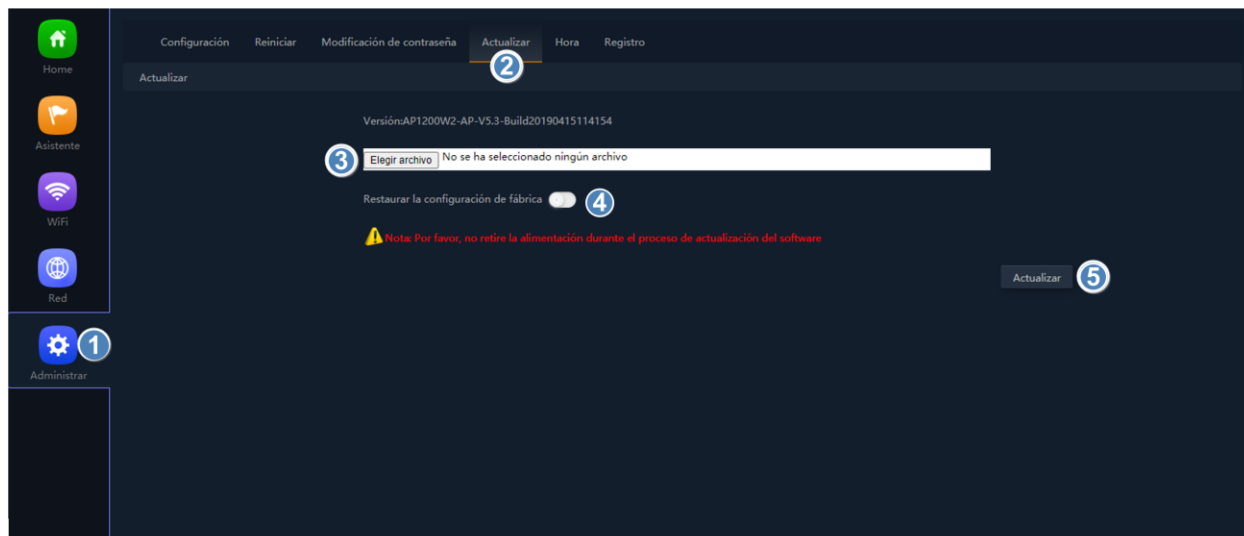

1. Pulsamos en **ADMINISTRAR**
2. Seguidamente pulsamos en **ACTUALIZAR**
3. Pulsamos seleccionar archivo y buscamos el archivo en nuestro PC, previamente descargado de la página [Ekselans by ITS](#).
4. **Habilitamos el check para que se reinicie de fábrica. ES MUY IMPORTANTE HABILITARLO YA QUE POR DEFECTO VIENE DESHABILITADO.**
5. Finalmente pulsamos **ACTUALIZAR** y esperamos a que finalice el proceso.

Para cualquier duda sobre **Firmware** podéis contactar al correo sopORTE@ek.plus. Contraseña para descomprimir el FIRMWARE: leidomanualek.