



EKSELANS BY ITS

MANUAL DE USUARIO

CSW

Controladora para equipos gama TR EK
Offline

V02

INDICE

Introducción.....	3
Descripción:.....	3
Acceso al CSW.....	3
Instalación del CSW.....	3
Acceso a la UC-TR Offline.....	3
Menús del UC-TR Offline.....	4
Menú General.....	4
Menú grupos.....	5
Menú plantillas.....	6
Configuración.....	10
Como cerrar la aplicación de forma correcta.....	11

Introducción.

Descripción:

CSW es un software con el cual podrá gestionar y configurar los equipos de la gama EK TR.

Acceso al CSW.

Instalación del CSW.


Para acceder a la UC-TR, siga los siguientes pasos:

1. Descargar la aplicación del enlace: <https://www.ek.plus/product/csw/>
2. Instalar aplicación.
3. Ejecutar la aplicación.

Acceso a la UC-TR Offline.

La primera vez después de su instalación, la aplicación se ejecutará de forma automática.

Una vez cerrada deberemos de ejecutar el acceso directo **UC-TR Offline**, este se creará después de la instalación atendida. Seguidamente se nos abrirá el explorador con la pantalla de login.

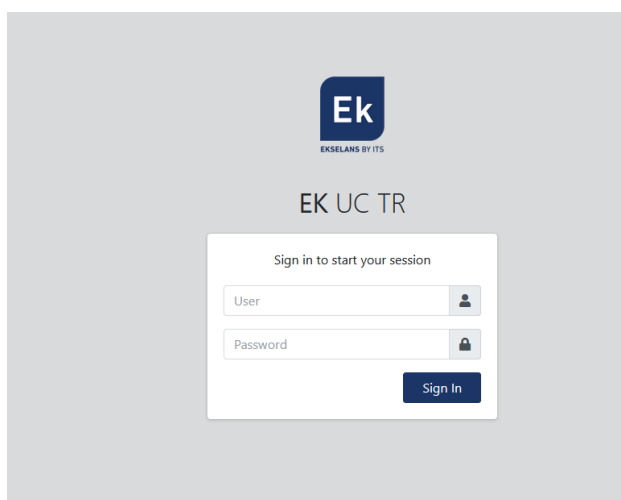


Usuario: **admin**






Password: **admin**

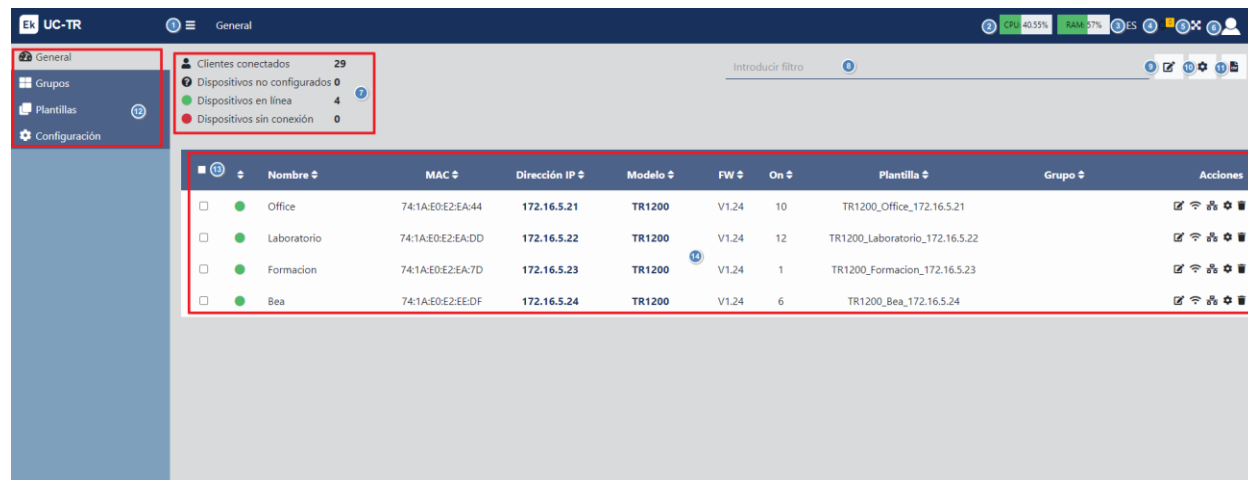Menús del UC-TR Offline.

Menú General.




1. Pestaña de minimizar: Nos permite minimizar o extender el menú lateral.
2. Uso de CPU y memoria del equipo (**No presente en CSW**).
3. Idioma.
4. Notificaciones.
5. Expandir/contraer pantalla.
6. Opciones de sesión/usuario.
 - Cambiar contraseña: Podemos modificar la contraseña de acceso, pero no el usuario.
 - Reiniciar servidor: Nos permite reiniciar el UC MINI.
 - Cerrar sesión: Nos permite salir de la aplicación.
7. Interfaz del estado de los equipos.
8. Filtro: Podemos escribir la palabra a filtrar para que se aplique un filtro en la tabla de equipos.
9. Botón de editar: Podemos editar los equipos seleccionados en la tabla de equipos. Podemos asignarles un grupo o plantilla creados previamente.
10. Acciones:
 - Reiniciar: Nos permite reiniciar los equipos seleccionados en la tabla de equipos.
 - Restablecer de fabrica: Nos permite reiniciar de fabrica los equipos seleccionados.
 - Actualizar Firmware: Nos permite actualizar los equipos seleccionados en la tabla de equipos.
11. Exportar: Nos descargara la lista de los equipos actuales en formato "EXCEL".
12. Menús:
 - General: La pantalla principal de configuración.
 - Grupos: Menú donde crearemos y gestionaremos grupos de dispositivos.
 - Plantillas: Menú donde crearemos y gestionaremos las plantillas aplicables a los equipos.
 - Configuración: Podemos configurar diferentes parámetros del UC MINI (**No presente en CSW**).




13. Opción para seleccionar grupo de equipos.: Nos permite seleccionar un determinado grupo de equipos, según su modelo.
14. Tabla de equipos: Aparecerán los dispositivos conectados. También nos indicara si el FW es antiguo "OLD" o su versión actual. En esta tabla tenemos diferentes botones de acción, así como información de los equipos.
 -  Editar: Nos permite seleccionar el grupo y la plantilla a la que está vinculada el punto de acceso.
 -  Cambiar canales: Nos permite cambiar los canales de emisión Wifi. **"Solo se puede usar en equipos 2.0 o superior"**.
 -  Configuración de red: Nos permite modifica la configuración de red DHCP o IP estática. **"Solo se puede usar en equipos 2.0 o superior"**.
 -  Acción: Nos permite reiniciar o actualizar el firmware el punto de acceso.
 -  Borrar: Nos permite eliminar el punto de acceso del listado.

Menú grupos.

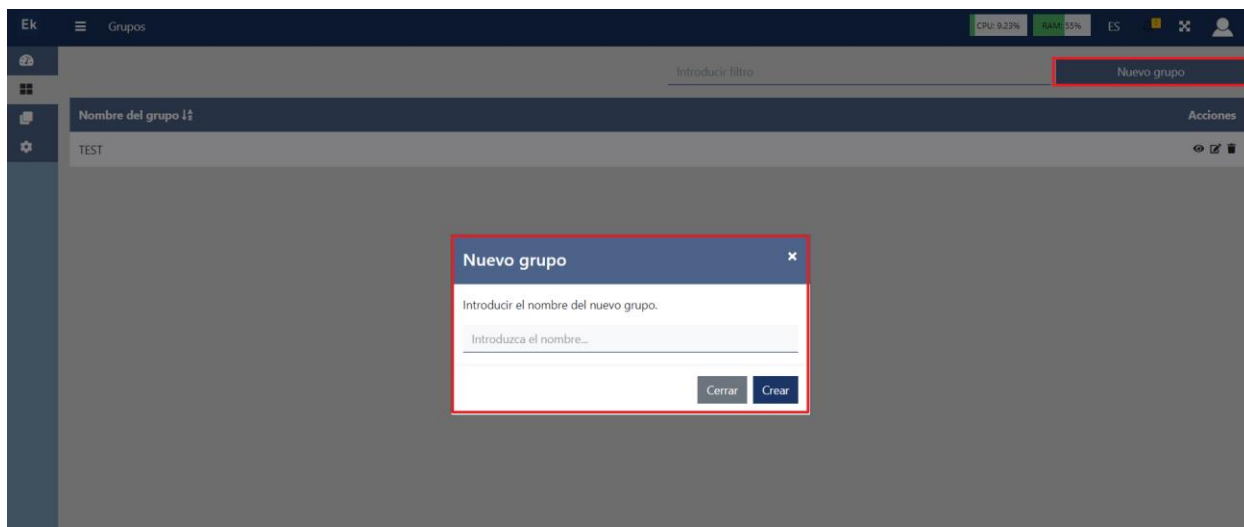Podemos crear y gestionar los grupos a los que vincularemos los diferentes equipos. Al pulsar en "Nuevo grupo" nos aparecerá la siguiente ventana donde podremos crear nuestro grupo:



Las opciones que tenemos una vez creado son las siguientes:

-  Visualizar: Nos llevara a la pantalla principal done vemos el listado de todos los equipos que pertenece al grupo seleccionado.
-  Editar: Nos permite cambiar el nombre del grupo.
-  Borrar: Nos permite eliminar el grupo

Menú plantillas.

Mediante este menú crearemos y gestionaremos las diferentes plantillas y sus diferentes opciones.

Nombre de plantilla	Modelo	Modo de trabajo	Acciones
TR1200_Bea_172.16.5.24	TR1200	Punto de acceso	[Iconos de gestión]
TR1200_Formacion_172.16.5.23	TR1200	Punto de acceso	[Iconos de gestión]
TR1200_Laboratorio_172.16.5.22	TR1200	Punto de acceso	[Iconos de gestión]
TR1200_Office_172.16.5.21	TR1200	Punto de acceso	[Iconos de gestión]

Al pulsar en "Nueva plantilla" se nos abrirán las opciones de configuración:


- General.

- Modelo de dispositivo: Seleccionaremos el modelo del equipo para la plantilla.
- General: Pondremos le nombre de la plantilla, así como una descripción de la misma.
- Modo de trabajo: Modo de trabajo en el que funcionara el equipo:
 - AP: En este modo, la interfaz inalámbrica AP y la interfaz por cable se unen. Sin NAT, firewall y todas las funciones relacionadas con la red.

- Gateway: En este modo, se supone que el dispositivo se conecta a Internet a través de ADSL / Cable Módem. El NAT está habilitado y PCs en los puertos LAN comparten la misma IP con el ISP a través del puerto WAN. El tipo de conexión se puede configurar en la página WAN usando PPPOE, Cliente DHCP o IP estática.
 - Reinicio automático: Podemos habilitar un reinicio automático, si lo precisamos. Es aconsejable programar un reinicio diario para un mejor funcionamiento de la red.
- 2.4 GHz.


- Común: Configuraremos el número de canal y ancho de banda del Wifi de 2.4GHz.
- SSID: Configuraremos los distintos SSID, así como el encriptado o la VLAN en la que trabajará (si se desea).

- 5.8 GHz.

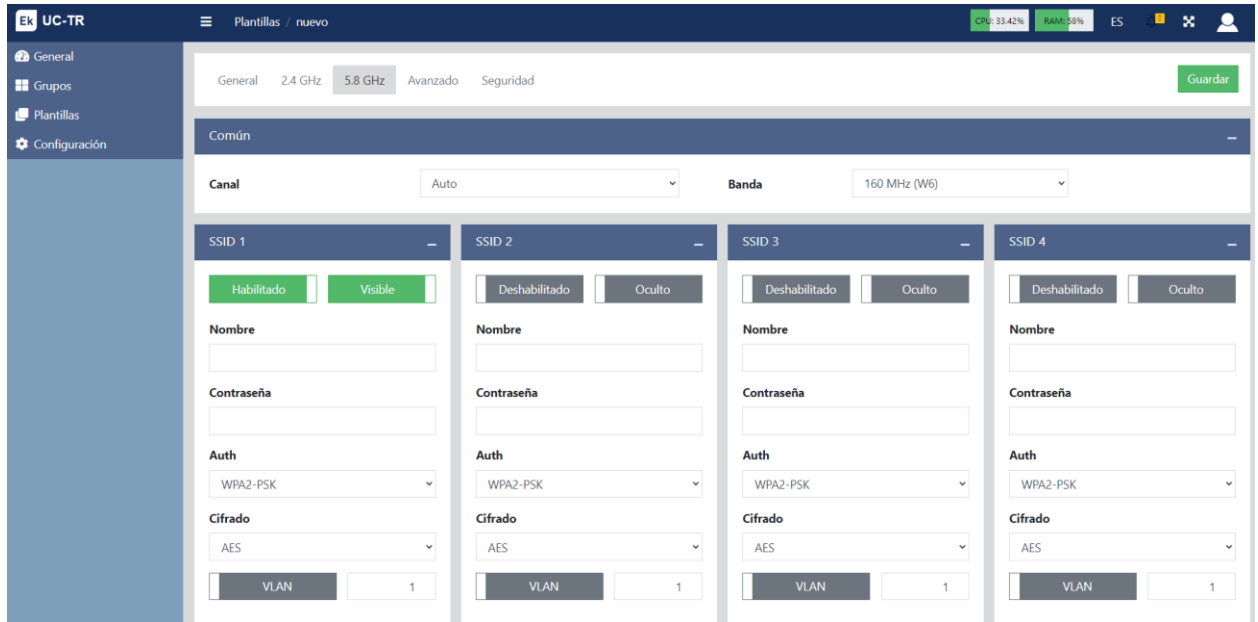

- Común: Configuraremos el número de canal y ancho de banda del Wifi de 5GHz.
- SSID: Configuraremos los distintos SSID, así como el encriptado o la VLAN en la que trabajará (si se desea).

- Avanzado:

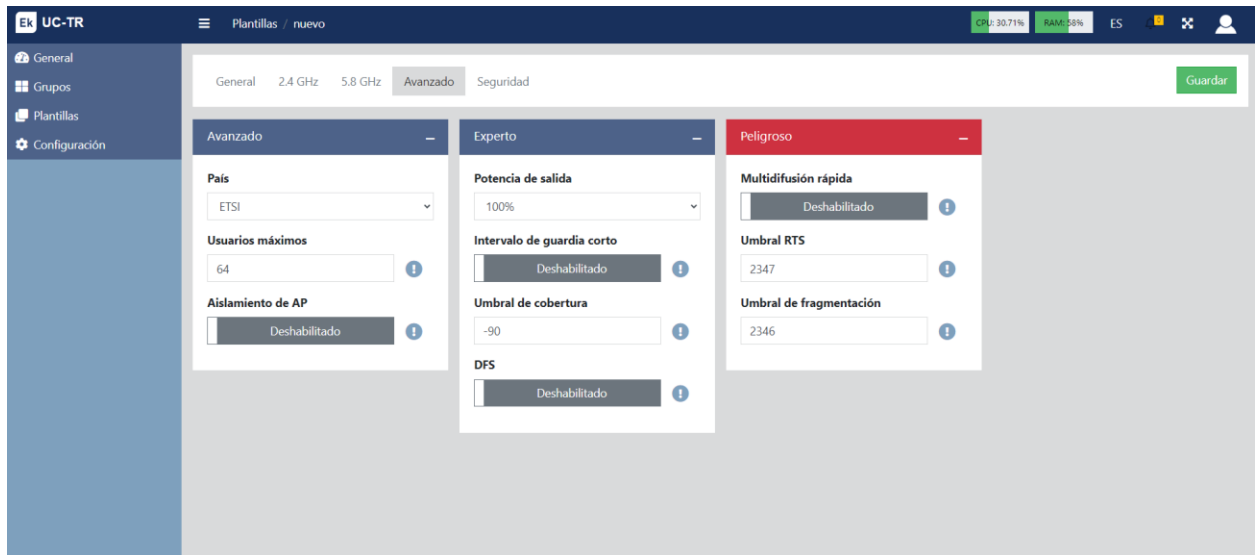


- Avanzado.
 - País: Banda de emisión según el país seleccionado, por defecto para Europa es ETSI.
 - Usuarios máximos: Número máximo de equipos por banda.

- Asilamiento de AP: Nos permite habilitar un aislamiento entre equipos conectados dentro de la misma SSID.
- Experto.
 - Potencia de salida: Potencia de emisión de Wifi.
 - Intervalo de guarda corto: El intervalo de guarda (GI) es un parámetro que regula el tiempo que transcurre entre dos símbolos diferentes. Normalmente toma un valor de 800ns, pero puede reducirse a 400ns. Esta optimización permite ganar velocidad en los modos n y ac, aunque puede no ser adecuada en entornos con alto nivel de interferencia
 - Umbral de cobertura: Es un parámetro de calidad sobre la potencia exigible a un terminal en recepción en el AP, de forma que aquellos usuarios recibidos con menor potencia son desasociados automáticamente. El efecto resultante es equivalente a limitar el alcance en distancia y, en consecuencia, que los terminales conectados tengan un servicio de mejores prestaciones.
 - DFS: La función DFS es adecuada para aquellos entornos con radares cercanos (p. ej., puertos o aeropuertos) en los que se generan fuertes interferencias. Esta función, al detectar una anomalía, analiza el resto de canales radio en 5GHz y, tras un tiempo de escaneo, identifica y migra las comunicaciones a un nuevo canal. Salvo casos de necesidad probada, se recomienda generalmente su desactivación
- Peligroso.
 - Multidifusión rápida: Esta opción es de utilidad cuando hay presencia de tráfico multicast (p. ej. vídeo sobre IP) en la red LAN y se desea cursarlo por los interfaces Wifi. Para ello, basta con deseleccionar la opción OFF (opción por defecto) y seleccionar una velocidad de transmisión Wifi multicast, siendo recomendadas las velocidades de 6, 12 y 24 Mbps, por ser velocidades básicas del dispositivo.
 - Umbral RTS: Es el umbral de tamaño del paquete por encima del cual se activa el mecanismo RTS/CTS. RTS (Solicitud de Envío) /CTS (Listo para Enviar) es un mecanismo para reducir la colisión entre las estaciones, pero el uso de RTS/CTS agregará más sobrecarga a la red; por lo que, por defecto, el AP utiliza solamente el RTS/CTS al transmitir un paquete de 2347 bytes o superior. Gracias a este mecanismo, podemos minimizar la cantidad de colisiones entre estaciones ocultas (equipos finales que se comunican solo con el AP Wifi y no se comunican con otros equipos finales conectadas al AP, ya que no están dentro de su alcance).
 - Umbral de fragmentación: Es el valor máximo que alcanzaran los paquetes antes de ser fragmentados. El valor máximo es de 2346 (sin fragmentación) y es recomendable reducirlo un poco únicamente si se experimentan problemas de acceso al medio o colisiones.

Una vez finalizado no olvide pulsar el botón verde **"Guardar"** para que se guarde dicha configuración.

- Seguridad:

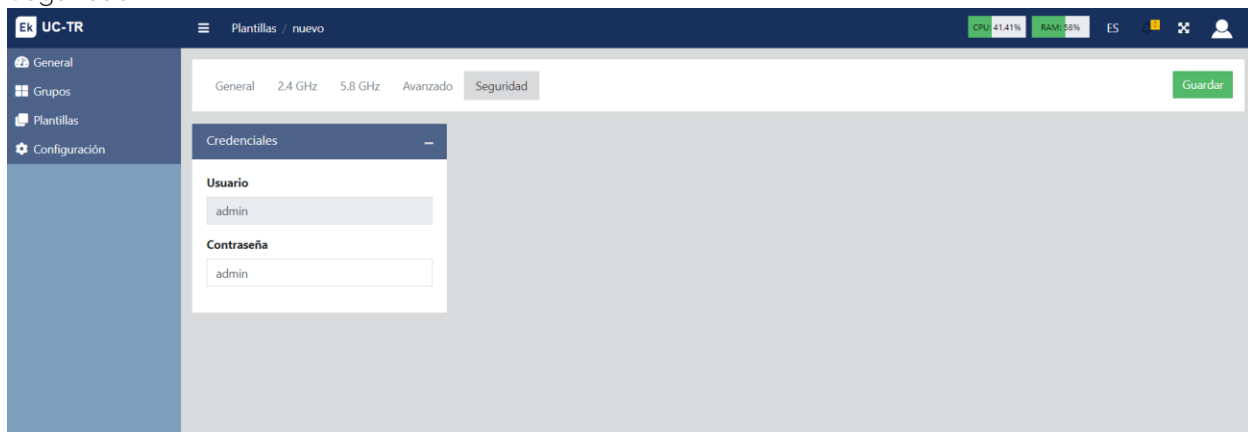


Nos permite cambiar la contraseña de acceso al equipo.

Configuración.

Sin uso en esta versión.

Como cerrar la aplicación de forma correcta.

Para cerrar la aplicación de forma correcta se deberá de cerrar en la barra de tareas.

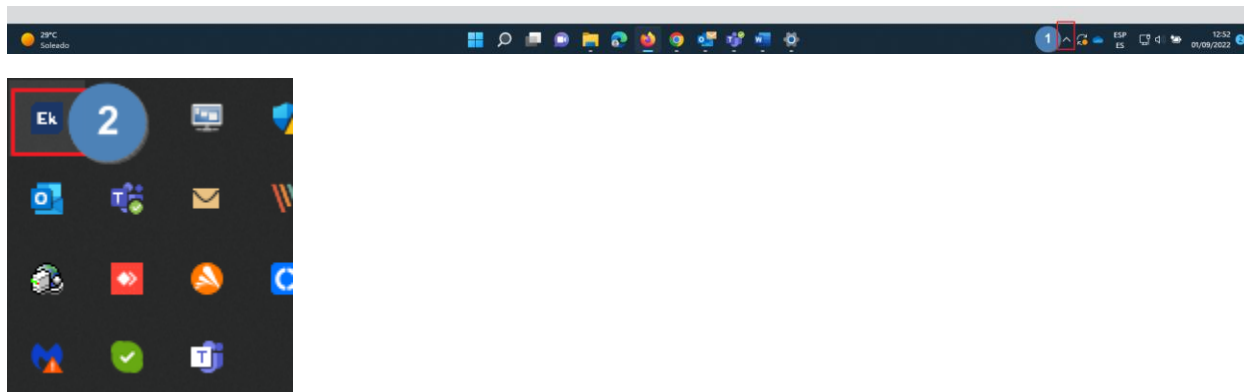

Al pulsar con el botón derecho sobre el icono **EK** encontraremos tres opciones:

- Stop UC TR: Paramos el servicio de la aplicación.
- Stop SAP: Paramos la función SAP, con la que conseguimos encontrar los puntos.
- Stop TASK: Paramos los procesos de la aplicación.
- Exit: Cerramos completamente la aplicación.