



EKSELANS BY ITS

# MANUAL DE USUARIO

## SWH MINI

310041

Servidor de sobremesa para configuración  
y aprovisionamiento automático para  
hospitality. TR069. Para un máximo de 120  
ONTs

V03

# INDICE

Introducción.....	4
Descripción.....	4
Características principales.....	4
Contenido del embalaje.....	4
Interfaces y conexionado.....	5
Interfaces.....	5
Conexionado.....	6
Configurar SWH-TR.....	7
Acceso al equipo.....	7
Configuración del equipo.....	8
Acceso a la interface y vista general.....	11
Acceso a la interface de configuración.....	11
Vista general.....	11
Configuración de OLT.....	17
Perfiles OLT.....	17
Configuración de Uplinks.....	22
Configuración Multicast.....	23
Reiniciar OLT.....	24
Restaurar OLT de Fabrica.....	25
Configuración de red.....	25
Configuración del servidor.....	27
Configurar red.....	27
Copia de seguridad.....	28
Restaurar configuración.....	28
Restaurar de fábrica.....	29
Datos API.....	30
Configuración de ONU.....	31
Plantillas ONU.....	31
Plantilla según ONU.....	33
Monitorización de ONU.....	58

FAQ .....59

## Introducción

### Descripción

Servidor de sobremesa para configuración y aprovisionamiento automático para hospitality. TR06g.  
Para un máximo de 99 ONTs

### Características principales

- Servidor dedicado.
- Interfaz web de gestión.
- Importación y exportación de configuración completa del sistema.
- Compatibilidad garantizada con el navegador Chrome.

### Contenido del embalaje

#### V1:

1. 1 x SWH MINI.

#### V2:

1. 1 x SWH MINI
2. Cable de alimentación.

## Interfaces y conexionado

### Interfaces.

En función del equipo puede cambiar físicamente a los dos modelos siguientes:


#### V1

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puerto HDMI: No tiene utilidad para el usuario. <b>Solo utilizable por SAT.</b></li> <li>2. Puerto LAN/LAN1: Puerto LAN es donde conectaremos el puerto de la OLT MGMT1 (puerto inferior).</li> <li>3. Puerto WAN/LAN2: Puerto WAN irá conectado a nuestra red, con salida a internet. Viene por defecto con la IP que indica la pegatina metálica.</li> <li>4. Puerto USB/VGA; No tiene utilidad para el usuario. <b>Solo utilizable por SAT.</b></li> <li>5. Conector de alimentación (parte inferior del equipo.): Sirve para alimentar el equipo.</li> </ol>
--	--

#### V2:

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puerto HDMI: No tiene utilidad para el usuario. <b>Solo utilizable por SAT.</b></li> <li>2. Puerto LAN/LAN1: Puerto LAN es donde conectaremos el puerto de la OLT MGMT1 (puerto inferior).</li> <li>3. Puerto WAN/LAN2: Puerto WAN irá conectado a nuestra red, con salida a internet. Viene por defecto con la IP que indica la pegatina metálica.</li> <li>4. Puerto USB/VGA; No tiene utilidad para el usuario. <b>Solo utilizable por SAT.</b></li> <li>5. Conector de alimentación (parte inferior del equipo.): Sirve para alimentar el equipo.</li> </ol>
--	--


Conexionado

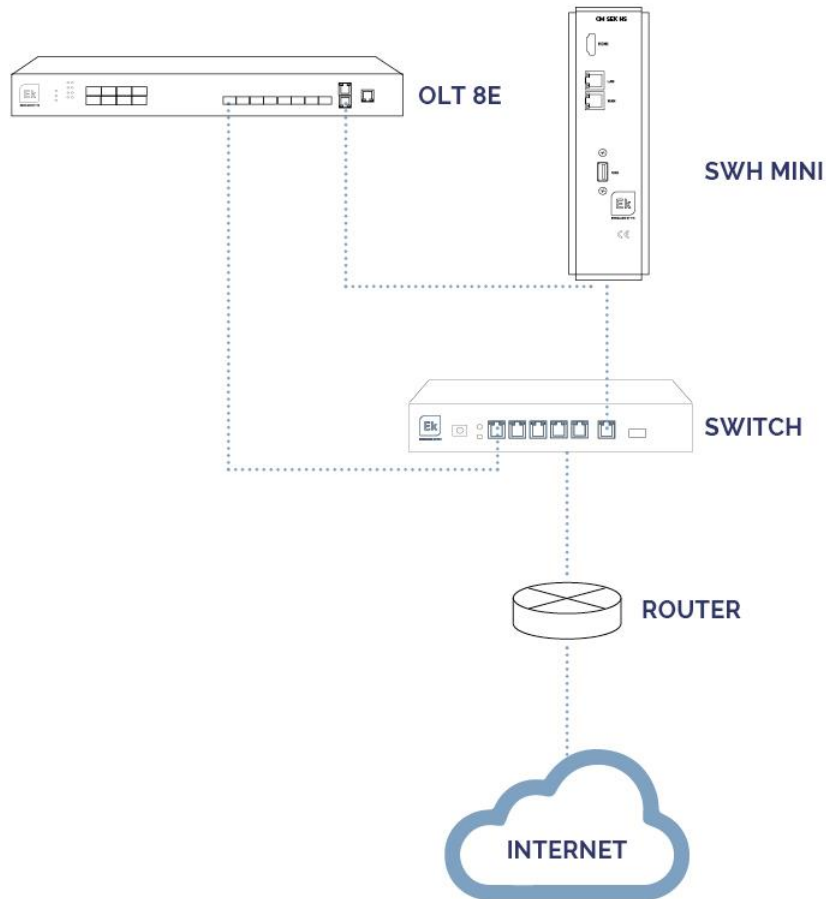


## Configurar SWH-TR

### Acceso al equipo

1. Conectarse al **SWH-TR** con un cable de red al puerto **LAN 2(WAN)**. Configurar el adaptador de red del PC con una IP estática. El **SWH-TR** vendrá con una pegatina y su IP en la parte posterior, generalmente **172.16.5.209** y la máscara **255.255.254.0**. Nosotros configuraremos una IP manteniendo intactos los primeros dígitos en negrita, por ejemplo **:172.16.5.10**. Este paso también se puede realizar si se sigue el esquema anterior "**Conexionado**", conectando el PC al mismo SWITCH que esta el SWH.

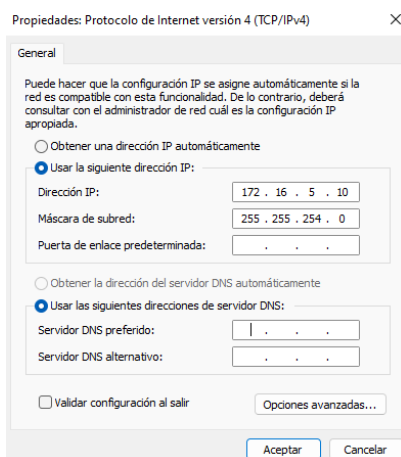

2. Abrir el navegador en la IP asignada y añadiendo **:9090**. En nuestro caso por ejemplo la siguiente URL: [http:// 172.16.5.209:9090](http://172.16.5.209:9090).

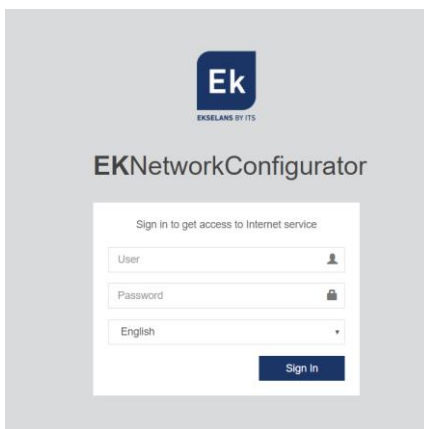


3. Usuario y contraseña por defecto **admin / password**.

## Configuración del equipo

Una vez accedemos al equipo deberemos de configurar una IP dentro de nuestra red en su enlace WAN. Esto facilitara nuestro acceso al servidor de forma local y permitirá que se actualice de forma remota automáticamente. **Debe de tener salida a internet para poder funcionar de forma correcta.**

Dentro del equipo estaremos en una pantalla como la siguiente con sus diferentes opciones:

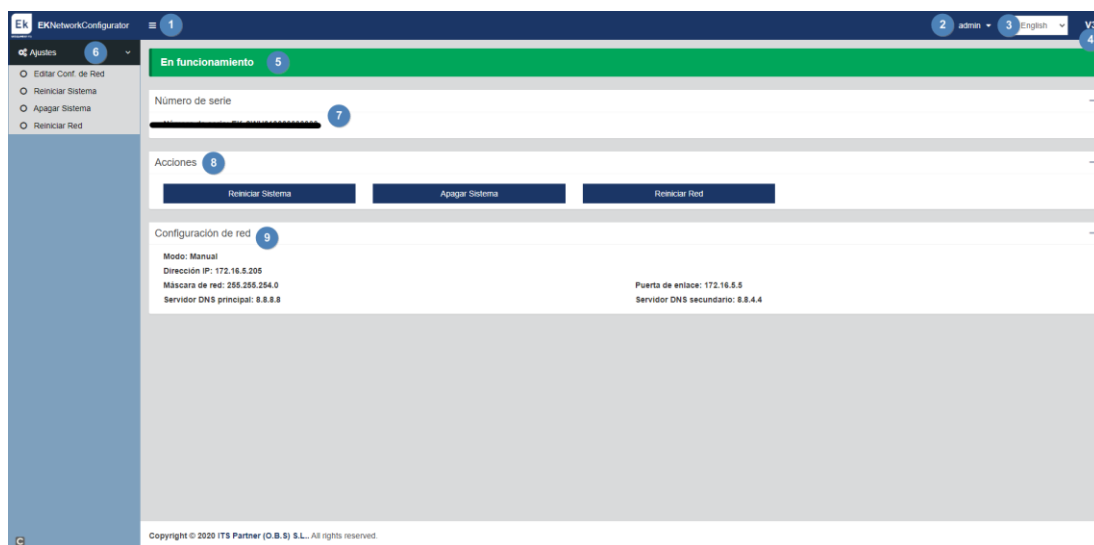

1. **Desplegable:** Ajusta la visualización de la ventana para que no se vea la parte de Ajustes de la izquierda.
2. **Usuario:** Usuario con el que estamos actualmente, permite cerrar sesión. **Importante no cambiar o no perder si se ha cambiado la contraseña ya que como "admin" puede realizar dicho cambio.**
3. **Idioma:** Idioma que tenemos puesto actualmente.
4. **Versión:** Versión actual del sistema.
5. **Estado:** Muestra si el sistema tiene red y salida a internet. Para que funcione deberá de estar **"En funcionamiento"**. En caso de no estarlo revisar red y configuración de red.
6. **Ajustes:**
  - **Editar Conf.de Red:** No permite modificar los parámetros de configuración de red.
  - **Reiniciar sistema:** Reinicia el equipo.
  - **Apagar Sistema:** Reinicia el equipo.
  - **Reiniciar Red:** Reinicia puertos de red.
7. **Número de serie:** Número de serie o licencia asignado a nuestro equipo.
8. **Acciones:** Acceso directo a las opciones anteriormente detalladas.



9. **Configuración de red:** Nos muestra el estado de la configuración de red actual. Para configurar el equipo en nuestra red seguimos los siguientes pasos:
  1. Accedemos a "Editar Conf. De Red".



2. Configuramos una IP dentro de nuestra red, con su máscara y la puerta de enlace. Seguidamente guardamos la configuración. La configuración de la imagen es un simple ejemplo, por lo que no se ha de utilizar si no se comparte la misma configuración.

### Configuración de red ✕

**Manual**

---

**Dirección IP**

1

**Máscara de red**

2

**Servidor DNS principal**

**Puerta de enlace**

3

**Servidor DNS secundario**


Guardar
4

Cancelar

3. Aceptamos petición.


172.16.5.205:9090 dice

Una configuración de red errónea puede causar que el sistema deje de ser accesible. ¿Desea continuar con los cambios?



4. Volvemos a poner el PC en nuestra red con DHCP o como lo teníamos configurado, seguidamente lo conectamos con un cable LAN a la RED. Conectamos el SWH-TR con su **ETH2(WAN)** a la red. Ahora deberíamos de ser capaces de acceder de forma interna por nuestra LAN al SWH-TR por la IP que configuramos en **el paso 2**.

Si se ha realizado la configuración de forma correcta al acceder al equipo, tras pasar unos minutos, en la pantalla principal aparecerá **en funcionamiento en verde**.

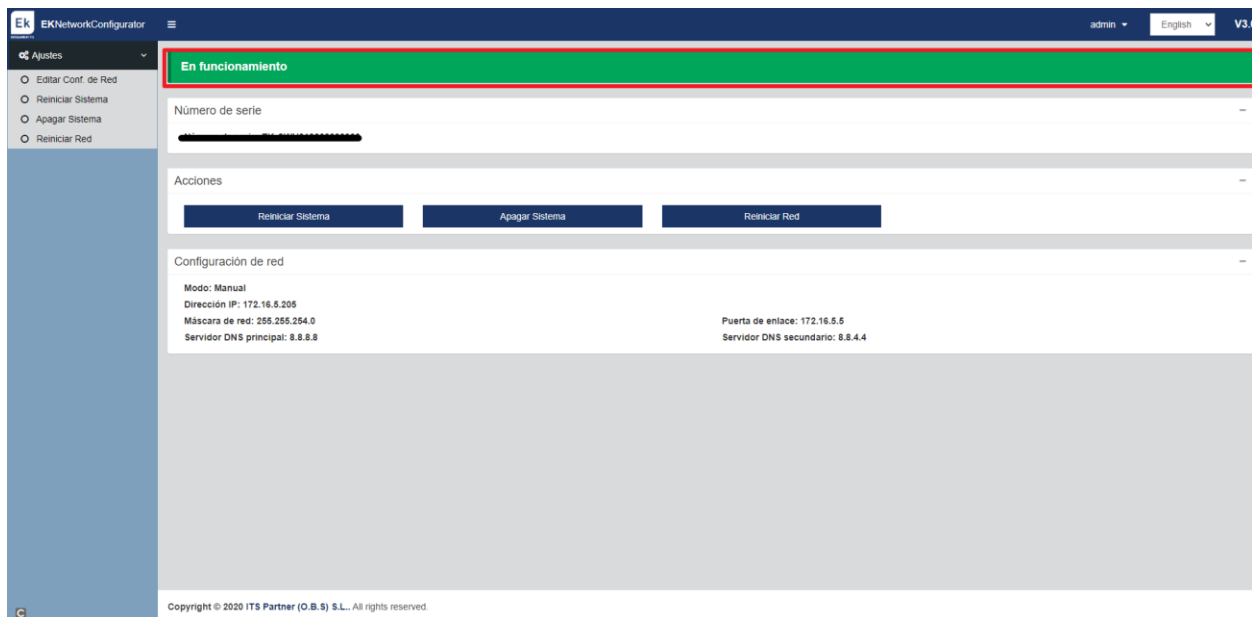

## Acceso a la interface y vista general

### Acceso a la interface de configuración

Después de tener el sistema debidamente configurado y en funcionamiento, podremos acceder al equipo por la IP que configuramos, pero esta vez por el puerto **8080**. Por ejemplo **172.16.5.209:8080**.



Usuario: **admin** Contraseña: **adminadmin**.

### Vista general.

Nombre	NSerie	Puerto PON	Estado OLT	Config.	Tel.	IP Mgmt.	Auto-reinicio	Tipo de ONU	Versión	ONU Rx Po...	OLT Rx Po...	All Up
EKLSe0e1d48c		1/1	SIN AÑADIR									
DC39e0e532e8		1/1:2	OPERATIVA	DEMO_GREGO		172.16.10.1...		ONT4POE	V1.0.10	-18.10	-21.87	23.58
demo	STGUe0e3a00d	1/1:1	OPERATIVA	ONT4AC_GREGO	110	172.16.10.1...		ONT4AC	E10.V1.01...	-17.80	-19.66	21.50


- Versión:** Versión del servidor.
- Idioma:** Idioma actual.
- Cerrar sesión:** Permite cerrar sesión.

4. ONU's:

- **ONU operativas:** Numero de ONU actualmente provisionadas y operativas.
- **ONU añadidas:** Numero de ONU actuales provisionadas pero que no están operativas. Se han provisionado, pero en algún momento han dejado de tener conexión (apagadas o problemas con la fibra).
- **ONU sin añadir:** Numero de ONU sin añadir y que no se han provisionado.

5. **Acción**, permite ejecutar acción del desplegable gracias al botón **"Aplicar"**:

- **Registrar:** Registramos la ONT en el OLT. Después de **"ESCANEAR POTENCIAS"** pasará a estar **OPERATIVA**. No se aplica configuración de plantilla ni puertos, por lo que no tendrá servicio de red LAN. **Esta opción puede servir, como, por ejemplo, para instalar las ONT de forma más rapidita y realizar un escaneo de potencias. Teniendo en cuenta que no serán funcionales.**
- **Aplicar plantilla:** Esta opción sirve para aplicar la plantilla sobre las ONT registradas, pero en la que se ha realizado una configuración de la plantilla. **Sirve para las ONT que se han registrado mediante la opción "REGISTRAR"**.
- **Autorizar:** Seria la opción como si hiciéramos un **"REGISTRAR"+"APLICAR PLANTILLA"**. Autoriza las ONU seleccionadas en el listado. Al autorizar se nos pedirá que apliquemos una plantilla previamente creada. **Para autorizar ONU's primero hay que crear los perfiles [Perfiles OLT](#), y también las plantillas [Configuración de ONU](#) donde se aplican los perfiles y configuraciones Wifi. Como crearlo viene explicado en su correspondiente sección. Seleccionamos la plantilla y seguidamente damos a aplicar**

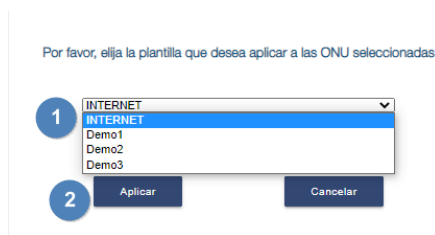

- **Eliminar:** Elimina las ONU seleccionadas en el listado. No elimina la cache donde guardamos el tipo de ONT. **Se elimina del listado y una vez se realice un "ESCANEAR OLT" pasará al estado "SIN AÑADIR"**.
- **Desautorizar:** Dejamos las ONT sin registrar **"SIN AÑADIR"**, pero mantenemos el nombre configurado.
- **Reautorizar:** Reautoriza ONU seleccionadas en el listado.
- **Reautorizar a otra plantilla:** Reautoriza a otra plantilla la ONU seleccionada en el listado.

- **Actualizar plantilla:** Reaplica la plantilla en ONT seleccionadas en el listado. Esta opción únicamente sirve para las ONT4AC y ONT 2W. Esta opción es útil si configuramos las ONT de ese tipo y vemos que hay alguna configuración que no ha funcionado bien (WIFI, DHCP, puertos LAN, VOIP). Gracias a esta opción podemos aplicar la plantilla de forma más rápida que si la eliminamos y volvemos a "Autorizar."
- **Editar configuración:** Permite editar la configuración de las ONU seleccionada en el listado.



Nos permite editar cierta configuración de las ONU seleccionadas. **No nos permitirá modificar la VLAN, ya que una vez provisionada alguna ONU deja de ser modificable, pero si nos deja seleccionar los puertos que utilizará la VLAN, cambios en la parte de Wifi o realizar cambios para la VOIP.**

- **Reiniciar:** Reinicia ONU seleccionadas en el listado.
  - **Restablecer de fábrica:** Reestablece de fábrica la ONU seleccionadas en el listado.
  - **Aplicar número de teléfono:** Permite aplicar un número de teléfono a las ONU seleccionadas en el listado. **Es obligatorio aplicarlo después de configurar/modificar el número de teléfono y contraseña desde la opción 7 "Editar".**
  - **Actualizar firmware:** Actualiza firmware de la ONU seleccionadas en el listado.
  - **Aplicar reinicio programado:** Aplica un reinicio de forma programada a las ONU seleccionadas en el listado. **Es obligatorio aplicarlo después de activar el check de "Auto-reinicio" desde la opción 7 "Editar".**
  - **Reset óptico:** Reiniciamos la interface óptica de la ONU.
  - **Borrar caché:** La primera vez que agregamos la ONT seleccionamos el tipo que es. Esto queda registrado en el sistema y aunque la eliminemos, esa información permanece en el sistema. **En caso que queramos volver a seleccionar el tipo de esa ONT deberemos de realizar un "Borrar caché" sobre dicha ONT.**
6. **Escanear OLT:** Realiza un Escaneo de las ONU conectadas a los puertos PON de la OLT. Las mostrara en el listado de ONU's. **Se ha de actualizar el listado de forma manual ya que no se realiza de forma automática, por lo que si añadimos o hay algún cambio en nuestra red GPON hay que actualizar para ver los cambios.**

7. **Escanear Potencias:** Nos permite escanear el valor de potencia óptico de las ONU conectadas.
8. **Editar:** Nos permite editar en las ONU's seleccionadas los parámetros siguientes:

Habitación	N/Serie	Tel.	Contraseña	Auto-reinic...	Puerto PON
	STGue0e3c...			<input checked="" type="checkbox"/>	1/1:1

Previous    Page  of 1    10 rows  Next

- **Habitación:** Podemos configurar el numero de la habitación.
  - **N/Serie:** No es modificable.
  - **Tel:** Configuramos el número ya sea analógico o digital, que se asignara al teléfono. Este número vendrá gestionado por la centralita de teléfono. La VLAN que tenga la centralita de teléfono deberá tener un servidor DHCP para que gestione las IP que se necesiten. Para que se aplique completamente es obligatorio ejecutar **"Aplicar número de teléfono"** explicado en el apartado 5 "Acción"
  - **Contraseña:** Contraseña que utilizara nuestro teléfono ya sea analógico o digital.
  - **"Auto-reinicio":** Nos permite aplicar el check para que las ONU se reinicien a la hora programada, esta hora se configura en el apartado [Reinicio ONU](#). Para que se aplique completamente es obligatorio ejecutar **"Aplicar reinicio programado"** explicado en el apartado 5 "Acción"
9. **Exportar lista de ONU:** Nos exportará un fichero en formato ".csv" de los parámetros que seleccionemos.

10. **Listado de ONU's:** Nos muestra las ONT conectadas al OLT. Hay que realizar un **"Escanear OLT"** para actualizar. En el listado encontraremos también diferentes valores.

- **Habitación:** Numero que asignamos a la habitación.
- **N/Serie:** Identificador de la ONU. Viene dado por las siglas EKLS o STGU seguida de los últimos 8 dígitos de la MAC de la ONU.
- **Estado OLT:**
  - **SIN AÑADIR:** La ONU no ha sido provisionada. El enlace es correcto ya que el PON sincroniza.
  - **AÑADIDA:** La ONU provisionada pero que no está operativa. Se han provisionado, pero en algún momento han dejado de tener conexión (apagadas o problemas con la fibra).
  - **OPERATIVA:** La ONU ha sido registrada, pero puede no tener la plantilla que la hace operativa. En este estado se puede realizar un escaneo de potencias.
  - **AUTH:** La ONU se está configurando.
- **Config:**
  - **"NOMBRE DE LA PLANTILLA":** Nombre de la plantilla aplicada. En nuestro ejemplo adquiere este nombre ya que es el nombre de la plantilla aplicara.
  - **ERROR:** La plantilla no ha sido aplicada, se aconseja "Refrescar plantilla". En caso que no se aplique verifique que la ONU tiene la última versión, resetee de fabrica la ONU. Seguidamente Elimine la ONU y vuelva a autorizarla antes de aplicar la plantilla nuevamente.
- **Tel:** Número de teléfono configurado en la ONU.
- **IP Mgmt:** IP de gestión para acceder directamente a la ONU. Podemos acceder a ella pulsando directamente sobre la IP, hay que estar en dicha red.
- **Auto-reinicio:** Si se ha programado **"Aplicar reinicio programado"** aparecerá un simbolo de ✓.
- **Tipo de ONU:** Nos muestra el tipo de ONU conectada.
- **Versión:** Nos muestra la versión de Firmware instalada en la ONU.
- **ONU Rx Power (dbm):** Nos da el valor de potencia aproximado que está recibiendo la ONU. **Un valor correcto sería entre -8 y -28 dbm.**
- **OLT Rx Power (dbm):** Nos da el valor de potencia aproximado que está recibiendo la ONU. **Un valor correcto sería entre -8 y -28 dbm.**
- **Att Up/Down:** Nos muestra las pérdidas que tenemos entre la OLT y la ONU.
- **Puerto PON:** Puerto y posición en la que se encuentra la ONU.

- o 1/1 puerto en el que se encuentra la ONU. El segundo valor nos indica que está en el puerto 1.
  - o :1 es la posición de la ONU valor entre 1-64
11. **Vista general:** Nos permite volver a la vista general si estamos en otro menú.
  12. **Configuración de OLT:** Nos permite configurar diferentes apartados del OLT. Se explica en su sección, [Configuración de OLT](#).
  13. **Configuración de servidor:** Nos permite configurar nuestro SWH-TR. Se explica en su sección, [Configuración de servidor](#).
  14. **Configuración de ONU:** Nos permite configurar diferentes parámetros para las ONU. Se explicará en su sección, [Configuración de ONU](#).



## Configuración de OLT

Podremos configurar perfiles y realizar las siguientes acciones sobre la OLT:

### Perfiles OLT

Son los perfiles configurados previamente antes de validar las ONU. Por defecto viene generado el perfil Management. Una vez provisionada alguna ONU el sistema no nos permitirá modificarlos ni eliminarlos. Si nos permitirá generar perfiles nuevos.

**Ek**  
EKSELANS BY ITS

Vista general

Configuración OLT

**Perfiles OLT**

Configuración Multicast

Reiniciar OLT

Restaurar OLT a fábrica

Configuración de red

Configuración servidor

Configuración de ONU

### Perfiles OLT

Modelos de ONU:

Nombre	Puertos Ethernet	Puertos RJ11	Bandas de WiFi
ONT1E	1	0	Ninguna
ONT4POE	4	0	Ninguna
ONT2W	2	1	2.4GHz (4 SSID)
ONT4W	4	2	2.4GHz (4 SSID)
ONT4AC	4	2	2.4GHz, 5GHz (8 SSID)

Configuración de perfiles:

Lista de perfiles	
Internet	
TV	
VOZ	
Management	

Ajustes de IP de gestión de ONU

IP inicial para DHCP de gestión:


Máscara de red de gestión:

Puerta de enlace de gestión:


**Aplicar configuración a OLT**

1. **Modelos de ONU:** Son los diferentes modelos de ONU's y sus características predefinidas para EkseLans. Se nos muestra una breve descripción de su número de conexiones físicas y usos inalámbricos.

2. **Configuración de perfiles:** Nos permite crear los perfiles. Tal como indicamos al inicio de la sección el perfil Management viene creado por defecto VLAN 100. Para poder modificar o ver lo que está configurado solo tenemos que pulsar el **lápiz del recuadro rojo**.

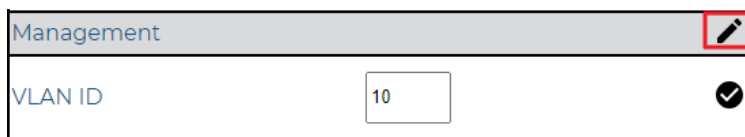


Para crear un nuevo perfil tendremos que pulsar el símbolo + que indicamos en la imagen.

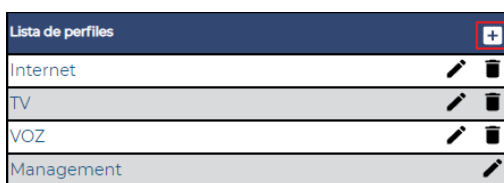



Al acceder a añadir en la lista de perfiles se abre una ventana con los siguientes parámetros para crear un perfil:

- **Nombre:** Nombre que asignaremos al perfil.
- **Mínimo asegurado (kbps):** Mínimo asegurado al tráfico(subida/bajada) del perfil. **Se aconseja no tocar. Por defecto 1000kbps(1Mbps).**

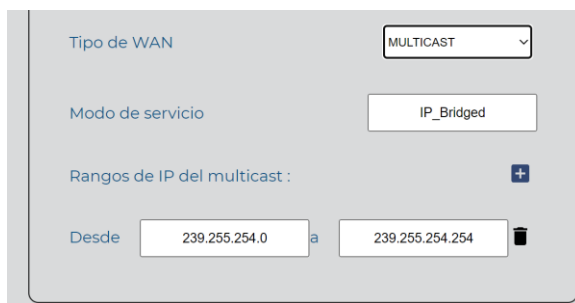- **Máximo (kbps):** Máximo asegurado al tráfico(subida/bajada) del perfil. **Se aconseja no tocar. Por defecto 100000 kbps (100Mbps)**
- **VLAN ID:** VLAN configurada en el perfil. Valor ente 1 y 999.
- **802.1p:** Prioridad de QoS que se asigna al perfil. **Se aconseja no tocar. Por defecto 0.**
- **Tipo de Wan:**
  - **INTERNET:** Perfil para datos. Usado también para VOIP, si se instalan teléfonos digitales. Esto afectara a los puertos LAN configurados, no a los puertos de teléfono POT.
  - **VOICE:** Perfil que se utiliza para teléfonos analógicos. Este perfil afectara a los puertos telefónicos POT de la ONU, no a sus puertos LAN.
  - **MULTICAST:** Perfil para servicios multicast por ejemplo televisión IP.
- **Modo de servicio,** este cambiara en función con el tipo de WAN seleccionado:
  - Seleccionando **INTERNET en modo de WAN:**
    - Bridge: La ONU no asigna IP, es transparente por lo que DHCP lo dará el router principal de nuestra red.
    - Route: La ONU asignara un rango de IP en función del equipo que sea.
  - Seleccionando **VOICE en modo de WAN:**
    - IP\_Routed: Es el modo por defecto en el que funcionaran los puertos POT. No se puede modificar
  - Seleccionando **MULTICAST en modo de WAN:** Se pondrá en modo IP\_Bridged, no se puede cambiar. Al seleccionar el modo multicast nos permite configurar los siguientes parámetros:



- Rango de IP Multicast: Podemos añadir un rango pulsando  o borrarlo con .
- Desde .... a...: Configuramos el rango Multicast que vamos a utilizar en la red

Al finalizar deberemos de pulsar en aplicar cambios para que se cree el perfil.

Configuración del nuevo perfil:

Nombre	<input type="text"/>
Mínimo asegurado (kbps)	<input type="text" value="1000"/>
Máximo (kbps)	<input type="text" value="100000"/>
VLAN ID	<input type="text" value="2"/>
802.1p	<input type="text" value="0"/>
Tipo de WAN	<input type="text" value="INTERNET"/>
Modo de servicio	<input type="text" value="Bridge"/>

Recordamos que al generarlo y no tener ninguna ONU autorizada al perfil podemos modificarlo pulsando en el lápiz "1" o borrarlo pulsando en la papelera "2". En caso de generarlo después de tener ONU's provisionadas no será posible realizar ninguna de estas acciones.

Lista de perfiles		+	
Internet			
TV			
VOZ			
<b>Prueba</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Management			

### 3. Ajuste de IP gestión de ONU's.

- IP inicial para DHCP de gestión: Primera IP que se asignara a las ONU.
- Máscara de red de gestión: Mascara de la red que configuramos. **Tenemos que tener en cuenta que ha de ser lo suficiente mente grande para abastecer las IP de las ONU que se van a conectar en la OLT.**
- Puerta de enlace de gestión: IP de la Gateway de nuestra red (Router que usamos de salida de servicios).

Tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar esta parte la red, que tenemos configurado en cliente. La máscara y la propia red ha de ser lo suficientemente grande para poder asignar todas las IP que se asignarán a las ONU. La VLAN de gestión deberá de tener salida a internet y además tener en cuenta el volumen de la red tal como indicamos.

Una vez finalizada toda la configuración pulsamos el botón de aplicar configuración a OLT. No será efectiva ninguna configuración de perfiles o ajustes de IP de gestión de ONU hasta que se pulse **"Aplicar configuración a OLT"**.

**Ajustes de IP de gestión de ONU**

IP inicial para DHCP de gestión:


Máscara de red de gestión:

Puerta de enlace de gestión:

**Aplicar configuración a OLT**


## Configuración de Uplinks.

Habilitaremos y configuraremos los puertos Uplink según sus usos.

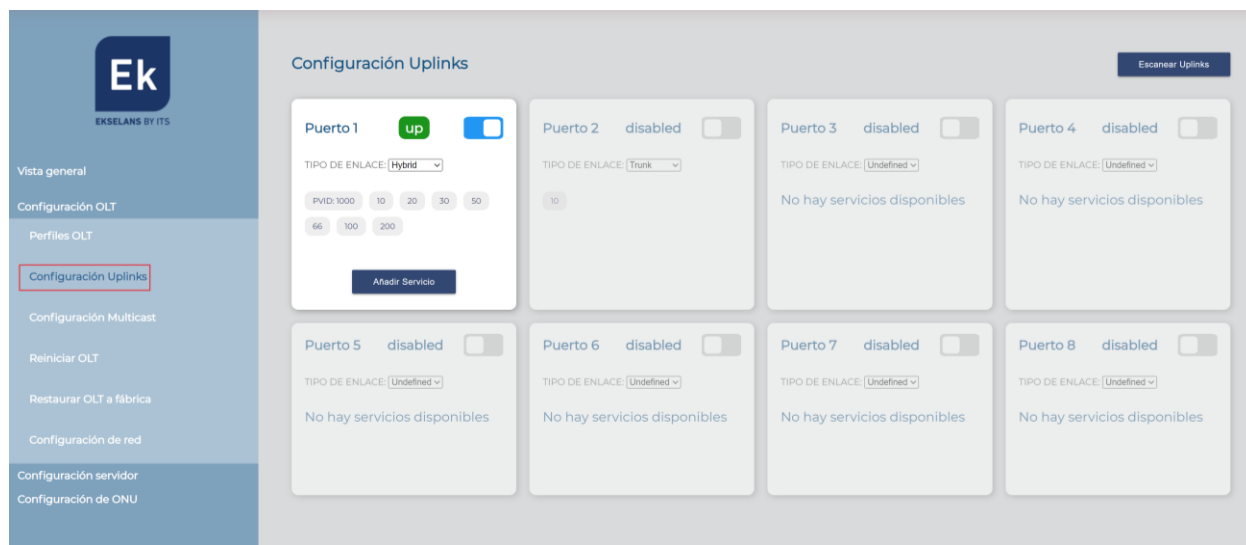

- Escanear Uplink: Podemos escanear los puertos Uplink para sincronizar la información del SHW con la OLT.
- Tipo de enlace: En función del tipo de servicio y utilidad del puerto lo configuramos como:
  - Trunk: Solo trabajará con VLAN UNTAGGED.
  - Access: Solo trabajara con un servicio UNTAGGED.
  - Hybrid: Podemos poner un único servicio UNTAGGED y diversos TAGGED.
  - Undefined: Puerto sin ningún servicio.
- Añadir servicio: Seleccionamos el servicio que queremos añadir o quitar.

## Configuración Multicast

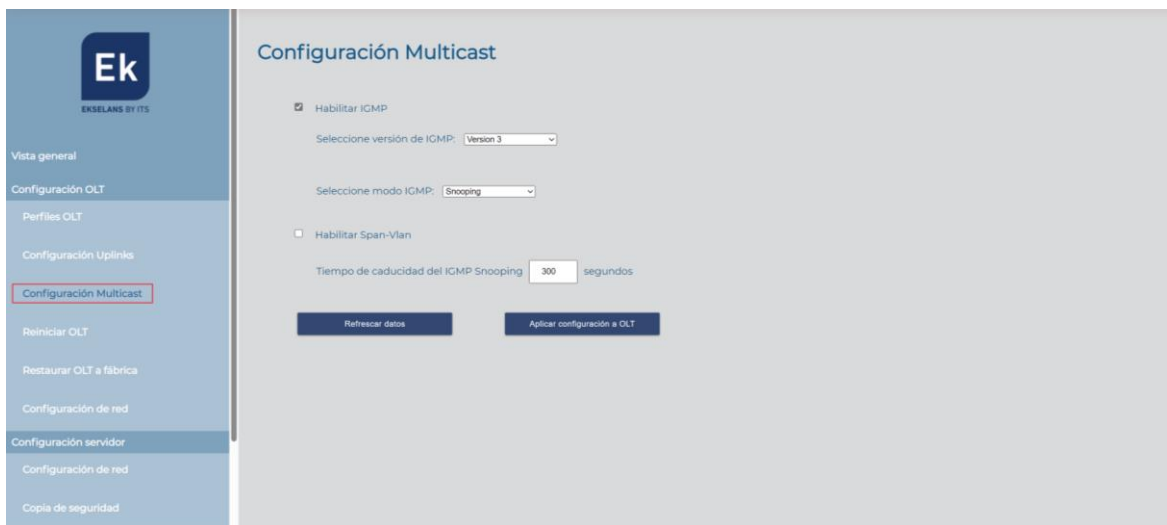

- **Habilitar multicast:** Habilita el tráfico multicast en la OLT y sus ONU's. Ha de estar activado si se instala multicast en la red.
  - Seleccione versión de IGMP: 2, 3 o automática.
  - Seleccione modo IGMP:
    - Snooping: OLT no gestiona el protocolo IGMP.
      - Tiempo de caducidad del IGMP Snooping: Por defecto 60 segundos.
    - Proxy: OLT solo funciona como un proxy para cuidar el protocolo IGMP,
      - Habilitar Span-Vlan.
        - Intervalo de consulta general: Por defecto 60 segundos.
        - Dirección IP del proxy:
        - Tiempo de caducidad del IGMP Proxy: Por defecto 300 segundos.
        - Robustez: Por defecto2.
        - Tiempo máximo de respuesta a consulta: Por defecto 100 segundos.

- Habilitar CDR
  - Intervalo de consulta de último miembro: Por defecto 10 segundos.
  - Intervalo de consulta de último miembro: Por defecto 2 segundos.
  - Intervalo de consulta de arranque: Por defecto 30 segundos.
  - Número de consulta de arranque Por defecto 2 segundos.
  - Número de consulta de arranque: Por defecto 10 segundos.
- Modo gem para consulta:
  - Multicast:
  - Unicast:

## Reiniciar OLT



- **Reiniciar:** Reiniciamos la OLT. Esto puede venir bien si observamos que las configuraciones no se aplican de forma correcta, nos da error a la hora de provisionar y configurar o tenemos ONU que no funcionan de forma correcta.



## Restaurar OLT de Fabrica



- **Restaurar de fabrica:** Nos permite restaurar la OLT a sus valores predeterminados.

## Configuración de red



1. Interfaz servidor- OLT:
  - **Dirección IP:** Es la dirección IP del puerto LAN del SWH-TR. Es el puerto que va conectado o directamente al MGMT de nuestra OLT o a la red donde también va el puerto MGMT1 del OLT. **Por defecto 192.168.1.30.**
  - **Máscara:** Es la máscara IP del puerto LAN del SWH-TR. Es el puerto que va conectado o directamente al MGMT de nuestra OLT o a la red donde también va el puerto MGMT1 del OLT. **Por defecto 255.255.255.0.**

2. Dirección IP de OLT:

- Dirección IP de OLT: Es la dirección contra la que se conecta nuestro SW-TR desde su puerto LAN, por defecto es la IP en el puerto MGMT1 de la ONT. **IP por defecto 192.168.1.32.**

Estos valores se han de modificar en el caso en que nuestra red también utilice el mismo rango, por lo que puede generar un conflicto con las IP 192.168.1.30 y 192.168.1.31. Se aconseja cambiar la red en el router de cliente, en caso de no poder realizar las acciones especificadas en el apartado [FAQ](#).

## Configuración del servidor

Podremos configurar y realizar copias de seguridad de nuestro servidor SWH-TR:

### Configurar red

The screenshot displays the 'Configuración de red' (Network Configuration) page. On the left, a sidebar menu lists various configuration options, with 'Configuración de red' highlighted. The main area shows the network configuration form with the following fields and values:

Field	Value
Dirección IP:	172.16.5.205
Máscara:	255.255.254.0
Puerta de enlace:	172.16.5.5

Below the form, there are two buttons: 'Guardar Configuración' and 'Reiniciar el servidor: Reiniciar'.

#### 1. Configuración de red

- Dirección IP: Dirección IP del puerto WAN. **Es lo mismo que se configura al entrar por el puerto 9090.**
- Máscara: Mascara utilizada en del puerto WAN. **Es lo mismo que se configura en al entrar por el puerto 9090.**
- Puerta de enlace: Puerta de enlace que se utiliza en del puerto WAN. **Es lo mismo que se configura en al entrar por el puerto 9090.**

No aconsejamos realizar cambios de la IP por este método. Aconsejamos que se entre por el puerto 9090 tal como se indica al principio del manual para realizar cambios.


Una vez realizada la configuración, pulse el botón de guardar configuración.

- #### 2. Reiniciar el servidor:
- Nos permite reiniciar el servidor. Si tenemos sospecha que la configuración no se vuelca de forma correcta o al escanear OLT y efectuar acciones nos da problemas, aconsejamos realizar un reinicio del servidor.

## Copia de seguridad



- **Copia de seguridad:** Realizamos una copia de seguridad con las plantillas y las configuraciones de las ONU's del servidor. Nos generara un fichero de tipo ZIP.

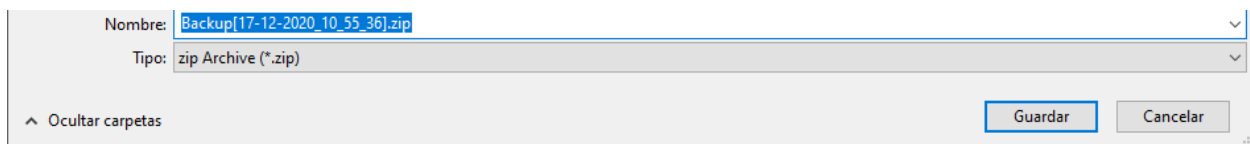

ATENCIÓN, no se guardará el número de la habitación.

## Restaurar configuración



- **Restaurar configuración:** Restaura la configuración que hemos generado en el paso anterior. Seleccionamos el archivo y pulsamos en restaurar configuración.


## Restaurar de fábrica



- Restaurar de fábrica: Nos permite restaurar de fabrica el SWH-TR. El servidor volverá a sus valores por defecto y se deberá de volver a realizar los pasos [Configurar SWH-TR](#).

## Datos API.


Podríamos ver la configuración de API en la OLT.

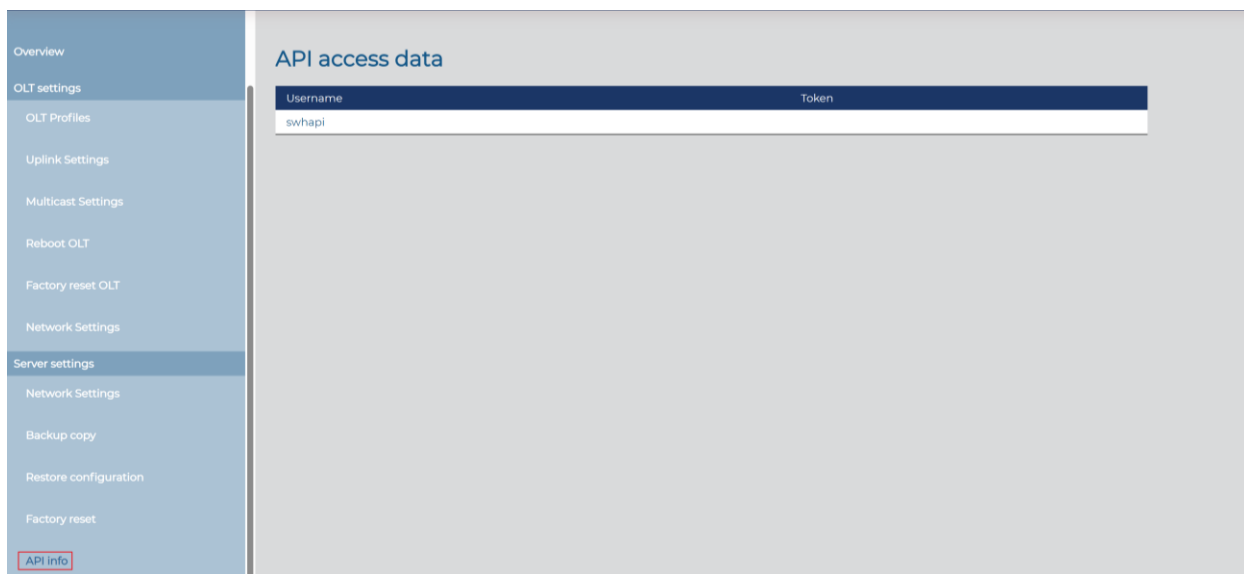

## Configuración de ONU

En este apartado podremos configurar la parte de configuración que se volcara sobre las ONU.

### Plantillas ONU

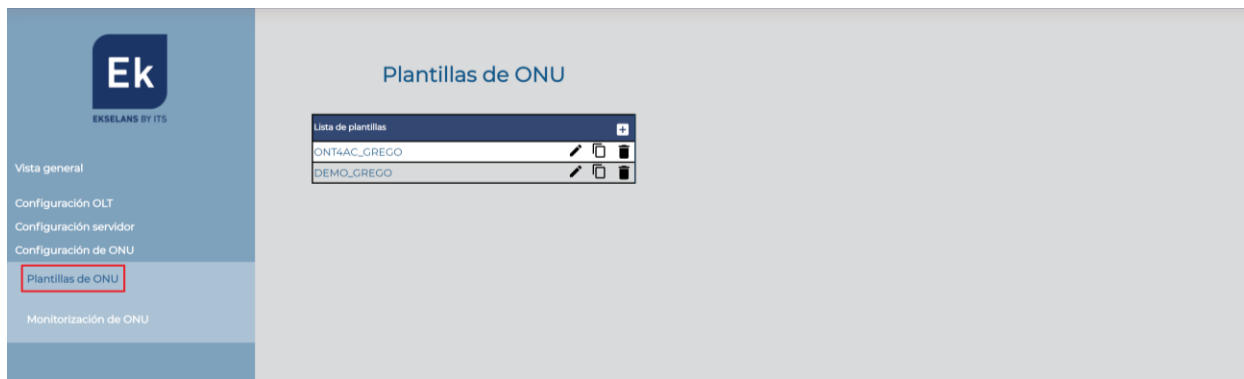

Al pulsar sobre el simbolo **+** se nos permitirá crear una plantilla.



Una vez pulsado accederemos a las opciones de añadir plantilla de ONU:

- Añadir plantillas



1. Nombre: Nombre de la plantilla que generamos.
2. Tipo de ONU a la que se va a aplicar esa plantilla.
3. Perfiles: Habilitando el check, el perfil queda asociado a la plantilla. Se utiliza en modo HYBRID y TRUNK para seleccionar el perfil con la VLAN que se aplicara a la conexión WAN.
4. Campos varios "solo ONT1E": Permite configurar cómo se comporta el WAN en esta ONU. Explicado en [Plantilla según ONU](#).
5. WLAN VOIP: Permite configurar parámetros WLAN y VOIP, explicado en [Plantilla según ONU](#).
6. Habilitar puerto Ethernet "solo en ONT 4POE": Permite habilitar el Poe en este puerto.
7. Guardar plantilla.



## Plantilla según ONU

- ONT1E:

**Añadir plantilla de ONU**

1 Nombre  Tipo de ONU **ONT1E** 2

Conexiones WAN	
Internet	<input type="checkbox"/>
TV	<input type="checkbox"/>
Multicast Pruebas	<input type="checkbox"/>

3

4 Modo **HYBRID**

Etiquetar el tráfico entrante sin etiquetar con VLAN de

5 Management

7 Guardar plantilla

1. **Nombre:** Nombre de la plantilla que vamos a crear.
2. **Tipo de ONU:** Tipo de ONU que hemos seleccionado.
3. **Checks:** Habilitando check el perfil queda asociado a la plantilla. Se utiliza en modo HYBRID y TRUNK para seleccionar el perfil con la VLAN que se aplicara a la conexión WAN.
4. **Modos:**
  - HYBRID: La ONU trabaja con las VLAN's que se activan con los perfiles marcados, además te permite pasar la nativa y te la etiqueta según seleccionemos en la opción "Etiquetar el tráfico entrante sin etiquetar con la VLAN"

**Añadir plantilla de ONU**

Nombre  Tipo de ONU **ONT1E**

Conexiones WAN	
Internet	<input type="checkbox"/>
Voz Pruebas	<input type="checkbox"/>
Multicast Pruebas	<input type="checkbox"/>

Modo **HYBRID**

Etiquetar el tráfico entrante sin etiquetar con VLAN de

Management

Guardar plantilla

- TRUNK: La ONU trabaja con las VLAN's que se activan con los perfiles, clicando en el check.

**Añadir plantilla de ONU**

Nombre  Tipo de ONU

Conexiones WAN	
PRIVADA	<input type="checkbox"/>
TV	<input type="checkbox"/>
VOIP	<input type="checkbox"/>
HOTSPOT	<input type="checkbox"/>
INTERNET	<input type="checkbox"/>
CAST	<input type="checkbox"/>
APs	<input type="checkbox"/>

Modo

Habilitar VLAN de gestión en la interfaz Ethernet

**Habilitar VLAN de gestión en la interface Ethernet:** Podemos decidir si queremos pasar la gestión por la interface de forma TAGG.

- ACCESS: El enlace WAN se configura con la VLAN de Management del SWH.

**Añadir plantilla de ONU**

Nombre  Tipo de ONU

Conexiones WAN	
Internet	<input type="checkbox"/>
Voz Puebás	<input type="checkbox"/>
Multicast Pruebas	<input type="checkbox"/>

Modo

Etiquetar el tráfico entrante sin etiquetar con VLAN de

5. **Etiquetar el tráfico entrante sin etiquetar con VLAN de:**

- Management: Etiqueta el tráfico que va sin etiquetar con la vlan de Management. Esto se hace para dar conexión con dispositivos que trabajan sin VLAN. Por ejemplo, permite acceso a los AP ya que su gestión WAN solo se puede gestionar con tráfico sin etiquetar.

6. **Lápiz:** Podemos configurar en la plantilla como queremos que trabaje el perfil seleccionado. En función del tipo de perfil (INTERNET/VOICE/MULTICAST) encontraremos diferentes opciones.

- Perfil INTERNET:

The screenshot shows a configuration window titled "Ajustes de conexión WAN". It contains four fields: "Nombre" with the value "INTERNET", "VLAN ID" with the value "100", "802.1p" with the value "0", and "Tipo de WAN" with the value "INTERNET". At the bottom of the window are two buttons: "Aplicar cambios" and "Cancelar".

Parámetros no configurables. Se crean al generar el perfil.

- Perfil VOICE:

The screenshot shows a configuration window titled "Ajustes de conexión WAN". It contains four fields: "Nombre" with the value "VOIP", "VLAN ID" with the value "30", "802.1p" with the value "0", and "Tipo de WAN" with the value "VOICE". At the bottom of the window are two buttons: "Aplicar cambios" and "Cancelar".

Parámetros no configurables. Se crean al generar el perfil.

- Perfil MULTICAST:

1. Parámetros no configurables.
2. Habilitar desuscripción rápida: Por defecto se desactiva. Con el procesamiento de salida rápida habilitado, el enrutador no inicia el proceso de consulta específico del grupo cuando recibe un mensaje de protocolo IGMP. En su lugar, deja de reenviar inmediatamente el tráfico de multidifusión para ese grupo, lo que reduce el retraso asociado con el proceso de salida. No se recomienda la instalación con más de una IP STB.
3. Máximo de grupos multicast: Por defecto está configurado como máximo,4. Si el número de grupos de multidifusión en un puerto supera el límite, el sistema elimina todas las entradas de reenvío relacionadas con ese puerto de la tabla de reenvío de snooping IGMP. Los hosts receptores conectados a ese puerto pueden volver a unirse a grupos de multidifusión antes de que el número de grupos de multidifusión en el puerto alcance el límite.

Aplicamos los cambios para que se haga efectivo los cambios.

7. **Guardar Plantilla:** Una vez creada y configurada la plantilla deberemos guardar.

- ONT2W:

1. **Nombre:** Nombre de la plantilla que vamos a crear.
2. **Tipo de ONU:** Tipo de ONU que hemos seleccionado.
3. **Checks:** Habilitando check el perfil queda asociado a la plantilla. Se utiliza en modo HYBRID y TRUNK para seleccionar el perfil con la VLAN que se aplicara a la conexión WAN.

4. **Lápiz:** Podemos configurar en la plantilla como queremos que trabaje el perfil seleccionado. En función del tipo de perfil (INTERNET/VOICE/MULTICAST) encontraremos diferentes opciones.
- Perfil INTERNET:

1. Parámetros no configurables. Se crean al generar el perfil.
2. Modo de Servicio: Seleccionamos el modo en el que va a trabajar el enlace WAN.
  - o Route: El WAN de la ONU adquiere una IP. Este viene dado en función por el "Modo de enlace".
  - o Bridge: El puerto WAN de la ONU es transparente y el DHCP de los clientes nos vendrá asignado por el Router principal.
3. Habilitar NAT "solo para el modo de servicio Route": Habitamos NAT para que funcione en modo Route.
4. Modo de enlace, "solo para el modo de servicio Route"
  - o DCHP: Adquiere una IP de forma automática en su enlace WAN.
  - o Estático: Administramos de forma manual una IP estática en su WAN.
5. Port binding: Seleccionamos el puerto donde queremos que se aplique el perfil de internet.

Aplicamos los cambios para que se haga efectivo los cambios.

- Perfil VOICE:

The screenshot shows the 'Ajustes de conexión WAN' configuration interface. It includes the following fields and options:

- Nombre:** VOIP
- VLAN ID:** 30
- 802.1p:** 0
- Tipo de WAN:** VOICE
- Modo de servicio:** Route
- Habilitar NAT:**
- Modo de enlace:** DHCP
- Habilitar funcionalidad doble para perfil VOICE:**

Buttons at the bottom: 'Aplicar cambios' and 'Cancelar'.

1. Parámetros no configurables. Se crean al generar el perfil.
2. Habilitar NAT "solo para el modo de servicio Route": Habitamos NAT para que funcione en modo Route.
3. Modo de servicio:
  - o Route: El WAN de teléfono adquiere una IP. Este viene dado en función por el "Modo de enlace".
  - o Bridge: El puerto WAN de teléfono es transparente y el DHCP de los clientes nos vendrá asignado por el Router principal.
4. Modo de enlace, "solo para el modo de servicio Route":
  - o DHCP: Adquiere una IP de forma automática en su enlace WAN.
  - o Estático: Administramos de forma manual una IP estática en su WAN.
5. Habilitar funcionalidad doble para el perfil VOICE: Nos permite usar los dos puertos POTS.



- Perfil MULTICAST:

Ajustes de conexión WAN

Nombre: TV

VLAN ID: 66

802.1p: 0

Tipo de WAN: MULTICAST

Port binding

LAN1  LAN2

Aplicar cambios Cancelar

1. Parámetros no configurables.
2. Port binding: Nos permite habilitar el puerto que tendrá multicast.

Aplicamos los cambios para que se haga efectivo los cambios.

5. **WLAN:** Podemos configurar los diferentes parámetros de la Wifi 2Ghz.

The screenshot shows a configuration panel for WLAN 1. At the top, there is a checkbox labeled 'Habilitar conexión inalámbrica en banda 2.4 GHz (WLAN 1 - 4)'. Below this are several dropdown menus: 'Tipo de red' (set to 802.11b/g/n Mixed), 'Canal' (set to Auto), 'Ancho de banda de canal' (set to 20 MHz), 'Potencia TX' (set to 100%), and 'Intervalo de guardia' (set to Corto). Below these settings is a section titled 'WLAN 1' containing a text input field for 'SSID', two checkboxes for 'Habilitar SSID' and 'SSID oculta', and a dropdown menu for 'Tipo de seguridad' (set to Ninguno).

- **Habilitar conexión inalámbrica en banda 2.4 GHz (WLAN 1 - 4):** Nos permite habilitar el Wifi en la banda 2.4GHz.
- **Tipo de red: Elegimos el protocolo que se utilizara para Wifi.**
  - 802.11b/g/n Mixed: Funciona y se adapta en los tres modos, en función del dispositivo que se conecta.
  - 802.11b/g Mixed: Funciona y se adapta en los tres modos, en función del dispositivo que se conecta.
  - 802.11n: Solo funciona con dispositivos que pueden trabajar en 802.11n.
  - 802.11g: Solo funciona con dispositivos que pueden trabajar en 802.11g.
  - 802.11b: Solo funciona con dispositivos que pueden trabajar en 802.11b.
- **Canal:** Seleccionamos el canal en el que emitirá nuestro equipo. Se recomienda automático.
- **Canal de banda ancha:** Podemos seleccionar el ancho de canal en el que emitirá:
  - 20Mhz: Solo funcionara en 20Mhz.
  - 40Mhz: Solo funcionara en 40Mhz
  - 20/40Mhz: Funcionara en 20 o 40 en función del equipo que se conecta y la saturación del medio. Aconsejamos este modo.
- **Potencia TX:** Nos permite modificar la potencia de emisión del equipo.

- **Intervalo de guardia:** Nos permite configurar el intervalo de guarda de 400ns (corto) o 800ns (largo). Por defecto lo mejor para mayores tasas de datos es corto.
- **SSID:** Ponemos el nombre que se emitirá para el Wifi.
  - **Habilitar SSID:** Habilitamos o deshabilitamos este SSID.
  - **SSID oculta:** Ocultamos o no el SSID habilitado.
  - **Tipo de seguridad:** Seleccionamos el tipo de seguridad:
    1. Ninguno: Sin contraseña.
    2. WEP: Seguridad más antigua y menos segura.
    3. WPA-PSK: seguridad más nueva, pero con un nivel de seguridad medio.
    4. WPA2-PSK: seguridad más nueva con mejor nivel de seguridad. Hay dispositivos que no la soportan.
    5. WPA-PSK/WPA2-PSK: Utiliza los dos niveles de seguridad para los equipos que nos son compatibles con WPA2-PSK.

Aplicamos los cambios para que se haga efectivo los cambios.


6. **VOIP:** Configuraremos los diferentes parámetros de Voz IP.

- **Protocolo:** Protocolo utilizado:
  1. SIP: SIP, (Session Initiation Protocol o Protocolo de iniciación de sesión por sus siglas en inglés), es un protocolo de señalización utilizado para establecer una "sesión" entre 2 o más participantes, modificar esa sesión y eventualmente terminar esa sesión.
  2. IMSSIP: Subsistema Multimedia IP (IMS) o (IP Multimedia Subsystem) es un conjunto de especificaciones que describen la arquitectura de las redes de siguiente generación (Next Generation Network, NGN), para soportar telefonía y servicios multimedia a través de IP.
- **Servidor de registro primario:** Es la centralita de telefonía.
- **Servidor de registro secundario:** Es la centralita de telefonía secundaria.
- **Servidor proxy primario:** Es la centralita de telefonía.
- **Servidor proxy secundario:** Es la centralita de telefonía secundaria.
- **Servidor proxy de salida primario:** Es la centralita de telefonía.
- **Servidor proxy de salida secundario:** Es la centralita de telefonía secundaria.

Aplicamos los cambios para que se haga efectivo los cambios.

7. **Guardar plantilla:** Una vez creada y configurada la plantilla deberemos guardar.

- ONT4POE:

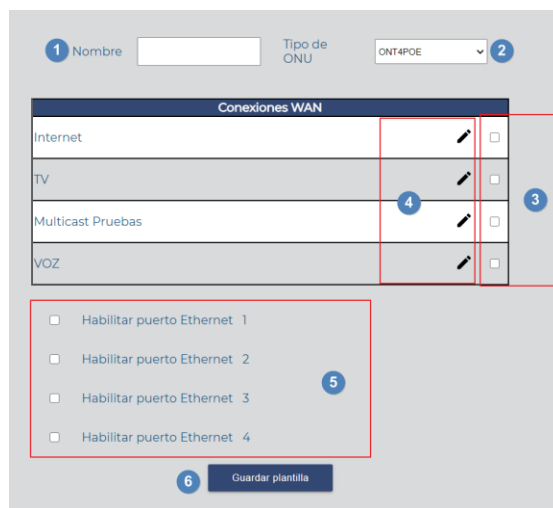

1. **Nombre:** Nombre de la plantilla que vamos a crear.
2. **Tipo de ONU:** Tipo de ONU que hemos seleccionado.
3. **Checks:** Habilitando check el perfil queda asociado a la plantilla. Se utiliza en modo HYBRID y TRUNK para seleccionar el perfil con la VLAN que se aplicara a la conexión WAN.
4. **Lápiz:** Podemos configurar en la plantilla como queremos que trabaje el perfil seleccionado. En función del tipo de perfil (INTERNET/VOICE/MULTICAST) encontraremos diferentes opciones.
  - Perfil INTERNET:



Parámetros no configurables. Se crean al generar el perfil.

- Perfil VOICE:

The screenshot shows a configuration window titled "Ajustes de conexión WAN". It contains four fields: "Nombre" with the value "VOIP", "VLAN ID" with the value "30", "802.1p" with the value "0", and "Tipo de WAN" with the value "VOICE". At the bottom of the window are two buttons: "Aplicar cambios" and "Cancelar".

Parámetros no configurables. Se crean al generar el perfil.

- Perfil MULTICAST:

4. Parámetros no configurables.
5. Habilitar desuscripción rápida: Por defecto se desactiva. Con el procesamiento de salida rápida habilitado, el enrutador no inicia el proceso de consulta específico del grupo cuando recibe un mensaje de protocolo IGMP. En su lugar, deja de reenviar inmediatamente el tráfico de multidifusión para ese grupo, lo que reduce el retraso asociado con el proceso de salida. No se recomienda la instalación con más de una IP STB.
6. Máximo de grupos multicast: Por defecto está configurado como máximo,4. Si el número de grupos de multidifusión en un puerto supera el límite, el sistema elimina todas las entradas de reenvío relacionadas con ese puerto de la tabla de reenvío de snooping IGMP. Los hosts receptores conectados a ese puerto pueden volver a unirse a grupos de multidifusión antes de que el número de grupos de multidifusión en el puerto alcance el límite.

Aplicamos los cambios para que se haga efectivo los cambios.

5. **Habilitar puerto Ethernet:** Podemos habilitar el POE en cualquiera de sus puertos Ethernet.
6. **Guardar plantilla:** Una vez creada y configurada la plantilla deberemos guardar.

- ONT4W:

1. **Nombre:** Nombre de la plantilla que vamos a crear.
2. **Tipo de ONU:** Tipo de ONU que hemos seleccionado.
3. **Checks:** Habilitando check el perfil queda asociado a la plantilla. Se utiliza en modo HYBRID y TRUNK para seleccionar el perfil con la VLAN que se aplicara a la conexión WAN.



4. **Lápiz:** Podemos configurar en la plantilla como queremos que trabaje el perfil seleccionado. En función del tipo de perfil (INTERNET/VOICE/MULTICAST) encontraremos diferentes opciones.
- Perfil INTERNET:

The screenshot shows a configuration window titled "Ajustes de conexión WAN". It contains four fields: "Nombre" with the value "INTERNET", "VLAN ID" with the value "100", "802.1p" with the value "0", and "Tipo de WAN" with the value "INTERNET". At the bottom, there are two buttons: "Aplicar cambios" and "Cancelar".

Parámetros no configurables. Se crean al generar el perfil.

- Perfil VOICE:

The screenshot shows a configuration window titled "Ajustes de conexión WAN". It contains four fields: "Nombre" with the value "VOIP", "VLAN ID" with the value "30", "802.1p" with the value "0", and "Tipo de WAN" with the value "VOICE". At the bottom, there are two buttons: "Aplicar cambios" and "Cancelar".

Parámetros no configurables. Se crean al generar el perfil.

- Perfil MULTICAST:

The screenshot shows a configuration window titled "Ajustes de conexión WAN". Inside, there are four fields: "Nombre" with the value "TV", "VLAN ID" with the value "66", "802.1p" with the value "0", and "Tipo de WAN" with the value "MULTICAST". At the bottom of the window, there are two buttons: "Aplicar cambios" and "Cancelar".

Parámetros no configurables. Se crean al generar el perfil.

5. **Habilitar desuscripción rápida:** Por defecto se desactiva. Con el procesamiento de salida rápida habilitado, el enrutador no inicia el proceso de consulta específico del grupo cuando recibe un mensaje de protocolo IGMP. En su lugar, deja de reenviar inmediatamente el tráfico de multidifusión para ese grupo, lo que reduce el retraso asociado con el proceso de salida. No se recomienda la instalación con más de una IP STB.
6. **Máximo de grupos multicast:** Por defecto está configurado como máximo,4. Si el número de grupos de multidifusión en un puerto supera el límite, el sistema elimina todas las entradas de reenvío relacionadas con ese puerto de la tabla de reenvío de snooping IGMP. Los hosts receptores conectados a ese puerto pueden volver a unirse a grupos de multidifusión antes de que el número de grupos de multidifusión en el puerto alcance el límite.
7. **Guardar plantilla:** Una vez creada y configurada la plantilla deberemos guardar.

- ONT4AC:

1. **Nombre:** Nombre de la plantilla que vamos a crear.
2. **Tipo de ONU:** Tipo de ONU que hemos seleccionado.
3. **Checks:** Habilitando check el perfil queda asociado a la plantilla. Se utiliza en modo HYBRID y TRUNK para seleccionar el perfil con la VLAN que se aplicara a la conexión WAN.
4. **Lápiz:** Podemos configurar en la plantilla como queremos que trabaje el perfil seleccionado. En función del tipo de perfil (INTERNET/VOICE/MULTICAST) encontraremos diferentes opciones.

- Perfil INTERNET:

Parámetros no configurables. Se crean al generar el perfil.

1. Modo de Servicio: Seleccionamos el modo en el que va a trabajar el enlace WAN.
  - o Route: El WAN de la ONU adquiere una IP. Este viene dado en función por el "Modo de enlace".
  - o Bridge: El puerto WAN de la ONU es transparente y el DHCP de los clientes nos vendrá asignado por el Router principal.
2. Habilitar NAT "solo para el modo de servicio Route": Habitamos NAT para que funcione en modo Route.
3. Modo de enlace, "solo para el modo de servicio Route"
  - o DHCP: Adquiere una IP de forma automática en su enlace WAN.
  - o Estático: Administramos de forma manual una IP estática en su WAN.
4. Port binding: Seleccionamos el puerto donde queremos que se aplique el perfil de internet.

Aplicamos los cambios para que se haga efectivo los cambios.

- Perfil VOICE:

The screenshot shows the 'Ajustes de conexión WAN' configuration interface. It includes the following fields and options:

- Nombre:** VOIP
- VLAN ID:** 30
- 802.1p:** 0
- Tipo de WAN:** VOICE
- Modo de servicio:** Route
- Habilitar NAT:**
- Modo de enlace:** DHCP
- Habilitar funcionalidad doble para perfil VOICE:**

At the bottom, there are buttons for 'Aplicar cambios' and 'Cancelar'.

1. Parámetros no configurables. Se crean al generar el perfil.
2. Habilitar NAT "solo para el modo de servicio Route": Habilitamos NAT para que funcione en modo Route.
3. Modo de servicio:
  - o Route: El WAN de teléfono adquiere una IP. Este viene dado en función por el "Modo de enlace".
  - o Bridge: El puerto WAN de teléfono es transparente y el DHCP de los clientes nos vendrá asignado por el Router principal.
4. Modo de enlace, "solo para el modo de servicio Route":
  - o DHCP: Adquiere una IP de forma automática en su enlace WAN.
  - o Estático: Administramos de forma manual una IP estática en su WAN.
5. Habilitar funcionalidad doble para el perfil VOICE: Nos permite usar los dos puertos POTS.

Aplicamos los cambios para que se haga efectivo los cambios.

- Perfil MULTICAST:

1. Parámetros no configurables.
2. Port binding: Nos permite habilitar el puerto que tendrá multicast.

Aplicamos los cambios para que se haga efectivo los cambios.

5. **Habilitar desuscripción rápida:** Por defecto se desactiva. Con el procesamiento de salida rápida habilitado, el enrutador no inicia el proceso de consulta específico del grupo cuando recibe un mensaje de protocolo IGMP. En su lugar, deja de reenviar inmediatamente el tráfico de multidifusión para ese grupo, lo que reduce el retraso asociado con el proceso de salida. No se recomienda la instalación con más de una IP STB.
6. **Máximo de grupos multicast:** Por defecto está configurado como máximo,4. Si el número de grupos de multidifusión en un puerto supera el límite, el sistema elimina todas las entradas de reenvío relacionadas con ese puerto de la tabla de reenvío de snooping IGMP. Los hosts receptores conectados a ese puerto pueden volver a unirse a grupos de multidifusión antes de que el número de grupos de multidifusión en el puerto alcance el límite.

7. **WLAN:** Podemos configurar los diferentes parámetros de la Wifi 2Ghz y 5 Ghz (según modelo).

The screenshot shows a configuration interface for WLAN. It is divided into two sections: 2.4 GHz (WLAN 1 - 4) and 5 GHz (WLAN 5 - 8). Each section has a checkbox to enable the connection and several dropdown menus for configuration parameters.

Parameter	2.4 GHz (WLAN 1 - 4)	5 GHz (WLAN 5 - 8)
Habilitar conexión inalámbrica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo de red	802.11b/g/n Mixed	802.11ac/n/a Mixed
Canal	Auto	Auto
Ancho de banda de canal	20 MHz	20 MHz
Potencia TX	100%	100%
Intervalo de guardia	Corto	Corto

- **Habilitar conexión inalámbrica en banda 2.4 GHz (WLAN 1 - 4):** Nos permite habilitar el Wifi en la banda 2.4GHz.
- **Habilitar conexión inalámbrica en banda 5 GHz (WLAN 5 - 8):** Nos permite habilitar el Wifi en la banda 5GHz. **(Solo en 5GHz).**
- **Tipo de red: Elegimos el protocolo que se utilizara para Wifi.**
  1. 802.11b/g/n Mixed: Funciona y se adapta en los tres modos, en función del dispositivo que se conecta.
  2. 802.11b/g Mixed: Funciona y se adapta en los tres modos, en función del dispositivo que se conecta.
  3. 802.11n: Solo funciona con dispositivos que pueden trabajar en 802.11n.
  4. 802.11g: Solo funciona con dispositivos que pueden trabajar en 802.11g.
  5. 802.11b: Solo funciona con dispositivos que pueden trabajar en 802.11b.
  6. 802.11ac/n/a Mixed: Funciona y se adapta en los tres modos, en función del dispositivo que se conecta. **(Solo en 5GHz).**
  7. 802.11n/a Mixed: Funciona y se adapta en los tres modos, en función del dispositivo que se conecta. **(Solo en 5GHz).**

8. 802.11a: Solo funciona con dispositivos que pueden trabajar en 802.11a. (Solo en 5GHz).
- **Canal:** Seleccionamos el canal en el que emitirá nuestro equipo. Se recomienda automático.
  - **Canal de banda ancha:** Podemos seleccionar el ancho de canal en el que emitirá:
    1. 20Mhz: Solo funcionara en 20Mhz.
    2. 40Mhz: Solo funcionara en 40Mhz
    3. 20/40Mhz: Funcionara en 20 o 40 en función del equipo que se conecta y la saturación del medio. Aconsejamos este modo.
    4. 20/40/80MHz: Funcionara en 20,40 y 80 en función del equipo que se conecta y la saturación del medio. Aconsejamos este modo. (Solo en 5GHz).
  - **Potencia TX:** Nos permite modificar la potencia de emisión del equipo.
  - **Intervalo de guardia:** Nos permite configurar el intervalo de guarda de 400ns (corto) o 800ns (largo). Por defecto lo mejor para mayores tasas de datos es corto.
  - **SSID:** Ponemos el nombre que se emitirá para el Wifi.
  - **Habilitar SSID:** Habilitamos o deshabilitamos este SSID.
  - **SSID oculta:** Ocultamos o no el SSID habilitado.
  - **Tipo de seguridad:** Seleccionamos el tipo de seguridad:
    1. Ninguno: Sin contraseña.
    2. WEP: Seguridad mas antigua y menos segura.
    3. WPA-PSK: seguridad más nueva, pero con un nivel de seguridad medio.
    4. WPA2-PSK: seguridad mas nueva con mejor nivel de seguridad. Hay dispositivos que no la soportan.
    5. WPA-PSK/WPA2-PSK: Utiliza los dos niveles de seguridad para los equipos que nos son compatibles con WPA2-PSK.

Aplicamos los cambios para que se haga efectivo los cambios.



8. **VOIP:** Configuraremos los diferentes parámetros de Voz IP.

- Protocolo: Protocolo utilizado:
  1. SIP: SIP, (Session Initiation Protocol o Protocolo de iniciación de sesión por sus siglas en inglés), es un protocolo de señalización utilizado para establecer una "sesión" entre 2 o más participantes, modificar esa sesión y eventualmente terminar esa sesión.
  2. IMSSIP: Subsistema Multimedia IP (IMS) o (IP Multimedia Subsystem) es un conjunto de especificaciones que describen la arquitectura de las redes de siguiente generación (Next Generation Network, NGN), para soportar telefonía y servicios multimedia a través de IP.
- Servidor de registro primario: Es la centralita de telefonía.
- Servidor de registro secundario: Es la centralita de telefonía secundaria.
- Servidor proxy primario: Es la centralita de telefonía.
- Servidor proxy secundario: Es la centralita de telefonía secundaria.
- Servidor proxy de salida primario: Es la centralita de telefonía.
- Servidor proxy de salida secundario: Es la centralita de telefonía secundaria.

Aplicamos los cambios para que se haga efectivo los cambios.

Aplicamos los cambios para que se haga efectivo los cambios.

9. **Guardar plantilla:** Una vez creada y configurada la plantilla deberemos guardar.

## Monitorización de ONU

The screenshot shows the 'Monitorización de ONU' configuration page in the Ek SWH MINI interface. The top navigation bar includes 'Hola admin!', version 'V 4.5.15.4', language 'Español', and 'Cerrar sesión'. The left sidebar contains a menu with 'Monitorización de ONU' highlighted. The main content area is titled 'Programar reinicio de ONU' and includes a checked checkbox for 'Habilitar el reinicio programado de ONUs'. Below this, a prompt asks to 'Configure aquí la hora a la que desea realizar el reinicio de ONUs', with input fields for 'Hora' (00:00) and 'Zona horaria' (GMT+00:00 London). A 'Guardar Configuración' button is present. The lower section, 'Monitorización de ONU', has an unchecked checkbox for 'Reinicio automático de ONT que no responden'.

Desde este menú podremos realizar dos acciones:

- Nos permite configurar la hora a la que se programaran las ONT con el reinicio automático. Este reinicio se aplica en el apartado [Vista general](#). "Aplicar reinicio programado".
- **Reinicio automático de las ONT que no responden:** Podemos configurar el sistema de forma que reinicie los equipos que se han quedado sin gestión.

## FAQ

- No tenemos acceso al SWH: Nos conectamos directamente al puerto ETH2. Seguidamente verificamos que estemos dentro del rango de IP del equipo, de serie viene con **172.16.5.209** mascara **255.255.255.0**. Intentamos un ping a dicha IP si nos responde debemos de poder acceder por la IP **172.16.5.209:9090**.
- No podemos realizar acciones desde el servidor: Debemos de verificar si nuestra red es una **192.168.1.0 255.255.255.0**. Si es el caso puede provocar un mal funcionamiento ya que el servidor usa 2 IP dentro de ese rango "Interfaz servidor- OLT" y "Dirección IP de OLT". En tal caso aconsejamos en primer caso cambiar el rango de IP del router principal para que no provoque errores.
- En el SWH no vemos las ONT: Verificamos el LED de la ONT de conexión de fibra, para verificar que hay conexión física. Las ONT trabajan en un rango valor de -8dBm a -28 dBm. Seguidamente damos a **"Escanear OLT"**.
- Al intentar eliminar o realizar acciones no se aplican los cambios: Es preciso en caso de fallos continuados ir al apartado **"Configuración OLT"** y hacemos **"Reiniciar OLT"**. Seguidamente vamos a **"Configuración del servidor"**, **"Configuración de red"**, hacemos un **"Reiniciar el servidor"**.
- Realizamos la configuración, pero los equipos no navegan: Verificamos que entregamos las VLAN que hemos configurado en los perfiles. Esto se hace en un elemento intermedio "SWITCH" que lo permita o un equipo de capa 3 que permita taguear el tráfico.
- No sabemos que IP tiene el servidor: Utilizamos una herramienta como **Whireshark** y nos conectamos al puerto ETH (2). Buscamos que IP sale que tiene el servidor.