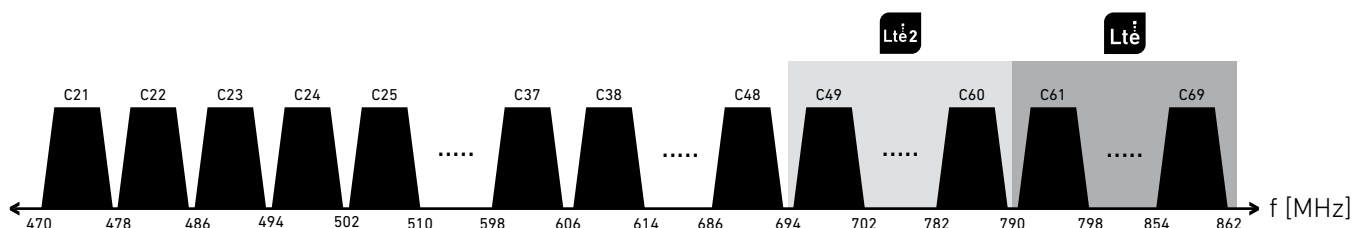


REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		AM 311 L1	AM312 L1	AM 381 L1
Código	Code	Codice	Código	Code		051021	051022	0510023
Entradas	Entrées	Ingressi	Entradas	Inputs		UHF	UHF 1	UHF 2
Rango de frecuencias	Plage de fréquences	Intervallo di frequenze	Gama de frequências	Frequency range	MHz	470-790	470-790	470-790
Ganancia	Gain	Guadagno	Ganho	Gain	dB	35	32	32
Regulación	Réglage	Regolazione	Regulação	Regulation	dB	18	18	18
Nivel de salida (DIN 45004B)	Niveau de sortie (DIN 45004B)	Livello di uscita (DIN 45004B)	Nível de saída (DIN 45004B)	Output level (DIN 45004B)	dBµV	110	110	110
Figura de ruido	Facteur de Bruit	Figura di rumore	Figura ruído	Noise figure	dB	<2	<2	<2
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	Tensione di alimentazione	Tensão de alimentação	Input voltage	Vdc	24	24	24
Paso de corriente	Passage de courant	Passaggio DC	Passagem de corrente	DC Pass		ON/OFF	-	ON/OFF
Consumo de corriente	Consommation de courant	Consumo amperaggio	Consumo de corrente	Current consumption	mA	≤ 70	≤ 75	≤ 85
Salida de test	Sortie de test	Uscita test	Saída de teste	Test output	dB	-	-	-20


1.


Abrir la caja de plástico y levantar el amplificador
 Ouvrir le boîtier de plastique et lever l'amplificateur
 Aprire la scatola plastica e sollevare l'amplificatore
 Abra a caixa de plástico e levante o amplificador
 Open the plastic box and raise the amplifier

2.


Introducir la brida de nylon y fijar el amplificador al mástil
 Insérez la bride nylon et fixer l'amplificateur au mât
 Inserire la fascetta di nylon e fissare l'amplificatore al palo
 Inserir la flange nylon e fixar o amplificador o mastro
 Insert the nylon clamp and fix the amplifier to the mast

3*


Levantar la guía inferior y realizar las conexiones
 Lever le guide inférieur et faire les connexions
 Sollevare la guida inferiore ed effettuare i collegamenti
 Levante a guia inferior e fazer as conexões
 Raise the lower guide and make the connections

4



Conecte el alimentador y regule la ganancia necesaria (con el accesorio suministrado)
 Branchez l'alimentation et réglez le gain nécessaire (avec l'accessoire fourni)
 Collegare l'alimentatore e regolare il guadagno (con l'accessorio in dotazione)
 Ligue a fonte da alimentação e ajustar o ganho necessário (com o acessório fornecido)
 Connect the power supply and adjust the necessary gain (with the supplied accessory)

6.



5.




Bajar el amplificador y la guía
 Remettre l'amplificateur et le guide
 Abbassare l'amplificatore e la guida
 Coloque o amplificador ea guía
 Move down the amplifier and close the guide

Cerrar la caja de plástico hasta oír el clic
 Fermez la boîte de plastique jusqu'à écouter le clic
 Chiudere la scatola di plastica fino a sentire il clic
 Feche a caixa de plástico até ouvir o clique
 Close the plastic box until hearing the click

SCHEMA

AM 311 L1
 AM 312 L1
 AM 381 L1

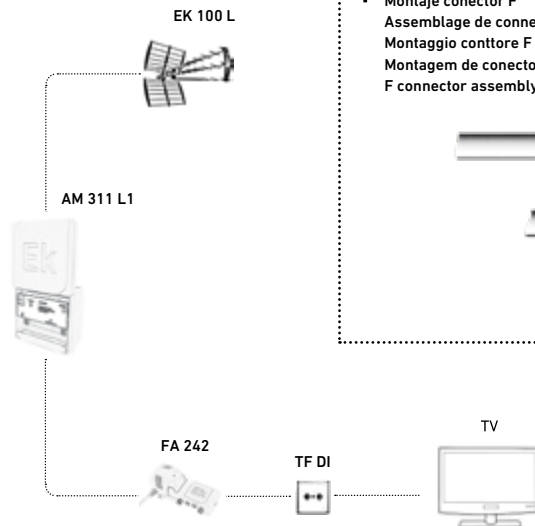

* Montaje conector F
 Assemblage de connecteur F
 Montaggio contore F
 Montagem de conector F
 F connector assembly

