


MEZCLADOR DE MÁSTIL **MM 2**  
 COUPLEUR DE MÂT **MM 2**  
 MISCELATORE DA PALO **MM 2**  
 MISTURADOR DE MASTRO **MM 2**  
 MAST DIPLEXER **MM 2**

REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		MM 2	
Entradas	Entrées	Ingressi	Entradas	Inputs		VHF	UHF
Frecuencias	Bande passante	Frequenze	Frequências	Frequency Range	<b>MHz</b>	47-230	470-862
Pérdidas de paso	Affaiblissement de passage	Perdite di passaggio	Perdas inserção	Insertion loss	<b>dB</b>	1	1,5
Rechazo	Réjection	Separazione	Rejeição	Rejection	<b>dB</b>	30	25
Paso de corriente	Passage de courant	Passaggio DC	Passagem de corrente	DC Pass	<b>mA</b>	-	ON/OFF 100 mA

Montaje conector F    Assemblage de connecteur F    Montaggio connettore F    Montagem de conector F    F connector assembly

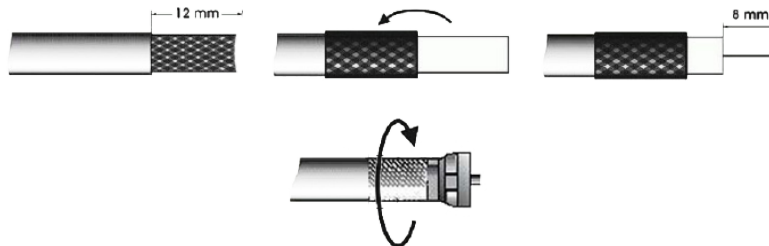

<p><b>1.</b></p> 	<p><b>2.</b></p> 	<p><b>3.</b></p> 	<p><b>4.</b></p> 	<p><b>5.</b></p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Introducir la brida de nylon y fijar el mezclador al mástil</li> <li>-Insérez la bride nylon et fixer le coupleur au mât</li> <li>-Inserire la fascetta di nylon e fissare il miscelatore al palo</li> <li>-Inserir la flange nylon e fixar o misturador o mastro</li> <li>-Insert the nylon clamp and fix the diplexer to the mast</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Abrir la caja de plástico y levantar el mezclador</li> <li>-Ouvrir le boîtier de plastique et lever le coupleur</li> <li>-Aprire la scatola plastica e sollevare il miscelatore</li> <li>-Abra a caixa de plástico e levante o misturador</li> <li>-Open the plastic box and raise the diplexer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Levantar la guía inferior y realizar las conexiones</li> <li>-Lever le guide inférieur et faire les connexions</li> <li>-Sollevare la guida inferiore ed effettuare i collegamenti</li> <li>-Levante a guia inferior e fazer as conexões</li> <li>-Raise the lower guide and make the connections</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bajar el mezclador y la guía</li> <li>-Remettre le coupleur et le guide</li> <li>-Abbassare il miscelatore e la guida</li> <li>-Coloque o misturador ea guía</li> <li>-Move down the diplexer and close the guide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cerrar la caja de plástico hasta oír el clic</li> <li>-Fermez la boîte de plastique jusqu'à écouter le clic</li> <li>-Chiudere la scatola di plastica fino a sentire il clic</li> <li>-Feche a caixa de plástico até ouvir o clique</li> <li>-Close the plastic box until hearing the click</li> </ul>